


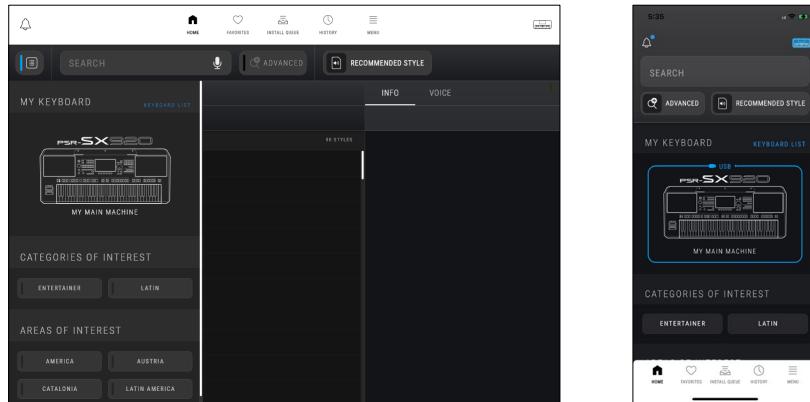

EXPANSION EXPLORER

كتيب المالك



معلومات

- حقوق الطبع والنشر الخاصة بهذا البرنامج وكتيب المالك محفوظة حصرياً لشركة Yamaha Corporation.
- يُحظر نسخ البرنامج أو إعادة إنتاج هذا الكتيب كلياً أو جزئياً بأي وسيلة دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة المصنعة.
- لا تقدم شركة Yamaha أي ضمانات أو تعهدات تتعلق باستخدام هذا البرنامج أو الوثائق المصاحبة له، ولا تحمل أي مسؤولية عن نتائج استخدام هذا الكتيب أو البرنامج.
- Windows هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft® Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأخرى.
- Macintosh وMac Apple هي علامات تجارية لشركة Apple Inc، مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأخرى.
- iOS هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة وبلدان أخرى وتُستخدم بموجب ترخيص.
- Google Play وAndroid هما علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.
- Wi-Fi CERTIFIED و Wi-Fi هما علامتان تجاريتان مسجلتان أو علامتان تجاريتان لشركة Wi-Fi Alliance®.
- أسماء الشركة وأسماء المنتج في كتيب المالك هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للشركات المالكة لها.
- ترد معلومات حول التراخيص المستخدمة في هذا البرنامج ضمن قسم "OPEN SOURCE LICENSE" (ترخيص مفتوح المصدر) في شاشة MENU (القائمة) الخاصة بهذا التطبيق.

حول هذا الكتيب

- تحتوي رسائل "إشعار" في هذا الكتيب على معلومات يتعين اتباعها لتجنب احتمالية حدوث عطل/تلف بالمنتج، أو تلف البيانات، أو تلف الممتلكات الأخرى.
- تحتوي رسائل "ملاحظة" في هذا الدليل على تعليمات ومعلومات إضافية قد تكون مفيدة.
- يفترض كتيب المالك هذا أنك على دراية بالفعل بالعمليات الأساسية لكل من أنظمة التشغيل (iOS/Android/Mac/Windows). إذا لم يكن الأمر كذلك، فيرجى الاطلاع على كتيب المالك لكل نظام تشغيل قبل استخدام هذا التطبيق.
- تم إعداد شاشات العرض الموضحة في هذا الكتيب لأغراض تعليمية.
- رغم أن الأمثلة المعروضة من الشاشات تعتمد على إصدار معين ونظام تشغيل معين، إلا أن العمليات الأساسية في التطبيق متشابهة عبر جميع أنظمة التشغيل.

المقدمة

يتيح لك تطبيق EXPANSION EXPLORER (هذا التطبيق) تثبيت محتويات التوسيعة (الأصوات والإيقاعات ومحفوظة الأغاني) على كيبورد محطة العمل المنسق من Yamaha المتافق مع التطبيق. وباستخدام محتوى التوسيعة الإضافي المتاح من Yamaha، يمكنك العزف بأنماط موسيقية أكثر تنوعاً والاستمتاع بقدرات موسيقية أكبر مع آنفك.


إشعار: حول التعارض مع تطبيق Yamaha Expansion Manager
لا يمكن الاحتفاظ بالبيانات المثبتة من تطبيق EXPANSION EXPLORER وتطبيق

Yamaha Expansion Manager معاً على نفس الآلة الموسيقية. ستكون البيانات التي تم تثبيتها أخيراً من أحد التطبيقين فقط هي المعتمدة.

- إذا أجريت عملية تثبيت جديدة باستخدام Yamaha Expansion Manager، فسيتم حذف أي محتوى توسيعة تم تثبيته عبر هذا التطبيق من الآلة الموسيقية.
- إذا أجريت عملية تثبيت جديدة باستخدام هذا التطبيق، فسيتم حذف أي حزم توسيعة مثبتة عبر Yamaha Expansion Manager من الآلة الموسيقية.

الإجراءات التي يوفرها هذا التطبيق

- البحث عن محتويات التوسيعة من Yamaha (الأصوات/الإيقاعات/Multi Pads/الأغاني) والاستماع إليها.
- تثبيت محتويات التوسيعة على آلة الموسيقية، مع شرط وجود ملف واحد على الأقل. لا يشترط تثبيت الحزمة بالكامل دفعة واحدة؛ يمكن تثبيت محتويات إضافية لاحقاً.
- تحليل ملف صوتي للعثور على محتوى التوسيعة المناسب لإعادة عزف تلك الأغنية باستخدام الكيبورد.
- التحقق من السعة المتبقية على الآلة الموسيقية.

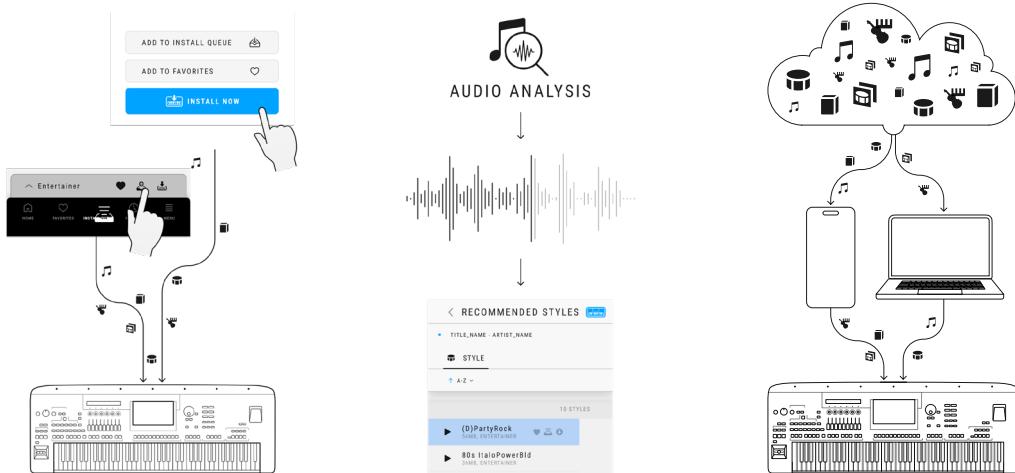

ملاحظة

بعض الآلات الموسيقية تأتي مزودة مسبقاً بمحتوى توسيعة. عند تثبيت المحتوى من EXPANSION EXPLORER لأول مرة، ستنتم إزالة هذا المحتوى المسبق. مع ذلك، يمكنك إعادة تثبيت أجزاء منه حسب الحاجة باستخدام EXPANSION EXPLORER.

الإجراءات التي لا يوفرها هذا التطبيق

- لا يمكنك تنفيذ بالإجراءات التالية باستخدام هذا التطبيق. في هذه الحالات، يرجى استخدام Yamaha Expansion Manager.
- تثبيت محتوى توسيعة أصلي خاص بك أو محتوى توسيعة من جهة خارجية (الأصوات/الإيقاعات/Multi Pad/الأغاني) على الآلة الموسيقية.
 - إنشاء محتوى توسيعة أصلي خاص بك.

الآلات الموسيقية والأجهزة المتوافقة

يوضح هذا القسم الآلات الموسيقية والأجهزة المتوافقة مع التطبيق (اعتباراً من 10/09/2024).

لأحدث المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للتطبيق عبر الرابط أدناه:

https://manual.yamaha.com/mi/rt/expansion_explorer/website/

الآلات الموسيقية المتوافقة

- PSR-SX920 (إصدار البرنامج الثابت 1.10 أو أحدث)
- PSR-SX720 (إصدار البرنامج الثابت 1.10 أو أحدث)
- Genos2 (إصدار البرنامج الثابت 1.10 أو أحدث)

أنظمة التشغيل المتوافقة مع هذا التطبيق

- Windows
- macOS
- iPadOS، iOS
- Android

الدليل السريع

يوضح هذا القسم الاستخدام الرئيسي لهذا التطبيق.

البحث عن المحتوى المطلوب وتنبيهه

يمكنك العثور على محتوى توسيع المناسب للأغنية التي تريدها، ثم تنبيهه على آلتاك الموسيقية.

1. الاتصال بآلتاك الموسيقية، ثم إجراء الإعدادات الأولية على التطبيق.

← الإعداد

2. البحث عن محتوى توسيع المطلوب والاستماع إليه.

← شاشة HOME (الصفحة الرئيسية)

3. تنبيه محتوى توسيع المطلوب

هناك طريقتان للتنبيه.

- **تنبيه جزء واحد من المحتوى في كل مرة**

3-1. انقر على/اضغط فوق  في [شاشة التفاصيل](#) لكل محتوى.

- **تنبيه عدة محتويات دفعه واحدة**

3-2. انقر على/اضغط فوق  في [شاشة التفاصيل](#) لكل محتوى.

تمت إضافة المحتوى إلى "install queue" (قائمة انتظار التثبيت).

3-3. انقر على/اضغط فوق  في [شاشة INSTALL QUEUE](#) (قائمة انتظار التثبيت).

سيتم تنبيه كل المحتويات الموجودة في قائمة انتظار التثبيت على آلتاك الموسيقية. بعد اكتمال التثبيت،


سيتم إفراغ القائمة تلقائياً.

إشعار

- عند استخدام هذا التطبيق على جهاز ذكي، لا تضع التطبيق في الخلفية في أثناء عملية التثبيت حتى ظهور إشعار الالكمال، حتى لا يفشل التثبيت.

- تختلف مدة التثبيت حسب حجم المحتوى. (القيمة المرجعية: من عدة دقائق إلى حوالي 20 دقيقة لكل محتوى)

4. اكتمل التثبيت! استمتع بالعزف على آلة موسيقية باستخدام المحتوى المثبت حديثاً.

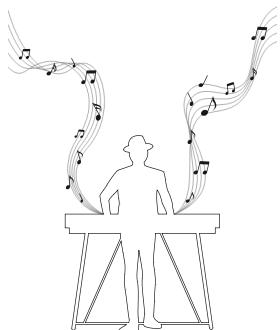

استكشاف محتوى التوسعة دون آلة موسيقية (وضع DEMO (الوضع التجريبي))

يمكنك البحث عن محتوى التوسعة والاستماع إليه حتى لو لم يكن لديك آلة موسيقية متواقة في متناول يدك.

1. فُعل وضع DEMO (الوضع التجريبي).

◀ [الإعداد لأول مرة](#)

◀ [شاشة MENU \(القائمة\)](#)

2. ابحث عن محتوى التوسعة المطلوب واستمع إليه.

◀ [شاشة HOME \(الصفحة الرئيسية\)](#)

الإعداد

يوضح هذا القسم الاستعدادات التي عليك القيام بها قبل استخدام التطبيق.

- يجب أن يكون لديك اتصال بالإنترنت.
- بالنسبة لتطبيقات iPad/iPhone وAndroid، يجب عليك أولاً تأكيد بعض الأذونات (انظر أدناه).


الاتصال بالآلة الموسيقية

يشرح هذا القسم كيفية توصيل الجهاز بالآلة الموسيقية. يتم تعين إعدادات الاتصال النهائية داخل التطبيق عند تشغيله لأول مرة أو قبل تثبيت المحتوى مباشرةً.

الاتصال عبر كابل USB


للكمبيوتر:


وصلّي منفذ USB (النوع A أو C) الخاص بالكمبيوتر بالمنفذ [USB TO HOST] (النوع B) في الآلة الموسيقية عبر كابل USB .

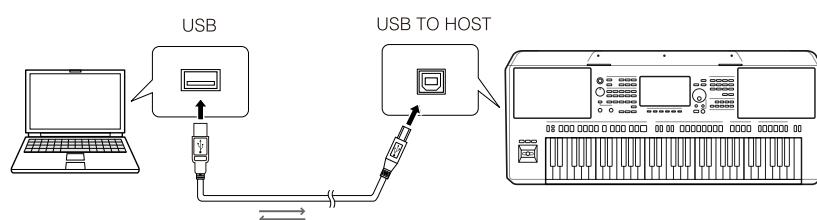

لأجهزة الذكية (Android/iPad/iPhone):

وصلّي الجهاز الذكي بالمنفذ [USB TO HOST] (النوع B) للجهاز باستخدام محول وكابل USB . الشكل التالي يوضح مثلاً على التوصيل.

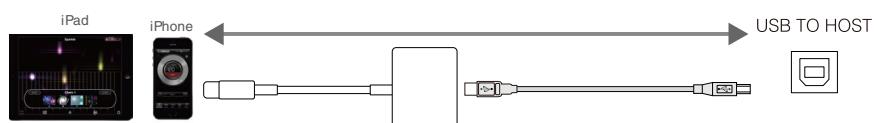




يختلف شكل الموصّل والمحوّل المطلوب حسب نوع الجهاز المستخدم. لمزيد من التفاصيل عن التوصيات، يرجى الاطّلاع على "Smart Device Connection Manual" (كتيب توصيل الأجهزة الذكية) على الموقع الإلكتروني.

الاتصال بشبكة محلية لاسلكية

وصلّ كلاً من الكمبيوتر/الجهاز الذكي والآلة الموسيقية بنقطة الوصول (ضمن نفس الشبكة المحلية اللاسلكية) عبر اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية.

وصلّ الآلة الموسيقية بنقطة الوصول باستخدام وضع البنية الأساسية.

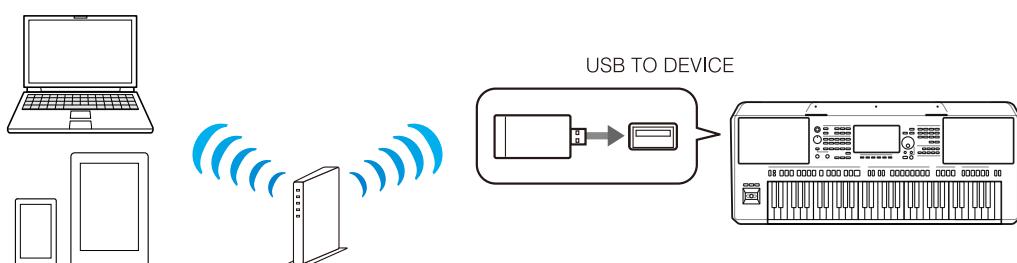

ملاحظة

- يجب أن يكون كل من جهاز الكمبيوتر/الجهاز الذكي والآلة الموسيقية متصلين بنقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية باستخدام نطاق 2.4 جيجاهرتز.
- قد تحتاج إلى محوّل الشبكة المحلية اللاسلكية UD-WL01 (يُباع بشكل منفصل) لاستخدام اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية مع الآلة الموسيقية. للتفاصيل، يرجى الاطّلاع على كتيب المالك الخاص بالآلة الموسيقية.

تأكيد الأذونات (للأجهزة الذكية)

لاستخدام هذا التطبيق، يلزم منح الأذونات التالية. عندما يظهر عرض طلب الحصول على إذن على جهازك الذكي عند بدء تشغيل التطبيق، يرجى التأكد من منح الإذن.

- الوصول إلى الوسائط (الصوت والفيديو وما إلى ذلك) المخزنة على الجهاز
- استخدام الشبكة


الإعدادات عند تشغيل التطبيق لأول مرة

عند بدء تشغيل التطبيق لأول مرة، قم بتكوين الإعدادات التالية بالترتيب.

تحديد بلدك/منطقتك

حدد بلدك أو منطقتك. يساعد هذا الخيار Yamaha على تقديم محتوى توسيعة مناسب ومتخصص لمنطقتك.


الاتصال بالآلة موسيقية

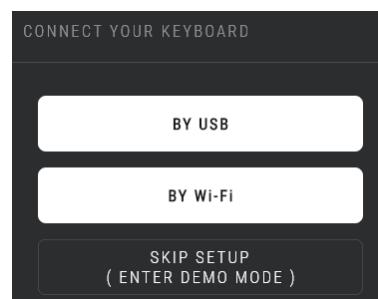

- [BY USB]: يتصل بالآلة الموسيقية عبر الكابل.
- [BY Wi-Fi]: يتصل بالآلة الموسيقية عبر شبكة محلية لاسلكية.
- [SKIP SETUP]: لا يتصل بالآلة الموسيقية ويتم تشغيل التطبيق في الوضع التجريبي.

إذا حددت [BY USB] أو [BY Wi-Fi]، فسيتم عرض تعليمات الاتصال.

انقر على/اضغط فوق [NEXT] للاتساع.
عند العثور على آلة موسيقية متواقة، سيتم عرض اسمها.

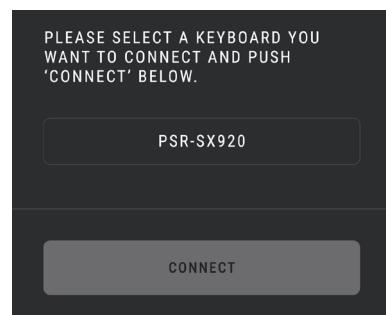


حدد الآلة الموسيقية، ثم انقر على/اضغط فوق [CONNECT] للتأكيد.
ستظهر رسالة تفيد باكتمال عملية الاتصال.

ملاحظة


إذا واجه التطبيق مشكلة في العثور على آلتكم الموسيقية، فيرجى مراجعة قسم [استكشاف الأخطاء وإصلاحها](#).

تحديد الفئات المهمة لك

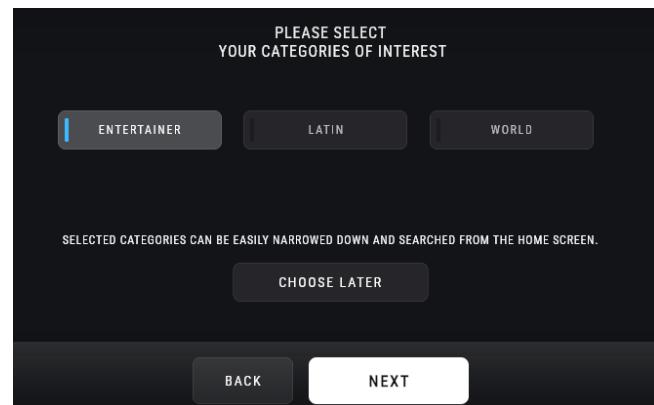

حدد الفئات التي تريدها عرضها كخيارات تصفية على شاشة HOME (الصفحة الرئيسية).
اضغط فوق/انقر على [CHOOSE LATER] أو [NEXT] للمتابعة إلى الخطوة التالية.

تحديد البلدان والمناطق المهمة لك

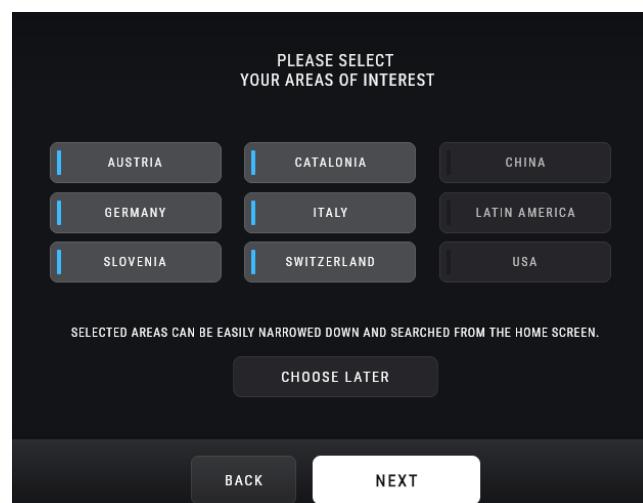

حدد المناطق التي تريدها عرضها كخيارات تصفية على شاشة HOME (الصفحة الرئيسية).
اضغط فوق/انقر على [CHOOSE LATER] أو [NEXT] للمتابعة إلى الخطوة التالية.

بهذه الخطوات تكتمل إعدادات تشغيل التطبيق لأول مرة.

ملاحظة

- يمكن الرجوع إلى هذه السلسلة من الإعدادات الأولى مرة أخرى عن طريق تحديد [INTRODUCTION] في شاشة MENU (القائمة).
- يمكن تغيير الإعدادات الأولية من شاشة MENU (القائمة).
- يمكن تغيير الآلة الموسيقية المتصلة من شاشة MY KEYBOARDS (أجهزة الكيبورد الخاصة بي).


الشاشات (نظرة عامة)

الاختلافات في التصميم العام للشاشة لكل جهاز


يوضح هذا القسم اختلافات تصميم الشاشات بين الأجهزة المختلفة (Windows وMac وiPad وiPhone وAndroid).

- تختلف مواضع الأيقونات، ولكن العمليات والوظائف متطابقة في جميع الشاشات.
- تم ضبط iPhone وAndroid على الاتجاه الرأسي. شريط القائمة موجود في الأسفل.
- تم ضبط أجهزة الكمبيوتر (Mac وWindows) على الاتجاه الأفقي. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط جهاز iPad على نفس الاتجاه الأفقي مثل أجهزة الكمبيوتر. شريط القائمة موجود في الأعلى.

Android/iPhone

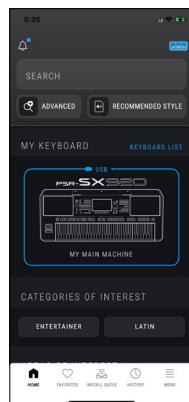

iPad/Mac/Windows

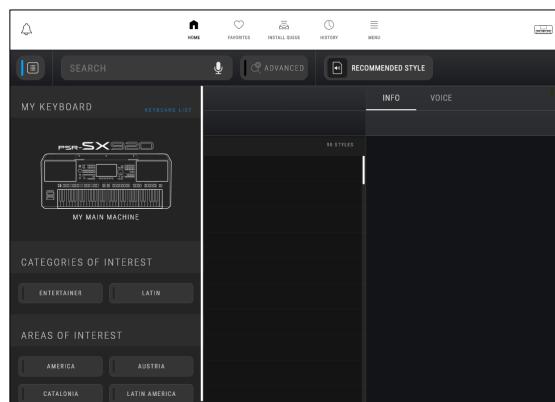

العمليات الأساسية

يوضح هذا القسم العمليات الأساسية للشاشات.

طريقة الوصول إلى كل شاشة

- انقر على/اضغط فوق الأيقونة الموضحة أدناه في شريط القائمة للتبدل بين هذه الشاشات الرئيسية.



[MENU](#) / [HISTORY](#) / [INSTALL QUEUE](#) / [FAVORITES](#) / [HOME](#)

([الصفحة الرئيسية](#)) / ([المفضلة](#)) / ([قائمة انتظار التثبيت](#)) / ([السجل](#)) / ([القائمة](#))

- ستنطلق الأيقونات الموجودة في أعلى يسار ويمين الشاشة إلى الشاشات التالية بغض النظر عن الشاشة الحالية.

◀ [شاشة NOTIFICATION \(الإشعارات\)](#)

◀ [مؤشر استخدام سعة الآلة الموسيقية، شاشة USER DRIVE \(ذاكرة تخزين المستخدم\)](#)

- (إصدار Mac/Windows فقط) انقر على/اضغط فوق الأيقونات المناسبة أدناه على شاشة HOME (الصفحة الرئيسية) لعرض النافذة المبنية ذات الصلة. اضغط فوق نفس الأيقونة مرة أخرى لإغلاقها.

← [شاشة HOME \(الصفحة الرئيسية\) في الأجهزة الذكية](#)

← [شاشة ADVANCED SEARCH \(البحث المتقدم\)](#)

- انقر على/اضغط فوق الأيقونة أدناه على شاشة HOME (الصفحة الرئيسية) للوصول إلى الوظيفة.

← [وظيفة التوصية بالإيقاع \(تحليل ملف الصوت\)](#)

إغلاق الشاشة

يمكنك إغلاق الشاشة النشطة باتباع إحدى العمليات التالية. تختلف العمليات لكل شاشة حسب نظام التشغيل والشاشة.



HOME

- انقر على/اضغط فوق أيقونة

• انقر على/اضغط فوق نفس الأيقونة التي أدت إلى ظهور الشاشة مجددًا



- انقر على/اضغط فوق أيقونة


CANCEL (إلغاء)

- انقر على/اضغط فوق أيقونة

• نفذ عملية "return" (العودة) على جهاز ذكي.

معاينة المحتوى

انقر على/اضغط فوق الأيقونة ► على شاشة نتائج البحث أو "PREVIEW" (المعاينة) على شاشة المعلومات التفصيلية لتشغيل معاينة للمحتوى.

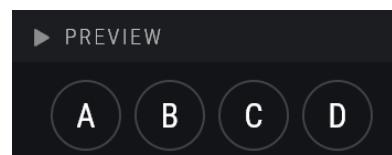


ملاحظة

إذا كنت تستخدم Genos2 عبر اتصال USB، فسيتم تشغيل صوت المعاينة كإدخال صوتي إلى Genos2. لذا، راقب صوت المعاينة باستخدام سماعات الرأس/مكبرات الصوت المتصلة بآلية Genos2.

الشاشات (التفاصيل)

شاشة HOME (الصفحة الرئيسية)

هذه الشاشة هي نقطة البداية. من هنا يمكنك البحث عن المحتوى والوصول إلى شاشات أخرى.

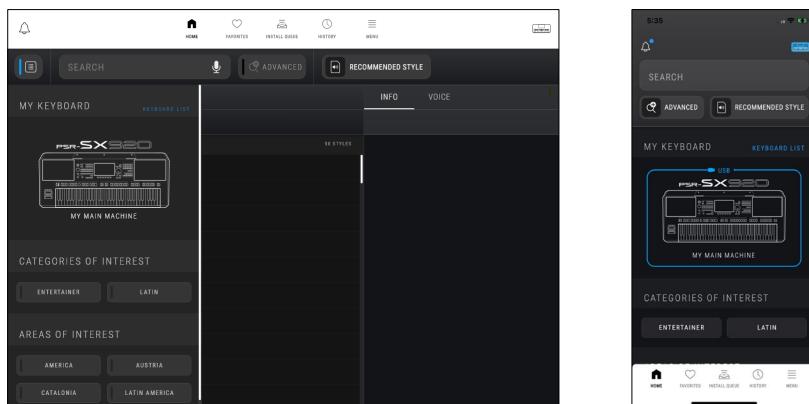

شاشة NOTIFICATION (الإشعارات) ↵

☞ مؤشر استخدام سعة الآلة الموسيقية، شاشة USER DRIVE (ذاكرة تخزين المستخدم)


☞ شاشة عرض نتائج البحث من إدخال كلمة البحث

☞ لإصدار الكمبيوتر/iPad، يؤدي هذا إلى تشغيل/إيقاف تشغيل النافذة المنبثقة. (هذه النافذة هي نفس شاشة HOME (الصفحة الرئيسية) في إصدار الجهاز الذكي.)

☞ شاشة البحث المتقدم

☞ وظيفة التوصية بالإيقاع

في إصدار الجهاز الذكي لشاشة HOME (الصفحة الرئيسية)، يتتوفر ما يلي:

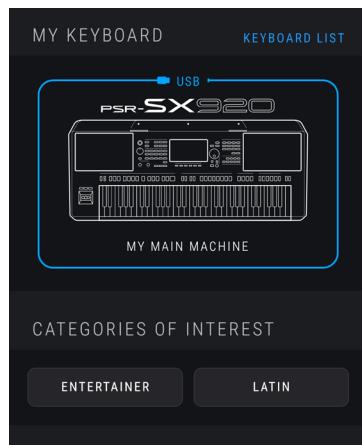

• **KEYBOARD LIST** (الكيبورد الخاص بي): للتحقق من حالة الاتصال بالآلة الموسيقية وفتح شاشة **MY KEYBOARD** •

(قائمة الكيبورد)

• **CATEGORIES OF INTEREST** (فئات الاهتمام): لتصفيّة المحتويات حسب الفئة المحددة


• **AREAS OF INTEREST** (مجالات الاهتمام): لتصفيّة المحتويات حسب المنطقة المحددة

عند تفعيل الاتصال بالآلة الموسيقية، يظهر خط أزرق يحيط برسم الآلة، ويتم عرض نوع الاتصال.

نتائج البحث/المعلومات التفصيلية

يمكنك معاينة كل محتوى، وتسجيله كمفضل، وتثبيته/إزالته من الآلة الموسيقية.
لإصدار الكمبيوتر/iPad، يتم عرض هذه العناصر على شاشة HOME (الصفحة الرئيسية).

نتائج البحث

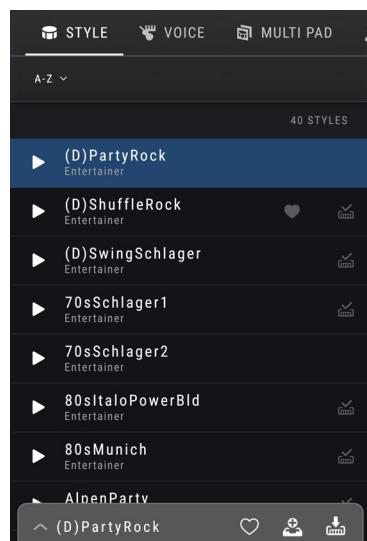


يؤدي تحديد اسم المحتوى إلى عرض شاشة المعلومات التفصيلية.

- إصدار الجهاز الذكي: توجد في الأسفل قائمة لعرض الشاشة أو العمليات الأخرى.
- إصدار الكمبيوتر/iPad: تظهر شاشة المعلومات التفصيلية مباشرةً على اليمين.




المعلومات التفصيلية

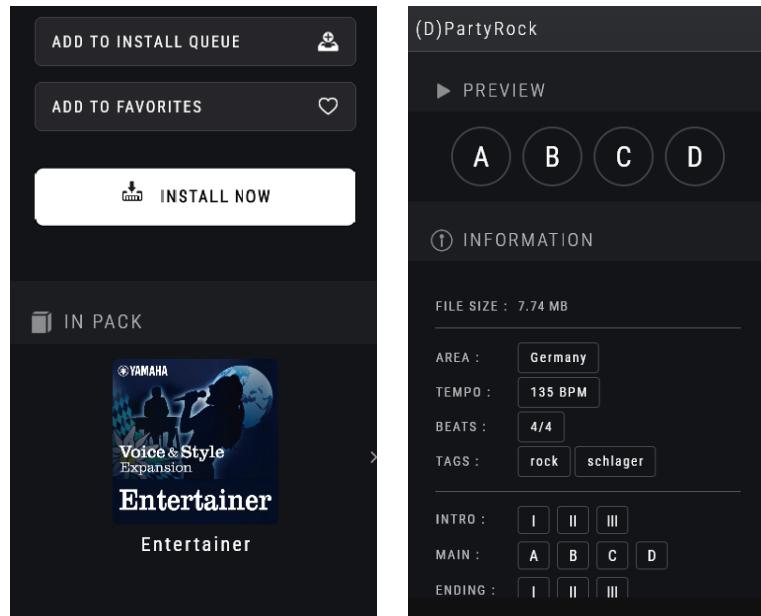

البحث المتقدم ADVANCED SEARCH

يمكنك إضافة شروط مختلفة لتحسين بحثك.

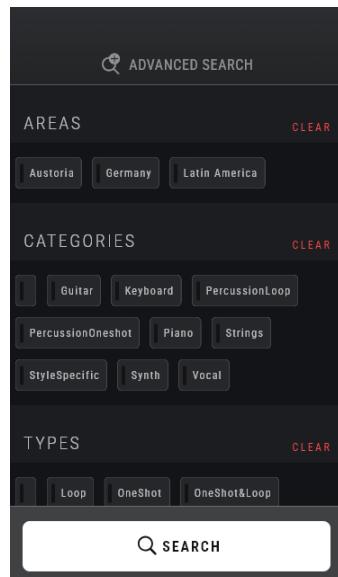

كل عنصر AREAS، CATEGORIES، وما إلى ذلك: حدد شروط التصفية.

INCLUDED

حدد ما إذا كان سيتم عرض المحتوى الذي يستوفي الشرط ضمن النتائج أم لا.

FAVORITES (المفضلة): تمت الإضافة بالفعل إلى FAVORITES (المفضلات)

INSTALLED (تم التثبيت): تم التثبيت بالفعل على الجهاز

SEARCH


إجراء بحث باستخدام الكلمات الرئيسية والشروط المحددة.

ملاحظة

إذا أجريت عملية البحث عن طريق الكتابة في حقل إدخال النص فقط بدلاً من النقر على [SEARCH] أعلاه، فلن يطبق البحث الشروط المتقدمة، حتى إذا تم عرض شاشة البحث المتقدم.

RECOMMENDED STYLE (الإيقاع الموصى به)

تقوم هذه الوظيفة بتحليل الملف الصوتي وإدراج إيقاعات التردد المناسبة لعزف تلك الموسيقى.

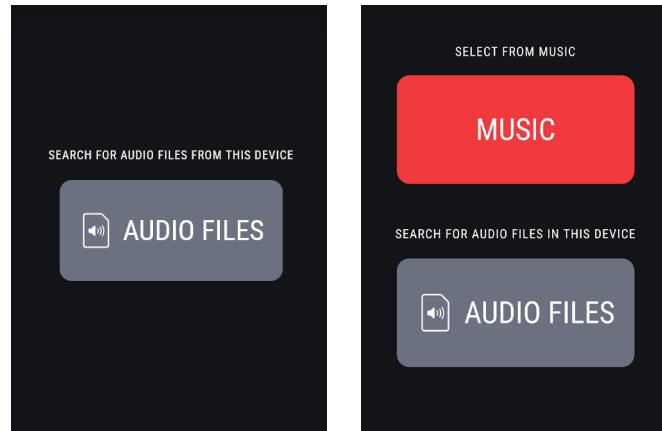

MUSIC
(إصدار iPad/iPhone فقط)

تحديد ملف صوتي من "Music Library" (مكتبة الموسيقى) بجهاز iPad/iPhone هذا وتحليله.

AUDIO FILES
(مشتركة بين جميع الإصدارات)

تحديد ملف صوتي من جهازك وتحليله.

التنسيقات المدعومة:


• WAV و MP3 و AAC (Windows/Mac/iPad/iPhone/Android)

بعد النقر على/الضغط فوق الأيقونة وتحديد ملف صوتي، يبدأ التحليل.

عند اكتمال التحليل، سيظهر بشاشة نتائج البحث قائمة بالمحتوى الموسيقى به. يمكنك استخدامه بنفس طريقة استخدامك [لـ نتائج البحث العادي](#).


FAVORITES (المفضلة)

بإمكانك الوصول بسهولة إلى المحتوى المفضل الذي تتوي استخدامه بشكل متكرر، عن طريق إضافته إلى هذه القائمة من شاشة نتائج البحث.

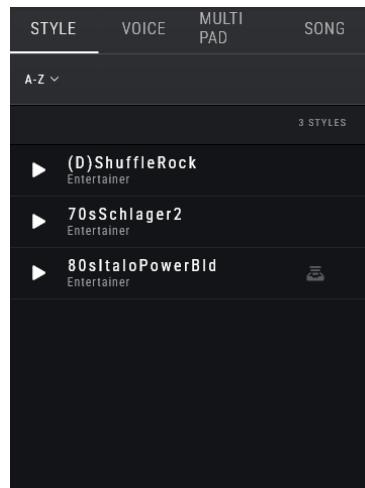

INSTALL QUEUE (قائمة انتظار التثبيت)

تتيح لك هذه القائمة تجميع المحتوى المضاف إلى INSTALL QUEUE (قائمة انتظار التثبيت) من شاشة نتائج البحث وتنسيقه على آلتكم الموسيقية دفعة واحدة.

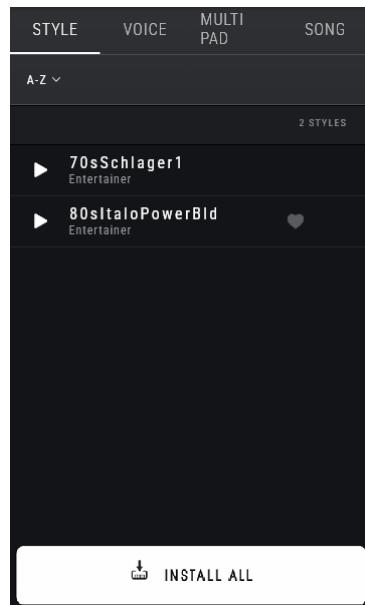

لتنسيق كل المحتويات الموجودة في القائمة على آلتكم الموسيقية مرة واحدة.

ملاحظة


عند اكتمال التثبيت، سيتم إفراغ INSTALL QUEUE (قائمة انتظار التثبيت).

HISTORY (السجل)

يمكنك التحقق من سجل التثبيت الخاص بك ومعاينة سجل التشغيل.

القائمة MENU

يمكنك تغيير الإعدادات المختلفة، وعرض كتيب التعليمات، وعرض معلومات الترخيص، والتحقق من إصدارات البرامج والبرنامـج الثابت.

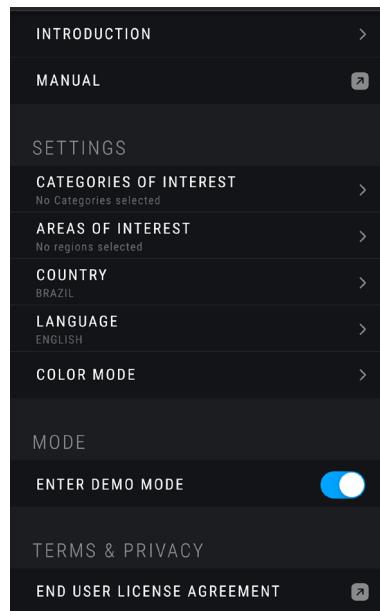

عرض تسلسل الإعداد الأولي الذي يتم تشغيله عند تشغيل هذا التطبيق لأول مرة.	INTRODUCTION (المقدمة)	SETTINGS (الإعدادات)
عرض كتيب المالـك (هذا الكتـيب).	MANUAL (الكتـيب)	
تحديد الفئـات التي تـريـد عـرضـها خـيـارـات تصـفـيـة عـلـى شـاشـة HOME (الصفـحة الرـئـيسـية).	CATEGORIES OF INTEREST (فـئـات الـاـهـتمـام)	
تحديد المـناـطـق التي تـريـد عـرضـها خـيـارـات تصـفـيـة عـلـى شـاشـة HOME (الصفـحة الرـئـيسـية).	AREAS OF INTEREST (مـجاـلات الـاـهـتمـام)	
تعـيـين بلـدـك أو منـطـقـتك. يـسـاعـد هـذـا الـخـيـار Yamaha على تقديم مـحتـوى توـسـعـة منـاسـب ومـخـصـص لـمنـطـقـتك.	COUNTRY (البلـد)	
تعـيـين لـغـة العـرـض لـهـذـا الـتـطـبـيق.	LANGUAGE (الـلـغـة)	
تبـدـيل بـيـن الـوـضـع العـادـي وـالـوـضـع التـوضـيـحـي.	ENTER DEMO MODE (دخـول الـوـضـع التجـريـبي)	
تبـدـيل وـضـع درـجـة اللـون بـيـن الدـاـكـنـ وـالـفـاتـحـ.	COLOR MODE (وـضـع الأـلـوـان)	

عرض ترخيص المستخدم (صفحة الويب) الذي وافقت عليه عند بدء استخدام هذا التطبيق.	END USER LICENSE AGREEMENT ترخيص المستخدم النهائي	TERMS & PRIVACY (الشروط والخصوصية)
عرض سياسة الخصوصية لهذا التطبيق (صفحة الويب). يمكنك أيضًا تشغيل/إيقاف تشغيل خيار السماح بارسال بيانات الاستخدام مجهولة الهوية للمساعدة على تحسين هذه الخدمة من هذا العنصر.	PRIVACY (الخصوصية)	
عرض معلومات حول تراخيص البرامج المستخدمة في هذا التطبيق.	OPEN SOURCE LICENSE (تراخيص المفتوح المصدر)	ABOUT (حول)
عرض إصدار هذا التطبيق.	VERSION (الإصدار)	
عرض إصدار البرنامج الثابت للألة الموسيقية المتصلة حالياً.	FIRMWARE VERSION (إصدار البرنامج الثابت)	

الشاشات الأخرى


NOTIFICATION (الإشعارات)

يتم عرض الإشعارات من Yamaha.

USER DRIVE (ذاكرة تخزين المستخدم)

يتم عرض محتويات ذاكرة تخزين المستخدم للآلية الموسيقية المتصلة.

يمكنك أيضًا عرض وإزالة محتوى التوسعة الذي تم تثبيته بالفعل.

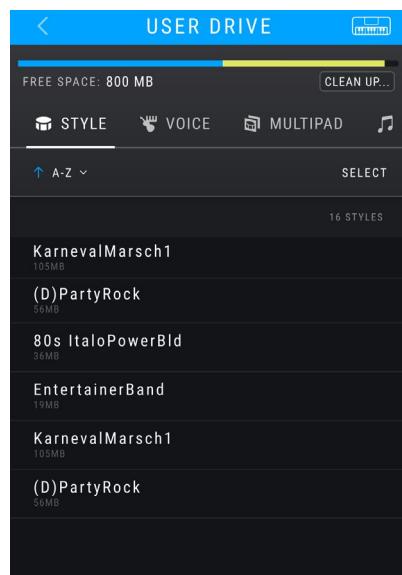

لإزالة المحتوى المقابل من آلة الموسيقية.



إجراء تنظيف لذاكرة الموجات.




عند تحديد الخيار REMOVE لأحد الأصوات، تظل ذاكرة الموجات المرتبطة به قيد الاستخدام، وذلك بسبب طريقة عمل الأصوات.
ولكن عند تشغيل CLEAN UP (تنظيف)، يمكنك إزالة الموجات غير المستخدمة من أي صوت، مما يتيح الحفاظ على قدر مثالي من المساحة الحرة لأصوات التوسعة.

قائمة الكيبورد (أجهزة الكيبورد الخاصة بي) (MY KEYBOARDS) KEYBOARD LIST

يتم عرض الآلات الموسيقية المتصلة حالياً والأخرى المسجلة.

يمكنك تبديل اتصال الآلة الموسيقية، أو حذف أجهزة الكيبورد المسجلة، أو إضافة كيبورد جديد.

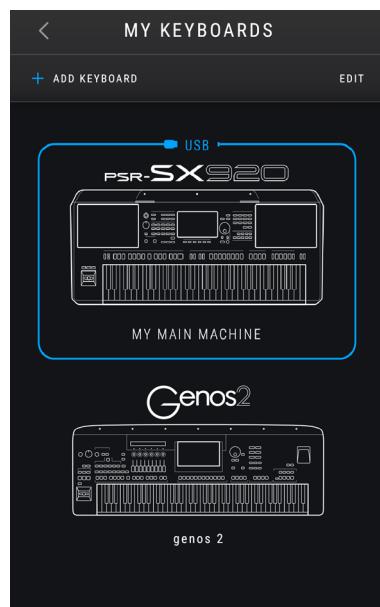

إضافة آلة موسيقية جديدة.

EDIT

لعرض شاشة تحرير القائمة حيث يمكنك حذف الآلات الموسيقية المسجلة.

رسم توضيحي للآلية الموسيقية: التبديل إلى الاتصال الخاص بهذه الآلة الموسيقية.

وجهة التثبيت لكل محتوى

يوضح هذا القسم المكان الذي سيتم فيه وضع محتوى التوسيعة الذي تقوم بتنبيئه من هذا التطبيق داخل الآلة الموسيقية.

اسم المجلد	وجهة التثبيت	نوع المحتوى
「STYLE_INSTALL_NOW」、「STYLE_<name>」	علامة تبويب المستخدم < فئة المستخدم	Style
「VOICE_INSTALL_NOW」、 「INCLUDED_VOICES」、「VOICE_<name>」	علامة تبويب المستخدم < فئة التوسيعة	Voice
「MULTIPAD_INSTALL_NOW」、 「MULTIPAD_<name>」	علامة تبويب المستخدم < فئة المستخدم	Multi Pad
「SONG_INSTALL_NOW」、「SONG_<name>」	علامة تبويب المستخدم < فئة المستخدم	Song

: يشير هذا إلى سلسلة الأحرف التي حدتها عند التثبيت من INSTALL_QUEUE (قائمة انتظار التثبيت).
<name> القيمة الافتراضية هي تاريخ التثبيت.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
أعد تشغيل التطبيق والآلة الموسيقية، ثم حاول الاتصال مرة أخرى.	حدث خطأ في الاتصال.	تعذر الاتصال بالآلة الموسيقية المطلوبة على شاشة MY KEYBOARD (الكيبورد الخاص بي)، أو لا يمكن للتطبيق العثور على الآلة عند محاولة الاتصال عبر الشبكة المحلية اللاسلكية.
وصل كلًا من الآلة الموسيقية والجهاز بنفس نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (نفس SSID) عبر نطاق الاتصال 2.4 جيجاهرتز.	<ul style="list-style-type: none"> بعض الأجهزة والآلات الموسيقية متصلة عبر شبكة محلية لاسلكية لا تستخدم نطاق 2.4 جيجاهرتز. لم يتم توصيل جميع الأجهزة/الآلات الموسيقية بنفس نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية. 	
<p>أزل المحتوى غير الضروري لإفراغ مساحة الذاكرة.</p> <p>ملاحظة</p> <ul style="list-style-type: none"> سنظل ذاكرة الموجات قيد الاستخدام إذا أزلت الصوت فقط. قم بتنفيذ CLEAN UP (التنظيف) على شاشة USER DRIVE (ذاكرة تخزين المستخدم) لإفراغ سعة الذاكرة بشكل صحيح. قد يحتوي المجلد INCLUDED_VOICES في VOICE على أصوات تم تثبيتها تلقائيًا عند تثبيت Style (الإيقاع) ولكنها لم تُعد مستخدمة لأنه تمت إزالة Style (الإيقاع) بالفعل. 	لا توجد مساحة خالية كافية على الآلة الموسيقية.	تعذر تثبيت المحتوى على الآلة الموسيقية المطلوبة.
اضبط مستوى الصوت في جهازك.	تم تعين مستوى الصوت في الجهاز على 0.	عند تشغيل معاينة، لا يصدر صوت من الجهاز.
عندما تكون الآلة الموسيقية Genos2 متصلة عبر USB، سيتم ضبط صوت تشغيل المعاينة تلقائيًا على Genos2 إلى مدخل الصوت عبر USB. تأكد من الاستماع إلى الصوت عبر سماعات الرأس/مكبرات الصوت المتصلة بـ Genos2.	الآلة الموسيقية هي Genos2 وتم توصيلها عبر USB.	

© 2024 Yamaha Corporation
Published 07/2025
YJ-C0