


EXPANSION EXPLORER

كُتَيْب المالك

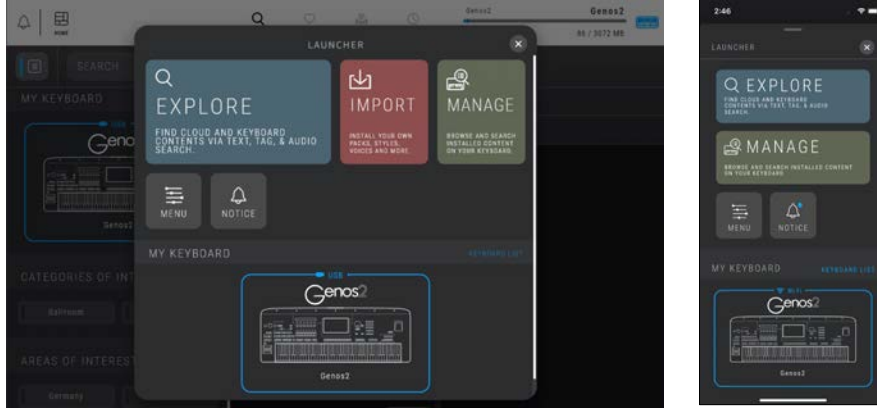

معلومات

- حقوق الطبع والنشر الخاصة بهذا البرنامج وكُتَيْب المالك محفوظة حصرياً لشركة Yamaha Corporation.
- يُحظر نسخ البرنامج أو إعادة إنتاج هذا الكُتَيْب كلياً أو جزئياً بأي وسيلة دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة المُصنِّعة.
- لا تقدم شركة Yamaha أي ضمانات أو تعهدات تتعلق باستخدام هذا البرنامج أو الوثائق المصاحبة له، ولا تتحمل أي مسؤولية عن نتائج استخدام هذا الكُتَيْب أو البرنامج.
- Windows هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft® Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأخرى.
- Apple و Mac و Macintosh و iPad و iPhone هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأخرى.
- IOS هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة وبلدان أخرى وتُستخدم بموجب ترخيص.
- Google Play و Android هما علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.
- Wi-Fi و Wi-Fi CERTIFIED هما علامتان تجاريتان مسجلتان أو علامتان تجاريتان لشركة Wi-Fi Alliance®.
- أسماء الشركة وأسماء المنتج في كُتَيْب المالك هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للشركات المالكة لها.
- ترد معلومات حول التراخيص المستخدمة في هذا البرنامج ضمن قسم "OPEN SOURCE LICENSE" (ترخيص مفتوح المصدر) في شاشة MENU (القائمة) الخاصة بهذا التطبيق.

حول هذا الكتيب

- تحتوي رسائل "إشعار" في هذا الكتيب على معلومات يتعين اتباعها لتجنب احتمالية حدوث عطل/تلف بالمنتج، أو تلف البيانات، أو تلف الممتلكات الأخرى.
- تحتوي رسائل "ملاحظة" في هذا الدليل على تعليمات ومعلومات إضافية قد تكون مفيدة.
- يفترض كتيب المالك هذا أنك على دراية بالفعل بالعمليات الأساسية على كل نظام تشغيل (Windows/Mac/iOS/iPadOS/Android). إذا لم يكن الأمر كذلك، فيرجى الاطلاع على كتيب المالك لكل نظام تشغيل قبل استخدام هذا التطبيق.
- تم إعداد شاشات العرض الموضحة في هذا الكتيب لأغراض تعليمية.
- رغم أن الأمثلة المعروضة من الشاشات تعتمد على إصدار معين ونظام تشغيل معين، إلا أن العمليات الأساسية في التطبيق متشابهة عبر جميع أنظمة التشغيل.

المقدمة

يتيح لك تطبيق EXPANSION EXPLORER (هذا التطبيق) تثبيت محتويات التوسعة (الأصوات، والإيقاعات، ومحتوى Multi Pad، والأغاني) بشكل بديهي على لوحات مفاتيح محطة عمل Yamaha المتوافقة. وباستخدام محتوى التوسعة الإضافي المتاح من Yamaha، يمكنك العزف بأنماط موسيقية أكثر تنوعًا والاستمتاع بقدرات موسيقية أكبر مع آلتك. يمكنك أيضًا البحث عن محتوى يطابق الأغنية التي تريد تشغيلها من بين جميع المحتويات (بما في ذلك المحتوى المضبوط مسبقًا) الموجودة في الآلة الموسيقية المتصلة.

إشعار: حول التعارض مع تطبيق Yamaha Expansion Manager


لا يمكن الاحتفاظ بالبيانات المثبتة من تطبيق EXPANSION EXPLORER وتطبيق

Yamaha Expansion Manager معًا على نفس الآلة الموسيقية. ستكون البيانات التي تم تثبيتها أخيرًا من أحد التطبيقين فقط هي المعتمدة.

- إذا أجريت عملية تثبيت جديدة باستخدام Yamaha Expansion Manager، فسيتم حذف أي محتوى توسعة تم تثبيته عبر هذا التطبيق من الآلة الموسيقية.
- إذا أجريت عملية تثبيت جديدة باستخدام هذا التطبيق، فسيتم حذف أي حزم توسعة مثبتة عبر Yamaha Expansion Manager من الآلة الموسيقية.

الإجراءات التي يوفرها هذا التطبيق

- البحث عن محتويات التوسعة من Yamaha (الأصوات/الإيقاعات/Multi Pads/الأغاني) والاستماع إليها.
- البحث عن محتويات (مضبوطة مسبقًا) الآلة الموسيقية المتصلة بهذا التطبيق والاستماع إليها.
- تثبيت محتويات التوسعة على آلتك الموسيقية، مع شرط وجود ملف واحد على الأقل. لا يشترط تثبيت الحزمة بالكامل دفعة واحدة؛ يمكن تثبيت محتويات إضافية لاحقًا.
- افتح المحتويات الخاصة باستخدام الرمز الصادر عبر تسجيل المنتج.
- * قد لا تكون هذه الميزة متوفرة وذلك حسب المنطقة التي تقيم فيها.
- تحليل ملف صوتي للعثور على محتوى مناسب (مضبوط مسبقًا وتوسعة) لإعادة عزف تلك الأغنية باستخدام الكيبورد.
- استيراد وتثبيت محتوى توسعة أصلي خاص بك أو محتوى توسعة من جهة خارجية (الأصوات/الإيقاعات/Multi Pad/الأغاني) على الآلة الموسيقية. (إصدار Windows/Mac فقط).
- التحقق من السعة المتبقية على الآلة الموسيقية.
- التحقق من محتوى ملفات Registration Memory Bank (مجموعة ذاكرة التسجيل) و Playlist (ملفات قائمة التشغيل) في الآلة الموسيقية المتصلة.

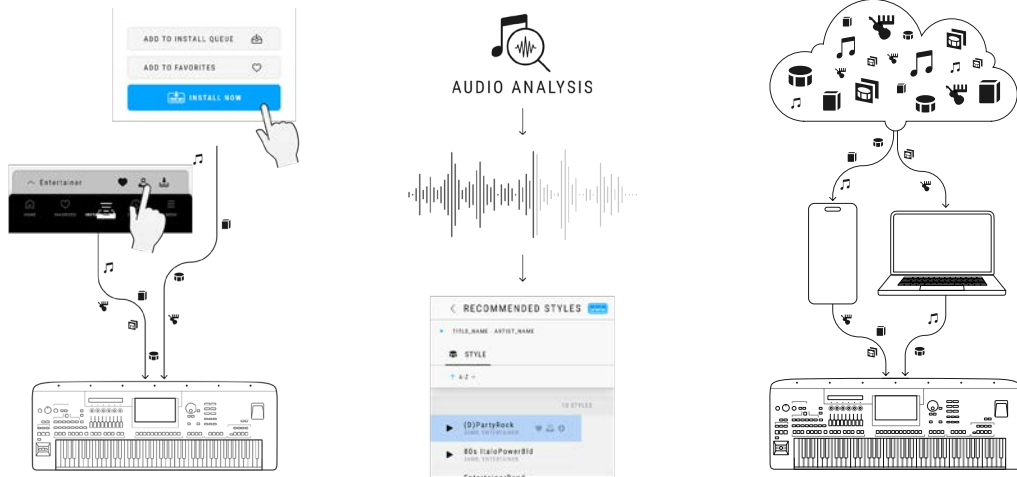

ملاحظة

بعض الآلات الموسيقية تأتي مزودة مسبقًا بمحتوى توسعة. عند تثبيت المحتوى من EXPANSION EXPLORER لأول مرة، ستتم إزالة هذا المحتوى المسبق. مع ذلك، يمكنك إعادة تثبيت أجزاء منه حسب الحاجة باستخدام EXPANSION EXPLORER.

الإجراءات التي لا يوفرها هذا التطبيق

- لا يمكنك تنفيذ بالإجراءات التالية باستخدام هذا التطبيق. في هذه الحالات، يُرجى استخدام Yamaha Expansion Manager.
- إنشاء محتوى توسعة أصلي خاص بك.

الآلات الموسيقية والأجهزة المتوافقة

يوضح هذا القسم الآلات الموسيقية والأجهزة المتوافقة مع التطبيق (اعتبارًا من 2025/01/20).

لأحدث المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للتطبيق عبر الرابط أدناه:

https://manual.yamaha.com/mi/rt/expansion_explorer/website/

الآلات الموسيقية المتوافقة

- PSR-SX920 (إصدار البرنامج الثابت 1.20 أو أحدث)
- PSR-SX720 (إصدار البرنامج الثابت 1.20 أو أحدث)
- Genos2 (إصدار البرنامج الثابت 1.30 أو أحدث)
- PSR-A5000 (إصدار البرنامج الثابت 1.40 أو أحدث)

أنظمة التشغيل المتوافقة مع هذا التطبيق

- Windows
- macOS
- iPadOS، و iOS
- Android

الدليل السريع

يوضح هذا القسم الاستخدام الرئيسي لهذا التطبيق.

البحث عن المحتوى المطلوب وتنصيبه

يمكنك العثور على محتوى التوسعة المناسب للأغنية التي تريد عزفها، ثم تنصيبه على آلتك الموسيقية.

1. الاتصال بآلتك الموسيقية، ثم إجراء الإعدادات الأولية على التطبيق.

← [الإعداد](#)

2. البحث عن محتوى التوسعة المطلوب والاستماع إليه.

← [شاشة استكشاف \(EXPLORE\)](#)

3. تثبيت محتوى التوسعة المطلوب

هناك طريقتان للتثبيت.

• تثبيت جزء واحد من المحتوى في كل مرة

3-1. انقر على/اضغط فوق  في [شاشة التفاصيل](#) لكل محتوى.

• تثبيت عدة محتويات دفعة واحدة

3-1. انقر على/اضغط فوق  في [شاشة التفاصيل](#) لكل محتوى.

تمت إضافة المحتوى إلى "install queue" (قائمة انتظار التثبيت).

3-2. انقر على/اضغط فوق  في [شاشة INSTALL QUEUE](#) [\(قائمة انتظار التثبيت\)](#).

سيتم تثبيت كل المحتويات الموجودة في قائمة انتظار التثبيت على آلتك الموسيقية. بعد اكتمال التثبيت، سيتم إفراغ القائمة تلقائيًا.

إشعار

• عند استخدام هذا التطبيق على جهاز ذكي، لا تضع التطبيق في الخلفية في أثناء عملية التثبيت حتى ظهور إشعار الاكتمال، حتى لا يفشل التثبيت.

- تختلف مدة التثبيت حسب حجم المحتوى. (القيمة المرجعية: من عدة دقائق إلى حوالي 20 دقيقة لكل محتوى)

4. اكتمل التثبيت! استمتع بالعزف على آلتك الموسيقية باستخدام المحتوى المثبت حديثاً.



استكشاف محتوى التوسعة دون آلة موسيقية (وضع DEMO (الوضع التجريبي))

يمكنك البحث عن محتوى التوسعة والاستماع إليه حتى لو لم يكن لديك آلة موسيقية متوافقة في متناول يدك.

1. **فعل وضع DEMO (الوضع التجريبي).**

← [الإعداد لأول مرة](#)

← [شاشة MENU \(القائمة\)](#)

2. **البحث عن محتوى التوسعة المطلوب والاستماع إليه.**

← [شاشة استكشاف \(EXPLORE\)](#)

الإعداد

يوضح هذا القسم الاستعدادات التي عليك القيام بها قبل استخدام التطبيق.

- يجب أن يكون لديك اتصال بالإنترنت.
- بالنسبة لتطبيقات iPhone/iPad وAndroid، يجب عليك أولاً تأكيد بعض الأذونات (انظر أدناه).


الاتصال بالآلة الموسيقية

يشرح هذا القسم كيفية توصيل الجهاز بالآلة الموسيقية. يتم تعيين إعدادات الاتصال النهائية داخل التطبيق عند تشغيله لأول مرة أو قبل تثبيت المحتوى مباشرةً.

الاتصال عبر كابل USB


للكمبيوتر:

وصِّل طرف USB (النوع A أو C) الخاص بالكمبيوتر بطرف [USB TO HOST] (النوع B أو C) الخاص بالجهاز عبر كابل USB. الشكل التالي يوضح مثالاً على التوصيل.

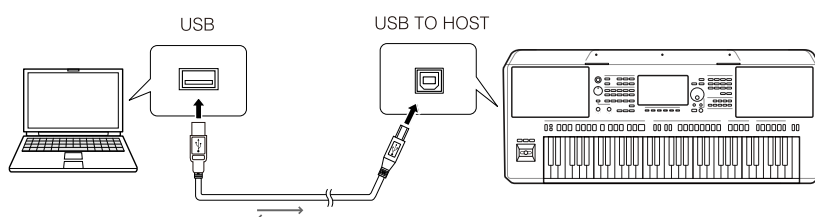

للأجهزة الذكية (iPhone/iPad/Android):

وصِّل الجهاز الذكي بمنفذ [USB TO HOST] (النوع B أو C) الخاص بالجهاز باستخدام محوّل وكابل USB.

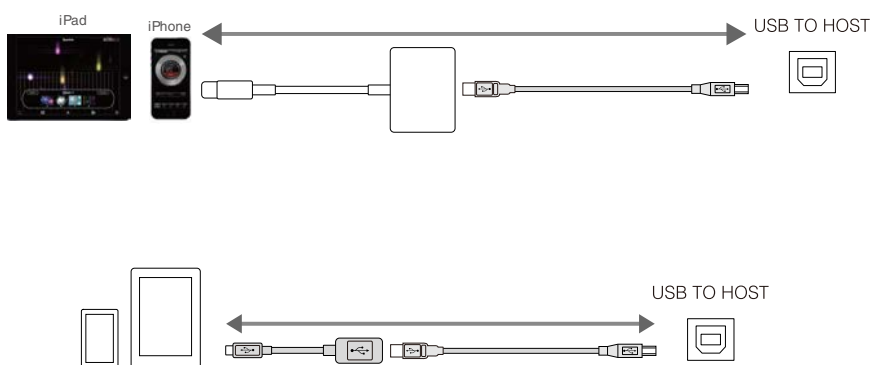


يختلف شكل الموصل والمحوّل المطلوب حسب نوع الجهاز المستخدم. لمزيد من التفاصيل عن التوصيلات، يُرجى الاطلاع على "[Smart Device Connection Manual](#)" (كتيّب توصيل الأجهزة الذكية) على الموقع الإلكتروني.

الاتصال بشبكة محلية لاسلكية

وصِّل كلاً من الكمبيوتر/الجهاز الذكي والآلة الموسيقية بنفس نقطة الوصول (ضمن نفس الشبكة المحلية اللاسلكية) عبر اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية.

وصِّل الآلة الموسيقية بنقطة الوصول باستخدام وضع البنية الأساسية.

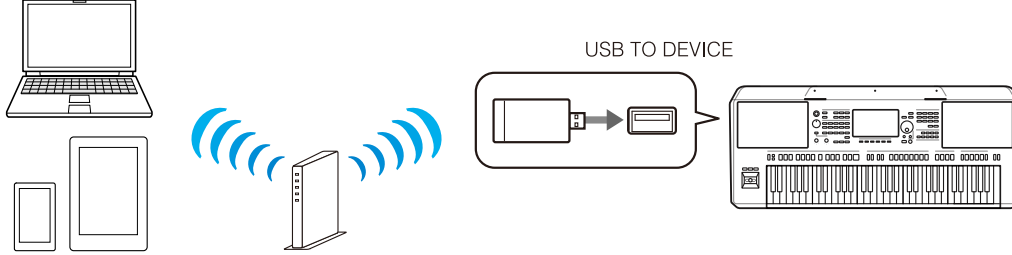

ملاحظة

- يجب أن يكون كل من جهاز الكمبيوتر/الجهاز الذكي وآلتك الموسيقية متصلين بنقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية باستخدام نطاق 2.4 جيجاهرتز.
- قد تحتاج إلى محوّل الشبكة المحلية اللاسلكية UD-WL01 (يُباع بشكل منفصل) لاستخدام اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية مع الآلة الموسيقية. للتفاصيل، يُرجى الاطّلاع على كتيّب المالك الخاص بآلتك الموسيقية.

تأكيد الأنونات (للأجهزة الذكية)

لاستخدام هذا التطبيق، يلزم منح الأنونات التالية. عندما يظهر عرض طلب للحصول على إذن على جهازك الذكي عند بدء تشغيل التطبيق، يُرجى التأكيد من منح الإذن.

- الوصول إلى الوسائط (الصوت والفيديو وما إلى ذلك) المخزنة على الجهاز
- استخدام الشبكة


الإعدادات عند تشغيل التطبيق لأول مرة

عند بدء تشغيل التطبيق لأول مرة، قم بتكوين الإعدادات التالية بالترتيب.

تحديد بلدك/منطقتك


حدد بلدك أو منطقتك. يساعد هذا الخيار Yamaha على تقديم محتوى توسعة مناسب ومخصص لمنطقتك.

الاتصال بآلة موسيقية

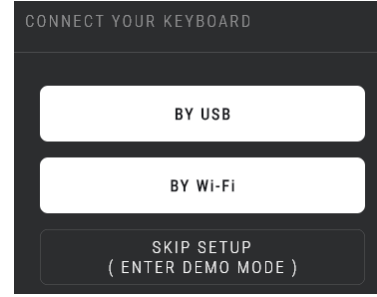

- **[BY USB]:** يتصل بالآلة الموسيقية عبر الكابل.
- **[BY Wi-Fi]:** يتصل بالآلة الموسيقية عبر شبكة محلية لاسلكية.
- **[SKIP SETUP]:** لا يتصل بالآلة الموسيقية ويتم تشغيل التطبيق في الوضع التجريبي.

إذا حددت **[BY USB]** أو **[BY Wi-Fi]**، فسيتم عرض تعليمات الاتصال.
انقر على/اضغط فوق **[NEXT]** للمتابعة.
عند العثور على آلة موسيقية متوافقة، سيتم عرض اسمها.

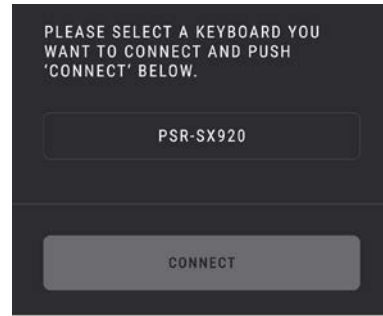


حدد الآلة الموسيقية، ثم انقر على/اضغط فوق **[CONNECT]** للتأكيد.
ستظهر رسالة تفيد باكتمال عملية الاتصال.

ملاحظة

إذا واجه التطبيق مشكلة في العثور على آلتك الموسيقية، فيرجى مراجعة قسم [استكشاف الأخطاء وإصلاحها](#).

تحديد الفئات المهمة لك

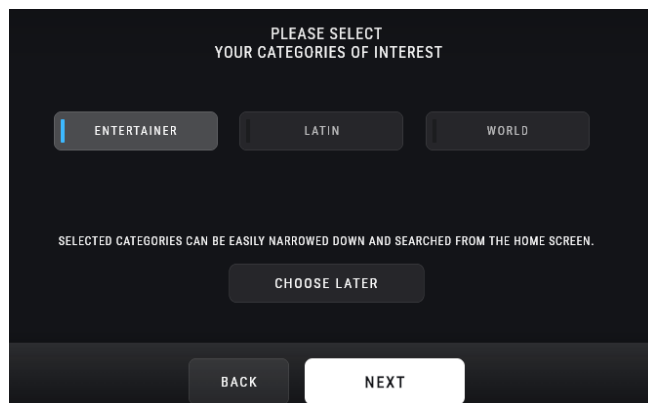

حدد الفئات التي تريد عرضها كخيارات تصفية على شاشة EXPLORE (استكشف).
اضغط فوق/انقر على [NEXT] أو [CHOOSE LATER] للمتابعة إلى الخطوة التالية.

تحديد البلدان والمناطق المهمة لك

PLEASE SELECT
YOUR AREAS OF INTEREST

AUSTRIA	CATALONIA	CHINA
GERMANY	ITALY	LATIN AMERICA
SLOVENIA	SWITZERLAND	USA

SELECTED AREAS CAN BE EASILY NARROWED DOWN AND SEARCHED FROM THE HOME SCREEN.

CHOOSE LATER

BACK NEXT

حدد المناطق التي تريد عرضها كخيارات تصفية على شاشة EXPLORE (استكشف).
اضغط فوق/انقر على [NEXT] أو [CHOOSE LATER] للمتابعة إلى الخطوة التالية.

بهذه الخطوات تكتمل إعدادات تشغيل التطبيق لأول مرة.

ملاحظة

- يمكن الرجوع إلى هذه السلسلة من الإعدادات الأولى مرة أخرى عن طريق تحديد [INTRODUCTION] في شاشة [MENU \(القائمة\)](#).
- يمكن تغيير الإعدادات الأولية من شاشة [MENU \(القائمة\)](#).
- يمكن تغيير الآلة الموسيقية المتصلة من شاشة [KEYBOARD LIST \(قائمة لوحات المفاتيح\)](#).

الشاشات (نظرة عامة)

الاختلافات في التصميم العام للشاشة لكل جهاز

يوضح هذا القسم اختلافات تصميم الشاشات بين الأجهزة المختلفة (Android و iPhone و iPad و Mac و Windows).

- تختلف مواضع الأيقونات، ولكن العمليات والوظائف متطابقة في جميع الشاشات.
- تم ضبط iPhone و Android على الاتجاه الرأسي. شريط القائمة موجود في الأسفل.
- تم ضبط أجهزة الكمبيوتر (Mac و Windows) على الاتجاه الأفقي. تم تثبيت جهاز iPad أيضًا على نفس الاتجاه الأفقي مثل أجهزة الكمبيوتر. شريط القائمة موجود في الأعلى.

iPhone/Android



Windows/Mac




العمليات الأساسية

يوضح هذا القسم العمليات الأساسية للشاشات.

تحديد كل وظيفة رئيسية - LAUNCHER (المشغل)

- انقر على/اضغط فوق المنطقة كما هو موضح أدناه في شاشة LAUNCHER (المشغل) للتبديل بين شاشات الوظائف الرئيسية.

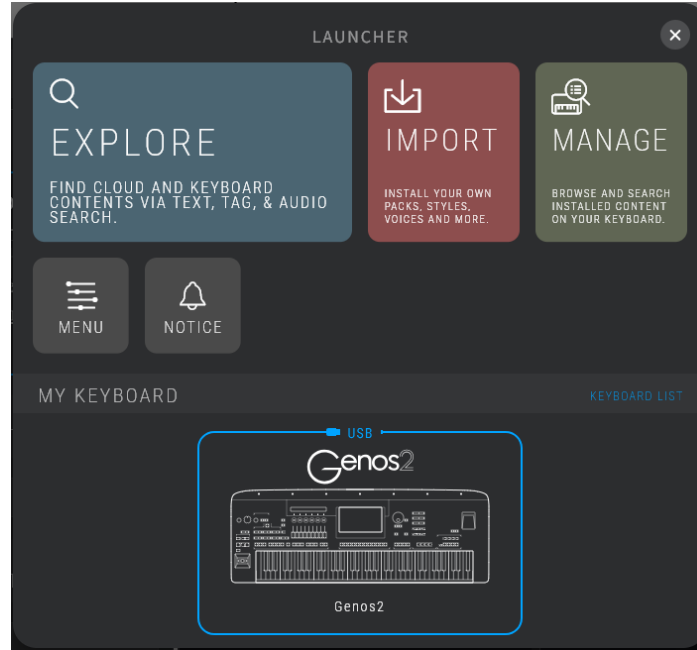

الوظائف الرئيسية:

[EXPLORE](#) (استكشاف) / [IMPORT](#) (استيراد) (*) / [MANAGE](#) (إدارة)

[MENU](#) (القائمة) / [NOTICE](#) (الإشعارات)

[KEYBOARD LIST](#) (قائمة الكيبورد)

* وظيفة IMPORT (الاستيراد) متاحة فقط لإصداري Windows/Mac.

- للعودة إلى شاشة LAUNCHER (المشغل) من أي شاشة أخرى، انقر على/اضغط فوق أيقونة LAUNCHER (المشغل).




• iPhone/Android: انقر على الأيقونة القائمة على الشاشة.



• Windows/Mac: انقر على الأيقونة الموجودة على يسار شريط القوائم العلوي.

تغيير الصفحات في كل شاشة


- انقر على/اضغط فوق الأيقونة الموجودة في وسط شريط القائمة للتبديل بين الصفحات داخل كل شاشة.

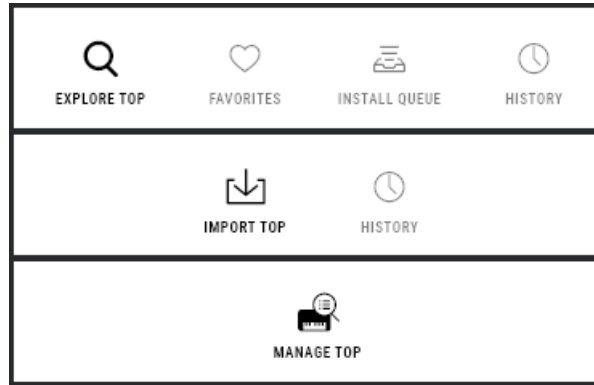


الجزء العلوي لكل وظيفة / [FAVORITES \(المفضلة\)](#) / [INSTALL QUEUE](#)
(قائمة انتظار التثبيت) / [HISTORY \(السجل\)](#)

- (إصدار Windows/Mac فقط) انقر على/اضغط فوق الأيقونات المناسبة أدناه على شاشة EXPLORE (استكشاف) لعرض النافذة المنبثقة ذات الصلة. اضغط فوق نفس الأيقونة مرة أخرى لإغلاقها.

النافذة المنبثقة (مثل شاشة EXPLORE (استكشاف) في الأجهزة الذكية)  

شاشة ADVANCED SEARCH (البحث المتقدم)  

- انقر على/اضغط فوق الأيقونة أدناه على شاشة EXPLORE (استكشاف) للوصول إلى الوظيفة.

وظيفة التوصية بالإيفاع (تحليل ملف الصوت) 

تغيير الوظيفة الرئيسية داخل كل وظيفة رئيسية

- ستنقلك الأيقونات الموجودة في أعلى يسار ويمين الشاشة إلى الشاشات التالية بغض النظر عن الشاشة الحالية.

شاشة NOTIFICATION (الإشعارات) 

مؤشر استخدام سعة الآلة الموسيقية، شاشة MANAGE (إدارة) 

إغلاق الشاشة

يمكنك إغلاق الشاشة النشطة باتباع إحدى العمليات التالية. تختلف العمليات لكل شاشة حسب نظام التشغيل والشاشة.

• انقر على/اضغط فوق نفس الأيقونة التي أدت إلى ظهور الشاشة مجددًا


• انقر على/اضغط فوق أيقونة 

• انقر على/اضغط فوق أيقونة **CANCEL** (إلغاء)

• نَقِّد عملية "return" (العودة) على جهاز ذكي.

معاينة المحتوى

انقر على/اضغط فوق الأيقونة  على شاشة نتائج البحث أو "PREVIEW" (معاينة) على شاشة المعلومات التفصيلية لتشغيل معاينة للمحتوى.

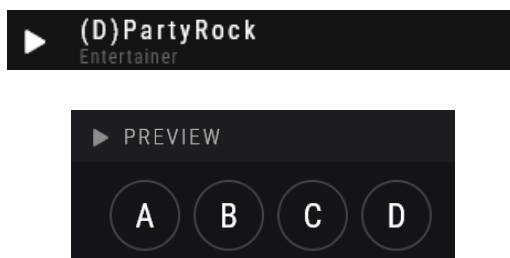


ملاحظة

إذا كنت تستخدم Genos2 عبر اتصال USB، فسيتم تشغيل صوت المعاينة كإدخال صوتي إلى Genos2. لذا، راقب صوت المعاينة باستخدام سماعات الرأس/مكبرات الصوت المتصلة بآلة Genos2.

الشاشات (التفاصيل)


EXPLORE (استكشاف)

تتيح لك هذه الشاشة البحث عن المحتوى المضبوط مسبقًا ومحتوى التوسعة المتاح لجهازك الموسيقي.

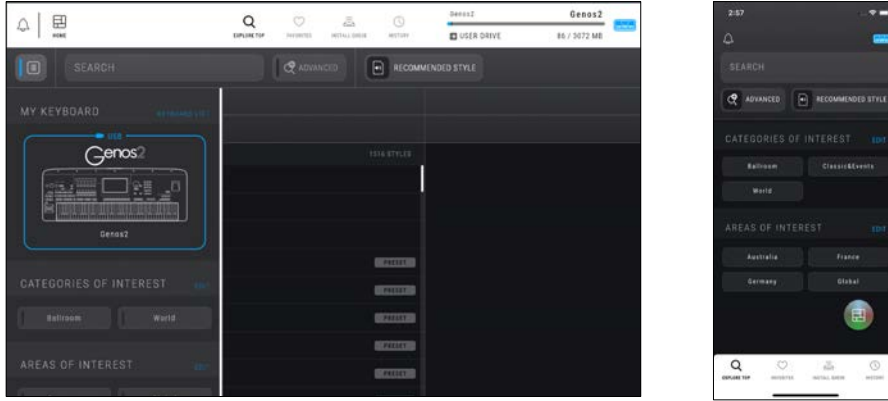


←  شاشة NOTIFICATION (الإشعارات)

←  مؤشر استخدام سعة الآلة الموسيقية، شاشة MANAGE (إدارة)


←  شاشة عرض نتائج البحث من إدخال كلمة البحث

←  لإصدار الكمبيوتر/iPad، يؤدي هذا إلى تشغيل/إيقاف تشغيل النافذة المنبثقة. (هذه النافذة هي نفس شاشة EXPLORE (استكشاف) في إصدار الجهاز الذكي.)

←  شاشة البحث المتقدم

←  وظيفة التوصية بالإيقاع

في إصدار الجهاز الذكي لشاشة EXPLORE (استكشاف)، يتوفر ما يلي:

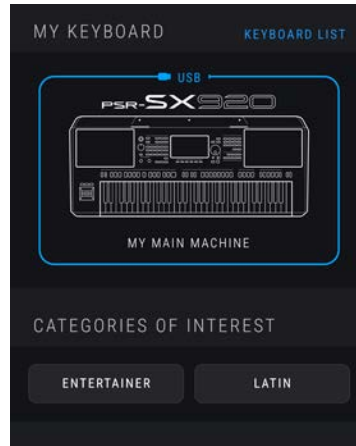

• **MY KEYBOARD (الكيبورد الخاص بي):** للتحقق من حالة الاتصال بالآلة الموسيقية وفتح [شاشة KEYBOARD LIST](#) [\(قائمة الكيبورد\)](#)

• **CATEGORIES OF INTEREST (فئات الاهتمام):** لتصفية المحتويات حسب الفئة المحددة


• **AREAS OF INTEREST (مجالات الاهتمام):** لتصفية المحتويات حسب المنطقة المحددة

عند تفعيل الاتصال بالآلة الموسيقية، يظهر خط أزرق يحيط برسم الآلة، ويتم عرض نوع الاتصال.

نتائج البحث/المعلومات التفصيلية

يمكنك معاينة كل محتوى، وتسجيله كمفضل، وتثبيته/إزالته من الآلة الموسيقية. لإصدار الكمبيوتر/iPad، يتم عرض هذه العناصر على شاشة EXPLORE (استكشاف).

نتائج البحث

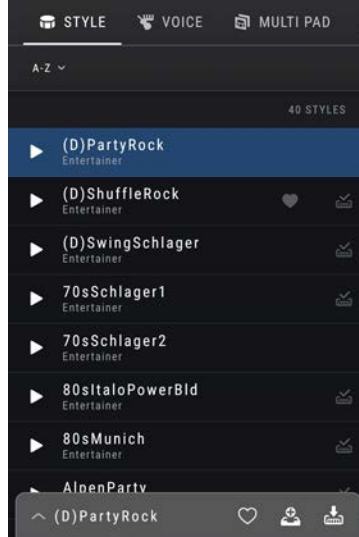


يؤدي تحديد اسم المحتوى إلى عرض شاشة المعلومات التفصيلية.

- إصدار الجهاز الذكي: توجد في الأسفل قائمة لعرض الشاشة أو العمليات الأخرى.
- إصدار الكمبيوتر/iPad: تظهر شاشة المعلومات التفصيلية مباشرةً على اليمين.

لتشغيل المعاينة المحددة	
لعرض شاشة المعلومات التفصيلية	
لإضافة/إزالة المحتوى إلى/من قائمة FAVORITES (المفضلة)	
لإضافة/إزالة المحتوى إلى/من INSTALL QUEUE (قائمة انتظار التثبيت)	
لتثبيت/إزالة المحتوى الموجود على آلتك الموسيقية فوراً	
قم بتمكين المحتوى الموجود على الآلة الموسيقية (للمحتوى المضبوط مسبقاً فقط)	

المعلومات التفصيلية

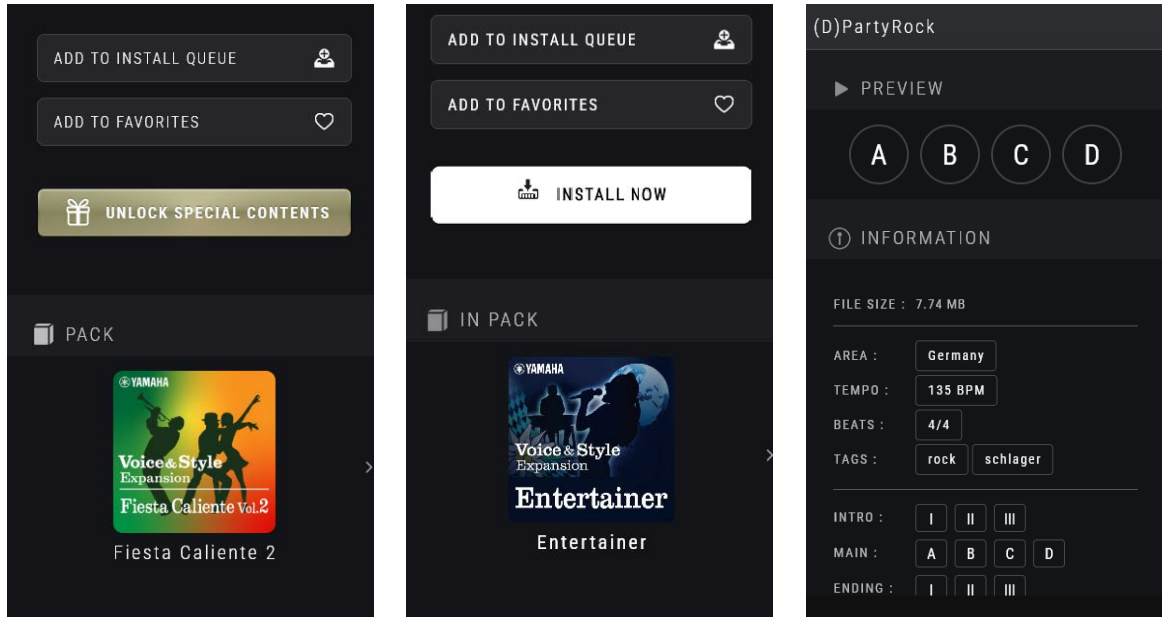

لتشغيل كل معاينة

للإشارة إلى معلومات المحتوى (للإشارة فقط)

لإضافة/إزالة المحتوى إلى/من INSTALL QUEUE (قائمة انتظار التنصيب)

لإضافة/إزالة المحتوى إلى/من قائمة FAVORITES (المفضلة)

لتنصيب/إزالة المحتوى الموجود على آلتك الموسيقية فوراً

لإلغاء قفل المحتويات المميزة:

عند النقر أو الضغط على الأيقونة، تظهر شاشة إدخال الرمز. بمجرد إدخال رمز فتح القفل، يظهر الرمز [INSTALL NOW].

قم بتمكين المحتوى الموجود على الآلة الموسيقية (للمحتوى المضبوط مسبقاً فقط)

لعرض معلومات حول الحزمة التي تتضمن المحتوى

ADVANCED SEARCH (البحث المتقدم)

يمكنك إضافة شروط مختلفة لتحسين بحثك.

The screenshot shows the 'ADVANCED SEARCH' interface. It has three main filter sections: 'AREAS' with buttons for 'Austria', 'Germany', and 'Latin America'; 'CATEGORIES' with buttons for 'Guitar', 'Keyboard', 'PercussionLoop', 'PercussionOneShot', 'Piano', 'Strings', 'StyleSpecific', 'Synth', and 'Vocal'; and 'TYPES' with buttons for 'Loop', 'OneShot', and 'OneShot&Loop'. Each section has a 'CLEAR' link. At the bottom is a 'SEARCH' button.

كل عنصر (AREAS، CATEGORIES، وما إلى ذلك): حدد شروط التصفية.

حدد ما إذا كان سيتم عرض المحتوى الذي يستوفي الشرط ضمن النتائج أم لا.

INCLUDED

- FAVORITES (المفضلة): تمت الإضافة بالفعل إلى FAVORITES (المفضلات)

- INSTALLED (تم التنصيب): تم التنصيب بالفعل على الجهاز

إجراء بحث باستخدام الكلمات الرئيسية والشروط المحددة.


SEARCH

ملاحظة

إذا أجريت عملية البحث عن طريق الكتابة في حقل إدخال النص فقط بدلاً من النقر على [SEARCH] أعلاه، فلن يطبق البحث الشروط المتقدمة، حتى إذا تم عرض شاشة البحث المتقدم.

RECOMMENDED STYLE (الإيقاع الموصى به)

تقوم هذه الوظيفة بتحليل الملف الصوتي وإدراج أنماط موسيقية مناسبة لعزف تلك الموسيقى.

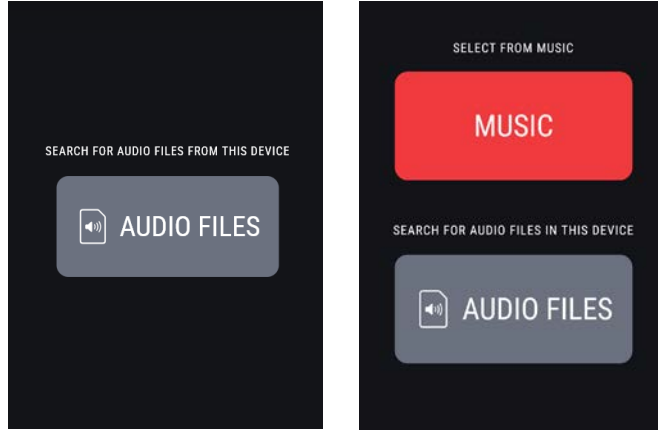

MUSIC

(إصدار iPhone/iPad فقط)

لتحديد ملف صوتي من "Music Library" (مكتبة الموسيقى) بجهاز iPhone/iPad هذا وتحليله.

AUDIO FILES

(مشاركة بين جميع الإصدارات)

لتحديد ملف صوتي من جهازك وتحليله.

التنسيقات المدعومة:

• WAV و MP3 و AAC (Android/iPhone/iPad/Mac/Windows)

بعد النقر على/الضغط فوق الأيقونة وتحديد ملف صوتي، يبدأ التحليل.

عند اكتمال التحليل، سيظهر بشاشة نتائج البحث قائمة بالأنماط الموصى بها. يمكنك استخدامه بنفس طريقة استخدامك لـ [نتائج البحث العادي](#).


FAVORITES (المفضلة)

بإمكانك الوصول بسهولة إلى المحتوى المفضل الذي تنوي استخدامه بشكل متكرر، عن طريق إضافته إلى هذه القائمة من شاشة نتائج البحث.

STYLE	VOICE	MULTI PAD	SONG
A-Z ▾			
3 STYLES			
▶	(D)ShuffleRock		
	Entertainer		
▶	70sSchlager2		
	Entertainer		
▶	80sItaloPowerBid		
	Entertainer		

INSTALL QUEUE (قائمة انتظار التثبيت)

تتيح لك هذه القائمة تجميع المحتوى المضاف إلى INSTALL QUEUE (قائمة انتظار التثبيت) من شاشة نتائج البحث وتثبيته على آلتك الموسيقية دفعة واحدة.

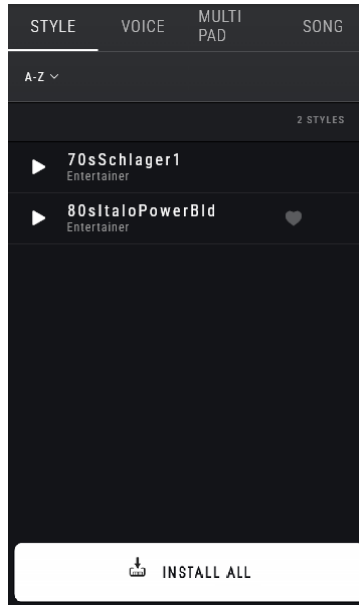

لتنصيب كل المحتويات الموجودة في القائمة على آلتك الموسيقية مرة واحدة.

ملاحظة

عند اكتمال التنصيب، سيتم إفراغ INSTALL QUEUE (قائمة انتظار التثبيت).

HISTORY (السجل)

يمكنك التحقق من سجل التنشيط الخاص بك ومعاينة سجل التشغيل.

كما يمكنك حذف المحتوى المثبت من الآلة الموسيقية.


→  DELETE

حذف (إلغاء تثبيت) المحتوى من الآلة الموسيقية.

IMPORT (استيراد)


(فقط لإصداري Windows/Mac)

يمكنك استيراد وتثبيت محتوى توسعة أصلي خاص بك أو محتوى توسعة من جهة خارجية (الأصوات/الإيقاعات/Multi Pad/الأغاني) على الآلة الموسيقية. يمكن استيراد مجموعة واسعة من أنواع الملفات، بما في ذلك حزم التوسعة (.ppf/.cpf)، وأغاني MIDI (.mid)، وملفات الصوت (.wav/.mp3)، والإيقاعات (.sty)، وMulti Pads (.pad)، وما إلى ذلك.

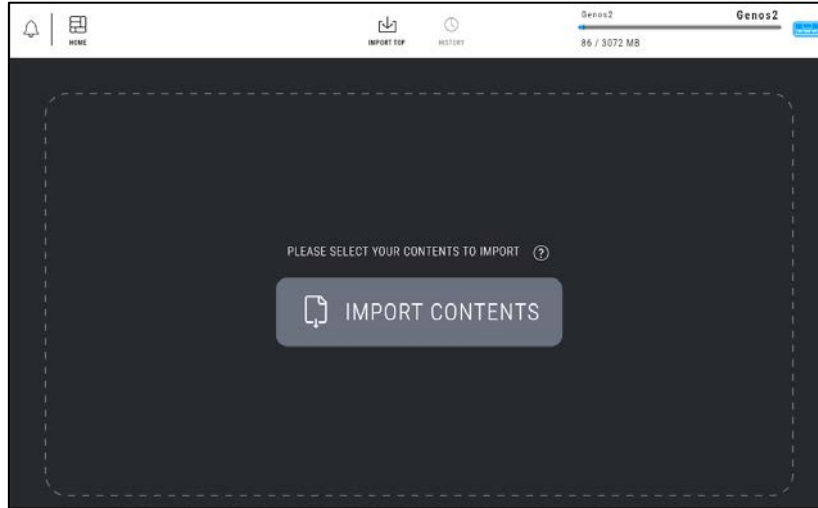

للاطلاع على قائمة كاملة بأنواع الملفات المدعومة، انقر على أيقونة .

لاستيراد الملف المطلوب، انقر على  وحدد الملف المطلوب، أو اسحب الملف وأفلته في نافذة التطبيق. بعد ذلك، حدد المحتوى الذي تم استيراده وقم بتثبيته بطريقة محتويات التوسعة الأخرى نفسها.

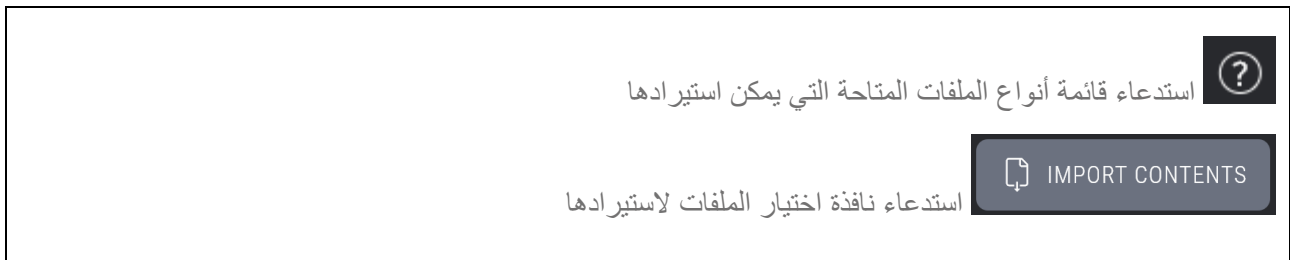

ملاحظة

إذا قمت باستيراد الملف نفسه عدة مرات، فسيتم التعامل مع كل عملية استيراد كملف مستقل.

HISTORY (IMPORT) (السجل (استيراد))

يمكنك التحقق من سجل تثبيت الملفات التي تم استيرادها.

كما يمكنك حذف المحتوى المثبت من الآلة الموسيقية.

→  DELETE


حذف (إلغاء تثبيت) المحتوى من الآلة الموسيقية.

MANAGE (USER DRIVE) (إدارة وحدة تخزين المستخدم)

يتم عرض محتويات ذاكرة تخزين المستخدم للآلة الموسيقية المتصلة.

يمكنك أيضًا عرض وإزالة محتوى التوسعة الذي تم تثبيته بالفعل.

يمكن تعديل ملفات Registration Bank (مجموعة التسجيل) وملفات Playlist (قائمة التشغيل).

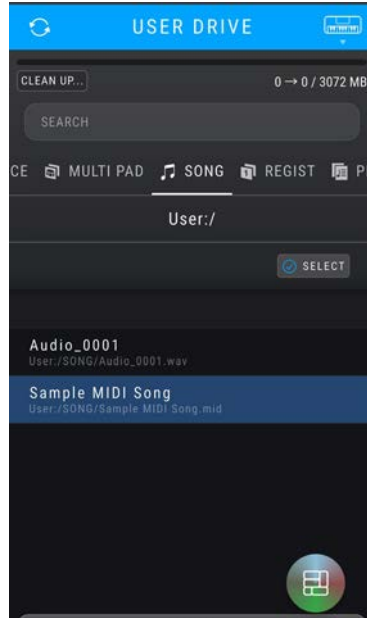

لإزالة المحتوى المقابل من آلتك الموسيقية.



إجراء تنظيف لذاكرة الموجات. **CLEAN UP...**

عند تحديد الخيار REMOVE لأحد الأصوات، تظل ذاكرة الموجات المرتبطة به قيد الاستخدام، وذلك بسبب طريقة عمل الأصوات. ولكن عند تشغيل CLEAN UP (تنظيف)، يمكنك إزالة الموجات غير المستخدمة من أي صوت، ما يتيح الحفاظ على قدر مثالي من المساحة الحرة لأصوات التوسعة.




يُمكن هذا الخيار Registration Bank (مجموعة التسجيل) من استخدام الآلة الموسيقية (لمجموعات التسجيل فقط).

محتوى قابل للتعديل لملفات Registration Bank (مجموعة التسجيل) و Playlist (قائمة التشغيل):

- **Registration Bank (مجموعة التسجيل)** اسم المجموعة، اسم الذاكرة، ترتيب الذاكرة
- **Playlist (قائمة التشغيل)** اسم Playlist (قائمة التشغيل)، اسم التسجيل، ترتيب التسجيل

MENU (القائمة)

يمكنك تغيير الإعدادات المختلفة، وعرض كتيّب التعليمات، وعرض معلومات الترخيص، والتحقق من إصدارات البرامج والبرنامج الثابت.

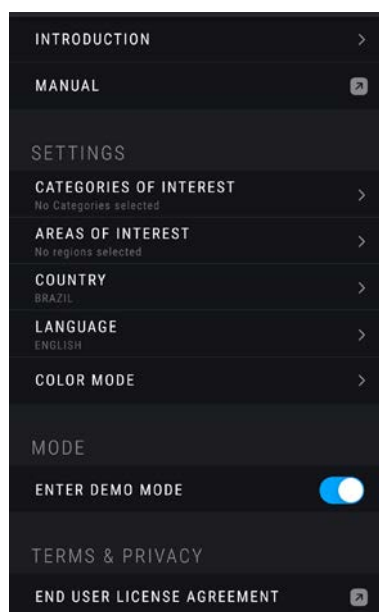

-	INTRODUCTION (المقدمة)	عرض تسلسل الإعداد الأولي الذي يتم تشغيله عند تشغيل هذا التطبيق لأول مرة.
	MANUAL (الكتيّب)	عرض كتيّب المالك (هذا الكتيّب).
SETTINGS (الإعدادات)	CATEGORIES OF INTEREST (فئات الاهتمام)	تحديد الفئات التي تريد عرضها كخيارات تصفية على شاشة EXPLORE (استكشاف).
	AREAS OF INTEREST (مجالات الاهتمام)	تحديد الفئات التي تريد عرضها كخيارات تصفية على شاشة EXPLORE (استكشاف).
	COUNTRY (البلد)	تعيين بلدك أو منطقتك. يساعد هذا الخيار Yamaha على تقديم محتوى توسعة مناسب ومخصص لمنطقتك.
	LANGUAGE (اللغة)	تعيين لغة العرض لهذا التطبيق.
	COLOR MODE (وضع الألوان)	تغيير وضع درجة اللون بين الداكن والفاتح.
	RESET SETTINGS (إعادة تعيين الإعدادات)	مسح جميع إعدادات التطبيق (السجل، المفضلة، قائمة أجهزة الكمبيوتر) وذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق.
	MODE (الوضع) ENTER DEMO MODE (دخول الوضع التجريبي)	التبديل بين الوضع العادي والوضع التوضيحي.
TERMS & PRIVACY (الشروط)	END USER LICENSE AGREEMENT (اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي)	عرض ترخيص المستخدم (صفحة الويب) الذي وافقت عليه عند بدء استخدام هذا التطبيق.

والخصوصية)	PRIVACY (الخصوصية)	عرض سياسة الخصوصية لهذا التطبيق (صفحة الويب). يمكنك أيضًا تشغيل/إيقاف تشغيل خيار السماح بإرسال بيانات الاستخدام مجهولة الهوية للمساعدة على تحسين هذه الخدمة من هذا العنصر.
ABOUT (حول)	OPEN SOURCE LICENSE (ترخيص مفتوح المصدر)	عرض معلومات حول تراخيص البرامج المستخدمة في هذا التطبيق.
	APP VERSION	عرض إصدار هذا التطبيق.
	FIRMWARE VERSION (إصدار البرنامج الثابت)	عرض إصدار البرنامج الثابت للآلة الموسيقية المتصلة حاليًا.

الشاشات الأخرى


NOTIFICATION (الإشعارات)

يتم عرض الإشعارات من Yamaha.

KEYBOARD LIST (MY KEYBOARDS) (قائمة الكيبورد (أجهزة الكيبورد الخاصة بي))

يتم عرض الآلات الموسيقية المتصلة حاليًا والأخرى المسجلة.

يمكنك تبديل اتصال الآلة الموسيقية، أو حذف أجهزة الكيبورد المسجلة، أو إضافة كيبورد واحد جديد.

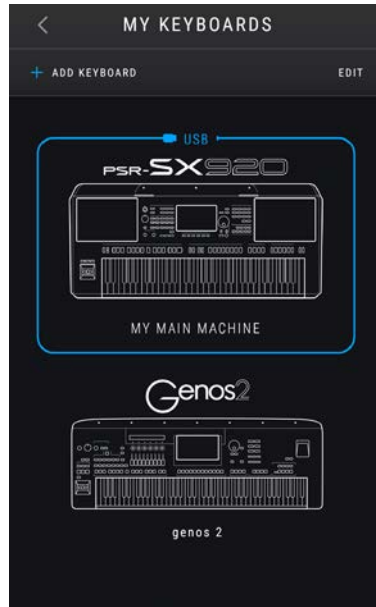

إضافة آلة موسيقية جديدة.

+ ADD KEYBOARD

لعرض شاشة تحرير القائمة حيث يمكنك حذف الآلات الموسيقية المسجلة.

EDIT

رسم توضيحي للآلة الموسيقية: التبديل إلى الاتصال الخاص بهذه الآلة الموسيقية.

وجهة التثبيت لكل محتوى

يوضح هذا القسم المكان الذي سيتم فيه وضع محتوى التوسعة الذي تقوم بتثبيته من هذا التطبيق داخل الآلة الموسيقية.

نوع المحتوى	وجهة التثبيت	اسم المجلد
Style	علامة تبويب المستخدم < فئة المستخدم	「STYLE_INSTALL_NOW」 、 「STYLE_<name>」
Voice	علامة تبويب المستخدم < فئة التوسعة	「VOICE_INSTALL_NOW」 、 「INCLUDED_VOICES」 、 「VOICE_<name>」
Multi Pad	علامة تبويب المستخدم < فئة المستخدم	「MULTIPAD_INSTALL_NOW」 、 「MULTIPAD_<name>」
Song	علامة تبويب المستخدم < فئة المستخدم	「SONG_INSTALL_NOW」 、 「SONG_<name>」

<name>: يشير هذا إلى سلسلة الأحرف التي حددتها عند التثبيت من INSTALL QUEUE (قائمة انتظار التثبيت). القيمة الافتراضية هي تاريخ التثبيت.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
تعذر الاتصال بالآلة الموسيقية المطلوبة على شاشة MY KEYBOARD (الكمبيوتر الخاص بي)، أو لا يمكن للتطبيق العثور على الآلة عند محاولة الاتصال عبر الشبكة المحلية اللاسلكية.	حدث خطأ في الاتصال.	أعد تشغيل التطبيق والآلة الموسيقية، ثم حاول الاتصال مرة أخرى.
تعذر تثبيت المحتوى على الآلة الموسيقية المطلوبة.	- بعض الأجهزة والآلات الموسيقية متصلة عبر شبكة محلية لاسلكية لا تستخدم نطاق 2.4 جيجاهرتز. - لم يتم توصيل جميع الأجهزة/الآلات الموسيقية بنفس نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية.	وصِّل كلاً من الآلة الموسيقية والجهاز بنفس نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (نفس SSID) عبر نطاق الاتصال 2.4 جيجاهرتز.
لا توجد مساحة خالية كافية على الآلة الموسيقية.	أزل المحتوى غير الضروري لإفراغ مساحة الذاكرة.	ملاحظة - ستظل ذاكرة الموجات قيد الاستخدام إذا أزلت الصوت فقط. قم بتنفيذ CLEAN UP (التنظيف) على شاشة USER DRIVE (ذاكرة تخزين المستخدم) لإفراغ سعة الذاكرة بشكل صحيح. - قد يحتوي المجلد INCLUDED_VOICES في VOICE (الصوت) على أصوات تم تثبيتها تلقائيًا عند تثبيت Style (الإيقاع) ولكنها لم تُعد مستخدمة لأنه تمت إزالة Style (الإيقاع) بالفعل.
عند تشغيل معاينة، لا يصدر صوت من الجهاز.	تم تعيين مستوى الصوت في الجهاز على 0.	اضبط مستوى الصوت في جهازك.
عندما تكون الآلة الموسيقية Genos2 ومتصلة عبر USB، سيتم ضبط صوت تشغيل المعاينة تلقائيًا على Genos2 إلى مدخل الصوت عبر USB. تأكد من الاستماع إلى الصوت عبر سماعات الرأس/مكبرات الصوت المتصلة بـ Genos2.	الآلة الموسيقية هي Genos2 وتم توصيلها عبر USB.	

