



EXPANSION EXPLORER

Manual de instrucciones



Información

- Los derechos de autor del software y de este Manual de instrucciones son propiedad exclusiva de Yamaha Corporation.
- Está terminantemente prohibida la copia del software o la reproducción total o parcial de este manual por cualquier medio sin la autorización por escrito del fabricante.
- Yamaha no ofrece garantía o declaración alguna en relación con el uso del software y de la documentación ni se responsabiliza de los resultados del uso de este manual ni del software.
- Windows es una marca comercial registrada de Microsoft® Corporation en Estados Unidos y en otros países.
- Apple, Mac, Macintosh, iPad y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.
- IOS es una marca comercial o una marca registrada de Cisco en Estados Unidos y en otros países y se utiliza bajo licencia.
- Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- Wi-Fi y Wi-Fi CERTIFIED son marcas registradas o marcas comerciales de Wi-Fi Alliance®.
- Los nombres de compañías y de productos que aparecen en este Manual de instrucciones son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas compañías.
- Las licencias de uso de este software se describen en “OPEN SOURCE LICENSE” (licencia de código abierto) en la pantalla MENU (menú) de esta aplicación.

Acerca de este manual

- Los mensajes de “AVISO” de este manual contienen información que es importante respetar para evitar la posibilidad de fallos o daños en el producto, los datos u otros objetos.
- Los mensajes de “NOTA” de esta guía contienen instrucciones e información adicional que pueden resultar útiles.
- En este Manual de instrucciones se da por hecho que el usuario conoce el funcionamiento básico de cada sistema operativo (Windows/Mac/iOS/iPadOS/Android). Si no es así, consulte el Manual de instrucciones de cada sistema operativo antes de utilizar esta aplicación.
- Las ilustraciones de las pantallas de este Manual de instrucciones tienen fines meramente ilustrativos.
- Aunque las pantallas mostradas corresponden a una versión concreta de un sistema operativo determinado, las operaciones básicas de esta aplicación son las mismas para todos los sistemas operativos.

Introducción

EXPANSION EXPLORER (esta aplicación) le permite instalar de forma intuitiva contenidos de expansión (tales como voces, estilos, contenido de Multi Pads o canciones) en los teclados de estaciones de trabajo de arreglos Yamaha compatibles. Esto le permite tocar una variedad más amplia de géneros y disfrutar más de su instrumento utilizando el contenido de expansión adicional proporcionado por Yamaha.

También puede buscar contenido que coincida con la canción que desea reproducir en la totalidad del contenido (también el preestablecido) del instrumento conectado.


AVISO: Información sobre el conflicto con la aplicación Yamaha Expansion Manager

En el instrumento, no pueden coexistir datos instalados desde EXPANSION EXPLORER y desde Yamaha Expansion Manager. Únicamente serán válidos los datos de una de las aplicaciones que se hayan instalado en último lugar.

- Si realiza una nueva instalación utilizando Yamaha Expansion Manager, se borrará del instrumento todo el contenido de expansión instalado desde la presente aplicación.
- Si realiza una nueva instalación utilizando esta aplicación, todos los paquetes de expansión instalados mediante Yamaha Expansion Manager se borrarán del instrumento.

Qué se puede hacer con esta aplicación

- Buscar y escuchar contenidos de expansión de Yamaha (tales como voces, estilos, Multi Pads o canciones).
- Buscar y escuchar contenidos (ajustes predefinidos) del instrumento conectado a esta aplicación.
- Instalar contenidos de expansión en el instrumento, con un mínimo de un archivo. No es preciso instalar un paquete completo de una sola vez; además, se puede instalar contenido adicional más adelante.
- Desbloquear los contenidos especiales utilizando el código que se proporciona al registrar el producto.
 - * Esta función podría no estar disponible según su área.
- Analizar archivos de audio a fin de encontrar contenidos adecuados (de expansión y ajustes predefinidos) para recrear esa canción tocando el teclado.
- Importar e instalar su propio contenido de expansión original o creado por terceros (tales como voces, estilos, Multi Pads o canciones) en el instrumento (solo en las versiones para Windows/Mac).
- Comprobar la capacidad restante del instrumento.
- Consultar y editar el contenido de los archivos de banco de la memoria de registros y de los archivos de lista de reproducción en el instrumento conectado.

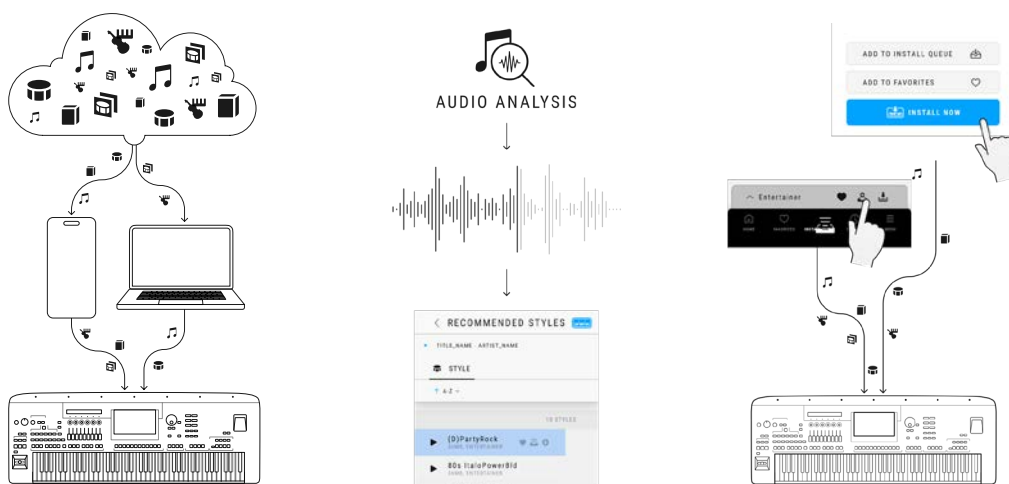

NOTA

Algunos instrumentos se suministran con contenido de expansión instalado. Este contenido se borrará al instalar el contenido de EXPANSION EXPLORER por primera vez. Sin embargo, puede utilizar EXPANSION EXPLORER para volver a instalar las partes del contenido preinstalado que necesite.

Qué NO se puede hacer con esta aplicación

Con esta aplicación no es posible realizar las acciones siguientes. En tales casos, utilice Yamaha Expansion Manager.

- Crear sus propios contenidos de expansión originales.

Instrumentos y dispositivos compatibles

En esta sección se explican los instrumentos y dispositivos compatibles con la aplicación (a 20 de enero de 2025).

Para obtener la información más reciente, consulte el sitio web oficial de la aplicación mediante el siguiente enlace:

https://manual.yamaha.com/mi/rt/expansion_explorer/website/

Instrumentos compatibles

- PSR-SX920 (versión de firmware 1.20 o posterior)
- PSR-SX720 (versión de firmware 1.20 o posterior)
- Genos2 (versión de firmware 1.30 o posterior)
- PSR-A5000 (versión de firmware 1.40 o posterior)

Sistemas operativos compatibles con esta aplicación

- Windows
- macOS
- iOS, iPadOS
- Android

Guía rápida

En esta sección, se explica el uso principal de esta aplicación.

Búsqueda e instalación del contenido deseado

Puede buscar contenido de expansión adecuado para la canción que desea reproducir y, después, instalarlo en el instrumento.

1. Conéctese al instrumento y, a continuación, configure los ajustes iniciales de la aplicación.

⇒ [Configuración](#)

2. Busque y escuche el contenido de expansión deseado.

⇒ [Pantalla EXPLORE \(explorar\)](#)

3. Instale el contenido de expansión deseado.

Hay dos maneras de realizar la instalación.

- **Instalación de un solo elemento de contenido a la vez**


3-1. Pulse o haga clic en



en la [pantalla de detalles](#) de cada contenido.

- **Instalación de varios contenidos simultáneamente**

3-1. Pulse o haga clic en



en la [pantalla de detalles](#) de cada contenido.

Se añadirá el contenido a una “cola de instalación”.

3-2. Pulse o haga clic en



en la [pantalla INSTALL QUEUE](#) (instalar cola).

Todo el contenido de la cola se instalará en su instrumento. Una vez finalizada la instalación, la cola quedará vacía.


AVISO

- Cuando utilice esta aplicación en un smartphone o tablet, no la ponga en segundo plano mientras instala contenido en el instrumento hasta que aparezca la notificación de finalización, ya que esto puede provocar que la instalación falle.

NOTA

- El tiempo que tarda la instalación varía según el tamaño del contenido que se instale (referencia: varios minutos, a razón de unos 20 minutos por contenido).

4. La instalación ha finalizado. Toque el instrumento utilizando el contenido recién instalado.

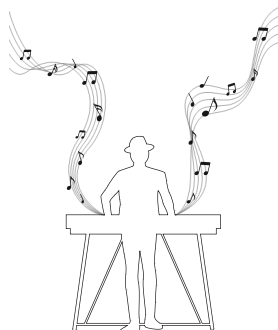

Exploración de contenido de expansión sin un instrumento (modo DEMO)

Puede buscar y escuchar contenido de expansión aunque no disponga de un instrumento compatible.

1. Active el modo DEMO.

- ⇒ [Configuración inicial](#)
- ⇒ [Pantalla MENU \(menú\)](#)

2. Busque y escuche el contenido de expansión deseado.

- ⇒ [Pantalla EXPLORE \(explorar\)](#)

Configuración

En esta sección, se describen los preparativos que debe realizar antes de usar la aplicación.

- Se requiere una conexión a Internet.
- Para las aplicaciones de iPhone/iPad y Android, antes debe confirmar algunos permisos (consúltelos a continuación).


Conexión del instrumento

En esta sección, se explica cómo conectar entre sí el dispositivo y el instrumento. Los últimos ajustes de conexión de la aplicación se llevan a cabo al iniciar la aplicación por primera vez o justo antes de instalar el contenido.

Conexión mediante cable USB


Para el ordenador:


Conecte el terminal USB (Tipo A o C) del ordenador al terminal [USB TO HOST] (Tipo B o C) del instrumento mediante un cable USB. Se muestra un ejemplo en el diagrama siguiente.

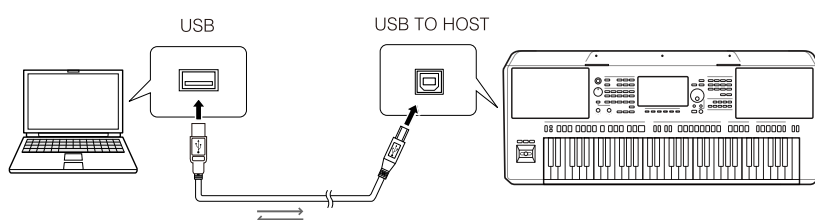

Para el smartphone o la tablet (iPhone/iPad/Android):

Conecte el dispositivo inteligente al terminal [USB TO HOST] (Tipo B o C) del instrumento mediante un adaptador de conversión y un cable USB.

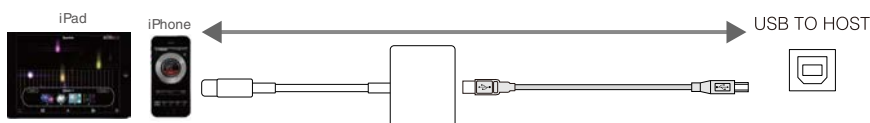




La forma del conector y el adaptador de conversión requerido varían en función del dispositivo utilizado. Para obtener más información sobre las conexiones, consulte “[Smart Device Connection Manual](#)” (Manual de conexión a tablets y smartphones) en el sitio web.

Conexión de LAN inalámbrica

Conecte el ordenador, smartphone o tablet y el instrumento al mismo punto de acceso (dentro de la misma LAN) mediante una conexión LAN inalámbrica.

Conecte el instrumento al punto de acceso utilizando el modo Infrastructure (infraestructura).

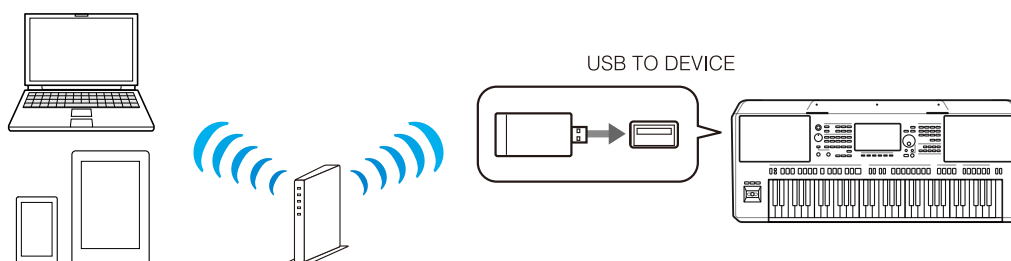

NOTA

- Tanto el ordenador, smartphone o tablet como el instrumento deben estar conectados al punto de acceso de LAN inalámbrica en la banda de 2,4 GHz.
- Es posible que necesite el adaptador de LAN inalámbrica UD-WL01 (se vende por separado) para utilizar una conexión LAN inalámbrica con el instrumento. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones específico de su instrumento.

Confirmación de permisos (para smartphones o tablets)

Para utilizar esta aplicación, se requieren los permisos que se indican a continuación. Asegúrese de autorizar el permiso cuando aparezca la solicitud pertinente en el smartphone o la tablet al iniciar la aplicación.

- Acceso multimedia (audio, vídeo, etc.) en el dispositivo
- Uso de la red


Ajustes que se configuran cuando la aplicación se inicia por primera vez

Al iniciar la aplicación por primera vez, configure los siguientes ajustes en orden.

Selección del país o región

Seleccione su país o región. Esto permite a Yamaha ofrecerle el contenido de expansión más apropiado para su región.


Conexión de instrumentos

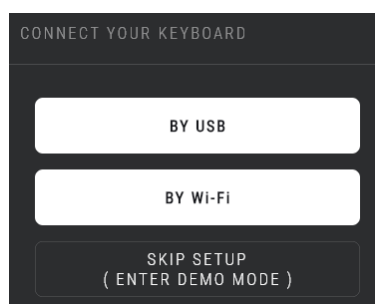

- **[BY USB] (por USB):** la conexión al instrumento se realiza por cable.
- **[BY Wi-Fi] (por Wi-Fi):** la conexión al instrumento se realiza mediante una LAN inalámbrica.
- **[SKIP SETUP] (omitir configuración):** no se realiza la conexión a un instrumento y se abre el modo de demostración.

Si selecciona [BY USB] o [BY Wi-Fi], se muestran las instrucciones de conexión. Pulse o haga clic en [NEXT] (siguiente) para continuar.

Cuando se detecte un instrumento compatible, se mostrará su nombre.

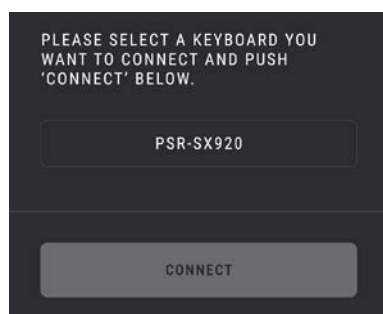


Seleccione el instrumento y luego pulse o haga clic en [CONNECT] (conectar) para confirmar.

Aparece un mensaje que indica que la conexión se ha completado.

NOTA

Si la aplicación tiene problemas para encontrar el instrumento, consulte [Resolución de problemas](#).


Selección de las categorías que le interesan

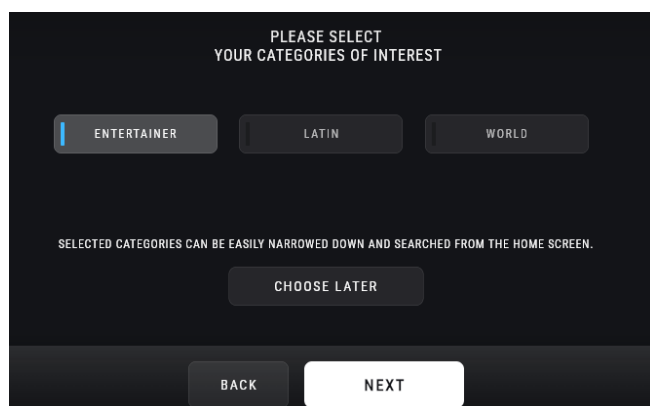

Active las categorías que desea mostrar como opción de filtro en la pantalla EXPLORE (explorar).

Pulse o haga clic en [NEXT] (siguiente) o [CHOOSE LATER] (elegir más tarde) para continuar con el siguiente paso.

Selección de los países y regiones que le interesan

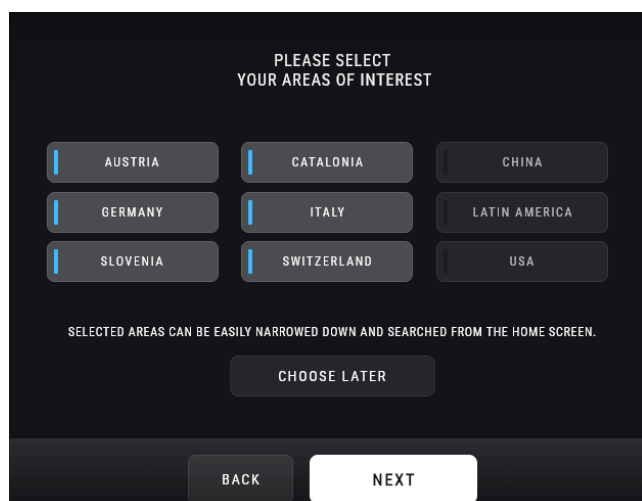

Active las áreas que desea mostrar como opción de filtro en la pantalla EXPLORE (explorar).

Pulse o haga clic en [NEXT] (siguiente) o [CHOOSE LATER] (elegir más tarde) para continuar con el siguiente paso.

Con esto finaliza la configuración del primer inicio de la aplicación.

NOTA

- Estos ajustes iniciales se puede recuperar seleccionando [INTRODUCTION] (introducción) en la [pantalla MENU](#) (menú).
- Las opciones configuradas inicialmente se pueden modificar en la [pantalla MENU](#) (menú).
- El instrumento conectado se puede cambiar en la [pantalla KEYBOARD LIST](#).

Pantallas (descripción general)

Diferencias en el diseño de la pantalla según los dispositivos

En esta sección, se explican las diferencias entre las pantallas de los diversos dispositivos (Windows, Mac, iPad, iPhone, Android).

- Aunque las posiciones de los iconos son diferentes, las operaciones y funciones de cada pantalla son las mismas.
- Los dispositivos iPhone y Android están configurados con orientación vertical. La barra de menús está en la parte inferior.
- Los ordenadores (Windows, Mac) tienen orientación horizontal. Los iPad están fijados con la misma orientación horizontal que los ordenadores. La barra de menús está en la parte superior.

iPhone/Android



Windows/Mac




Operaciones básicas

En esta sección, se explican las operaciones básicas de las pantallas.

Seleccionar cada función principal: LAUNCHER (lanzador)

- Pulse o haga clic en el área mostrada a continuación de la pantalla LAUNCHER (lanzador) para alternar entre las pantallas de estas funciones principales.

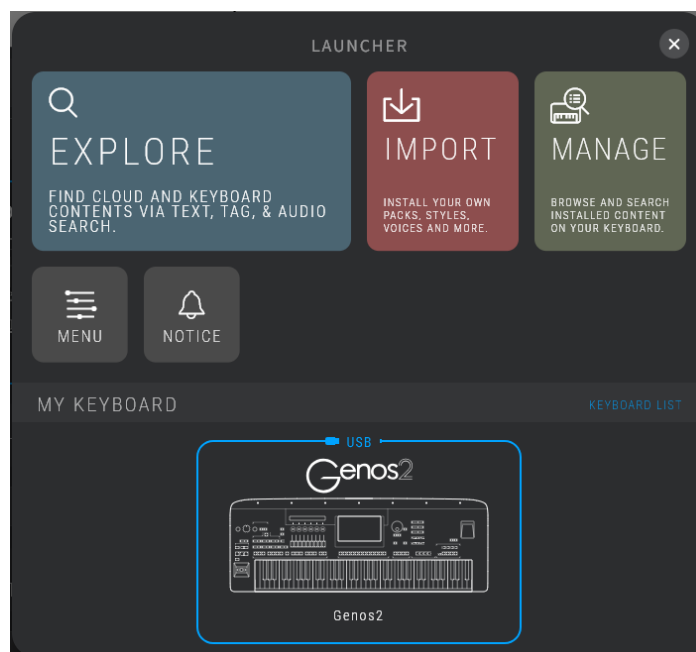

Funciones principales:

[EXPLORE](#) (explorar) / [IMPORT](#)(*) (importar) / [MANAGE](#) (administrar)
[MENU](#) (menú) / [NOTICE \(NOTIFICATION\)](#) (aviso/notificación)
[KEYBOARD LIST](#) (lista de teclados)

* IMPORT (importar) solo está disponible en las versiones para Windows/Mac.

- Para volver a la pantalla LAUNCHER (lanzador) desde cada pantalla, pulse o haga clic en su icono.



- **iPhone/Android:** Pulse el icono flotante de la pantalla.



- **Windows/Mac:** Haga clic en el icono situado a la izquierda de la barra de menú superior.

Cambiar de página en cada pantalla


- Pulse o haga clic en el centro de la barra de menú para cambiar de página dentro de cada pantalla.




EXPLORE TOP (exploración superior) de cada función / [FAVORITES](#) (favoritos) / [INSTALL QUEUE](#) (instalar cola) / [HISTORY](#) (historial)

- (Solo versión para Windows/Mac) Pulse o haga clic en los iconos siguientes de la pantalla EXPLORE (explorar) para abrir la ventana emergente correspondiente. Vuelva a pulsar el mismo icono para cerrarlas.

 ⇒  Ventana [emergente \(igual que la pantalla EXPLORE \(explorar\) de los smartphones o tablets\)](#)

 ⇒  [Pantalla ADVANCED SEARCH \(búsqueda avanzada\)](#)

- Pulse o haga clic en el siguiente icono de la pantalla EXPLORE (explorar) para abrir la función.

 ⇒ [Función de recomendación de estilos \(análisis de archivos de audio\)](#)

Cambiar la función principal dentro de cada función principal

- Los iconos de las partes superior izquierda y superior derecha de la pantalla permiten abrir las siguientes pantallas, sea cual sea la pantalla actual.

 ⇒ [Pantalla NOTIFICATION \(notificación\)](#)

 ⇒ Indicación de la capacidad en uso del instrumento; [pantalla MANAGE](#) (administrar)


Cierre de la pantalla

Para cerrar la pantalla activa, utilice una de las operaciones siguientes. Las operaciones de cada pantalla varían en función de esta y del sistema operativo.

- Pulse o haga clic de nuevo en el mismo icono que utilizó para abrir la pantalla.
- Pulse o haga clic en el icono .
- Pulse o haga clic en el icono  (cancelar).
- Realice la operación de "retorno" en el smartphone o la tablet.

Reproducción previa del contenido

Pulse o haga clic en el icono  de la pantalla de resultados de búsqueda o en "PREVIEW" (reproducción previa) de la pantalla de información detallada para escuchar una reproducción previa del contenido.

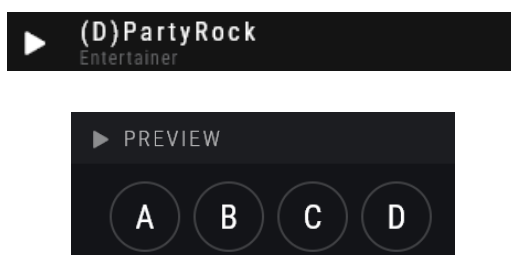


NOTA

Si utiliza una Genos2 mediante una conexión USB, el sonido de la reproducción previa se reproducirá como entrada de audio a la Genos2. Por lo tanto, debe monitorizar ese sonido con unos auriculares o altavoces conectados a la Genos2.

Pantallas (información detallada)

EXPLORE (explorar)

Esta pantalla permite buscar contenido predefinido y de expansión disponible para el instrumento.

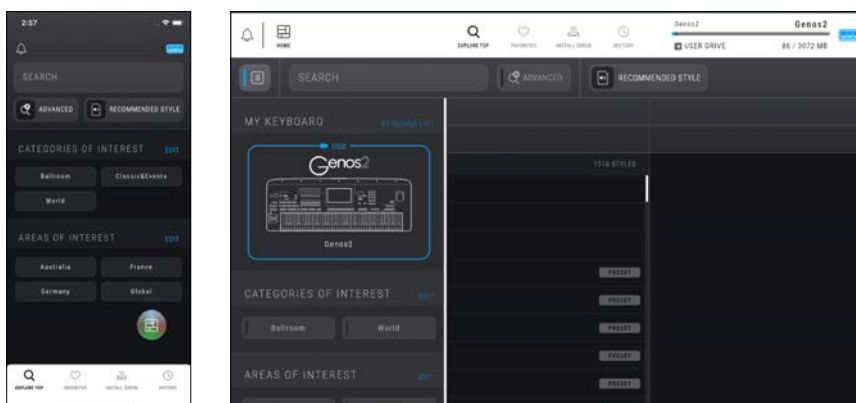

[Pantalla NOTIFICATION \(notificación\)](#)



Indicación de la capacidad en uso del instrumento; [pantalla MANAGE \(administrar\)](#)


SEARCH



[Pantalla de resultados de búsqueda](#) de las palabras



En la versión de ordenador/iPad, activa o desactiva la ventana emergente (que es igual que la ventana EXPLORE (explorar) de los smartphones o tablets).




[Pantalla de búsqueda avanzada](#)



[Función de recomendación de estilos](#)

En la versión para smartphone o tablet de la pantalla EXPLORE (explorar), están disponibles las siguientes opciones:

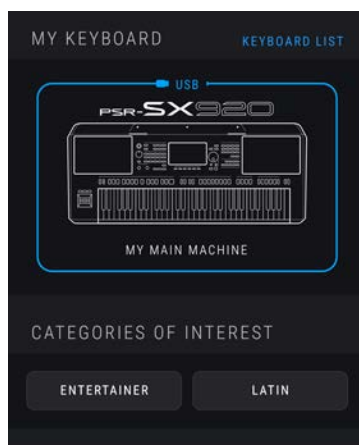

- **MY KEYBOARD (mi teclado):** permite comprobar el estado de la conexión con el instrumento y abrir la [pantalla KEYBOARD LIST \(lista de teclados\)](#).
- **CATEGORIES OF INTEREST (categorías de interés):** permite filtrar los contenidos por la categoría seleccionada.
- **AREAS OF INTEREST (áreas de interés):** permite filtrar los contenidos por el área seleccionada.


Mientras hay una conexión activa al instrumento, aparece una línea azul alrededor de la ilustración del instrumento y se muestra el tipo de conexión.

Resultados de la búsqueda/información detallada

Para cada contenido, puede realizar una reproducción previa, registrarlo como favorito e instalarlo/borrarlo del instrumento.

En la versión para ordenador/iPad, estas opciones aparecen en la pantalla EXPLORE (explorar).

Resultados de la búsqueda

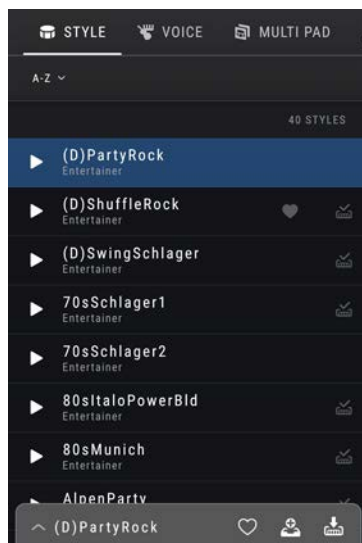

Al seleccionar el nombre de un contenido, se abre la pantalla de información detallada.

- **Versión para smartphone o tablet:** en la parte inferior, se muestra un menú que permite abrir la pantalla u otras operaciones.
- **Versión para ordenador/iPad:** la información detallada se muestra directamente a la derecha.



Realiza una reproducción previa de la opción seleccionada.



Abre la pantalla de información detallada.



Permite añadir o borrar contenido de la lista FAVORITES (favoritos).



Permite añadir o borrar contenido de la lista INSTALL QUEUE (instalar cola).





Permite instalar o borrar de inmediato el contenido del instrumento.



Habilita el contenido en el instrumento (exclusivamente para contenido predefinido).

Información detallada

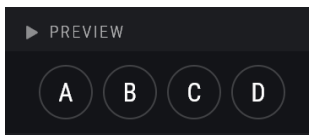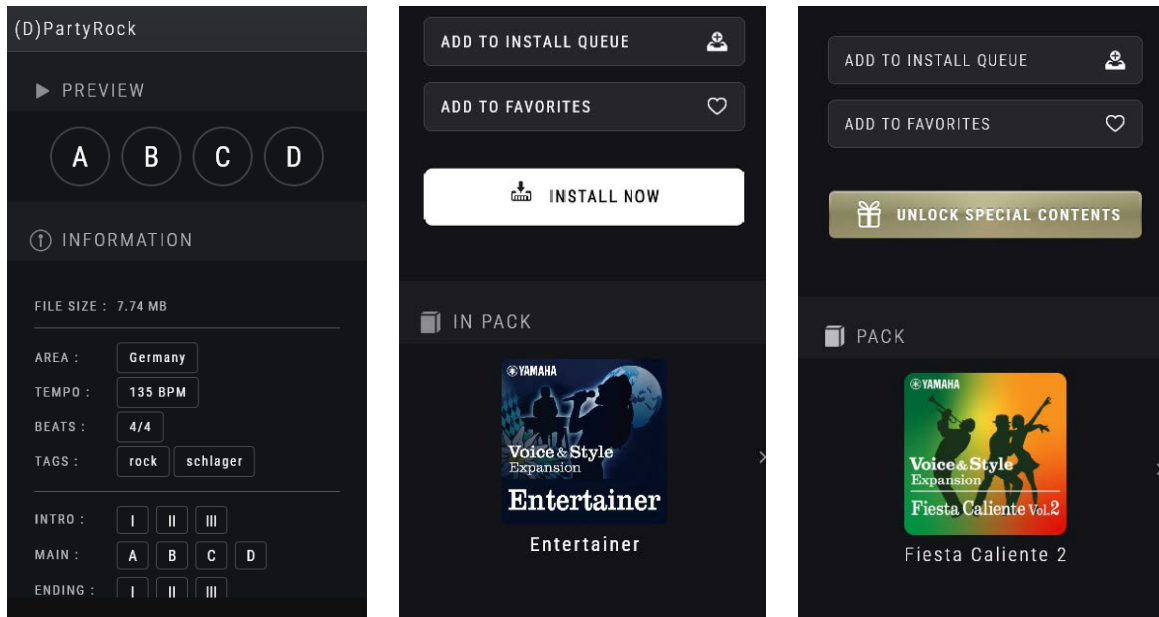


Permite escuchar cada reproducción previa.



Indica información de contenido (solo indicación).



Permite añadir o borrar contenido de la lista INSTALL QUEUE (instalar cola).



Permite añadir o borrar contenido de la lista FAVORITES (favoritos).



Permite instalar o borrar de inmediato el contenido del instrumento.



Para desbloquear los contenidos especiales

Al hacer clic o pulsar sobre el icono, se abre la pantalla para introducir el código. Una vez introducido el código de desbloqueo, aparecerá [INSTALL NOW].



Habilita el contenido en el instrumento


(exclusivamente para el contenido predefinido).



Muestra información sobre el paquete al que pertenece el contenido.

ADVANCED SEARCH (búsqueda avanzada)

Permite añadir condiciones para refinar las búsquedas.

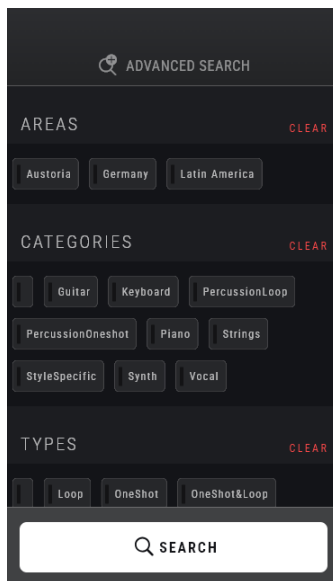

Cada elemento (AREAS (áreas), CATEGORIES (categorías), etc.) permite especificar las condiciones de filtrado.

INCLUDED

Permite indicar si el contenido que cumple la condición se mostrará o no en los resultados.

- **FAVORITES (favoritos):** ya se ha añadido a FAVORITES.
- **INSTALLED (instalado):** ya se ha instalado en el instrumento.

SEARCH



Permite realizar una búsqueda utilizando palabras clave y las condiciones especificadas.

NOTA

Si realiza una búsqueda escribiendo directamente en el campo de introducción de texto, en lugar de pulsar o hacer clic en la función [SEARCH] (buscar) que aparece arriba, la búsqueda no aplicará las condiciones avanzadas aunque la pantalla de búsqueda avanzada esté visible.


RECOMMENDED STYLE (estilo recomendado)

Esta función analiza un archivo de audio y enumera los estilos adecuados para reproducir esa música.

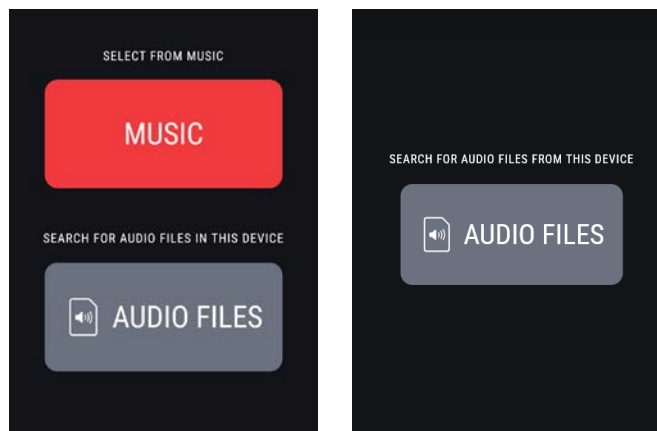

(Solo en la versión para iPhone/iPad)

Permite seleccionar un archivo de audio de la biblioteca de música del iPhone/iPad y analizarlo.



(Común en todas las versiones)

Permite seleccionar un archivo de audio en el dispositivo y analizarlo.

Formatos compatibles:

- WAV, MP3, AAC (Android/iPhone/iPad/Mac/Windows)

Después de pulsar o hacer clic en el icono y seleccionar un archivo de audio, se inicia el análisis.

Una vez completado, en los resultados de la búsqueda se muestra una lista de estilos recomendados. Puede utilizarlos de la misma manera que los [resultados de búsqueda normales](#).


FAVORITES (favoritos)

Para acceder fácilmente a los contenidos favoritos que desee utilizar con frecuencia, puede añadirlos a esta lista desde la pantalla de resultados de búsqueda.

STYLE	VOICE	MULTI PAD	SONG
A-Z ▾			
3 STYLES			
▶	(D)ShuffleRock		
	Entertainer		
▶	70sSchlager2		
	Entertainer		
▶	80sItaloPowerBld		
	Entertainer		

INSTALL QUEUE (instalar cola)

Permite recopilar el contenido añadido a la lista INSTALL QUEUE desde la pantalla de resultados de búsqueda e instalarlo todo de una vez en el instrumento.

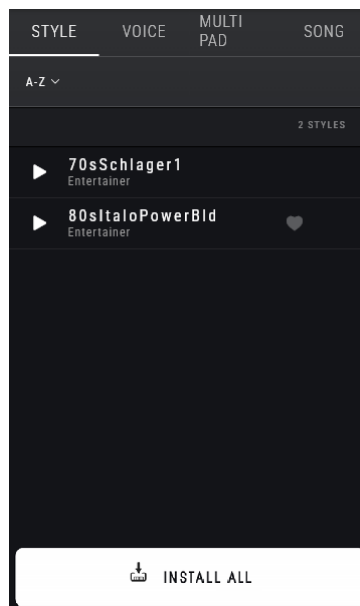

 INSTALL ALL

Permite instalar a la vez todo el contenido de la lista en el instrumento.

NOTA

Una vez finalizada la instalación, la lista INSTALL QUEUE queda vacía.

HISTORY (historial)

Puede consultar los historiales de instalación y de reproducciones previas.

También puede borrar el contenido instalado del instrumento.


 DELETE

Borra (desinstala) el contenido del instrumento.

IMPORT (importar)

(solo en las versiones para Windows/Mac).

Puede importar e instalar su propio contenido de expansión original o creado por terceros (por ejemplo, voces, estilos, Multi Pads o canciones) en el instrumento. Se puede importar una amplia variedad de tipos de archivos, tales como paquetes de expansión (.ppf/.cpf), canciones MIDI (.mid), archivos de audio (.wav/.mp3), estilos (.sty) o Multi Pads (.pad), entre otros.

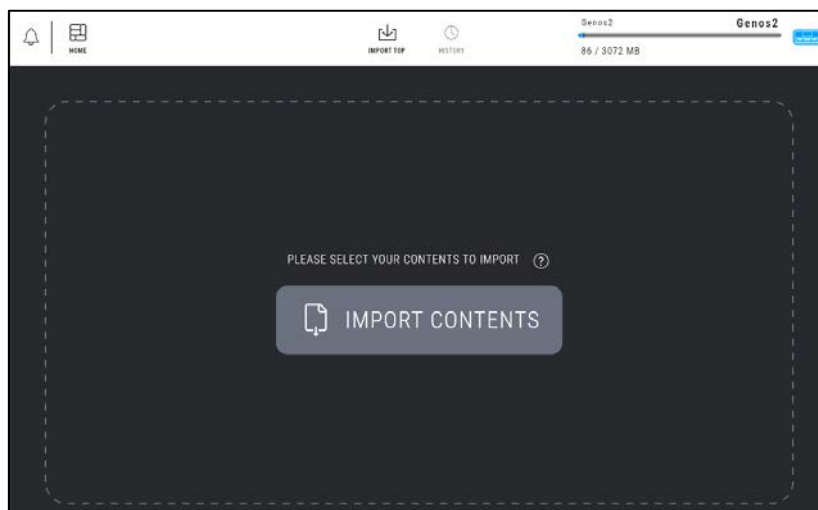

Para obtener una lista completa de los tipos de archivos compatibles, haga clic en el icono .

Para importar el archivo deseado, haga clic en  y selecciónelo o arrastre y suelte el archivo en la ventana de la aplicación. A continuación, seleccione el contenido importado e instálelo del mismo modo que el resto del contenido de expansión.



Abre la lista de tipos de archivos disponibles que se pueden importar.



Abre la ventana de selección de archivos para importarlos.

NOTA

Si importa el mismo archivo varias veces, cada importación se tratará como un archivo independiente.

HISTORY (IMPORT) (historial, importar)

El historial de instalación de los archivos importados se puede consultar.

También puede borrar el contenido instalado del instrumento.

 DELETE


Borra (desinstala) el contenido del instrumento.

MANAGE (USER DRIVE) (administrar, unidad de usuario)

Muestra el contenido de la unidad de usuario del instrumento conectado.

También puede ver y borrar contenidos de expansión que ya se hayan instalado.

Se pueden editar los archivos del banco de registros y los archivos de lista de reproducción.

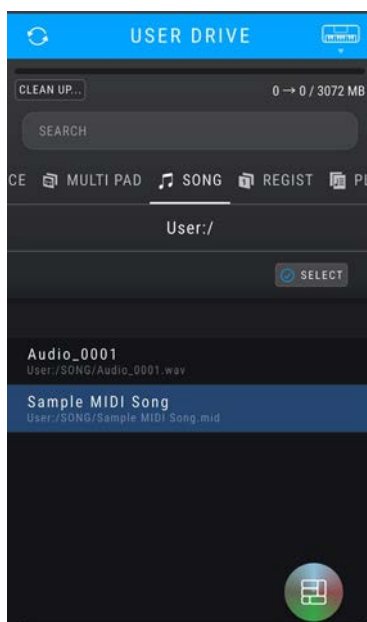

Permite borrar el contenido correspondiente del instrumento.



Permite borrar por completo la memoria de formas de onda.

Si solamente utiliza REMOVE (eliminar) para borrar una voz, la capacidad de forma de onda de esa voz continúa en uso. Esto es inevitable debido al funcionamiento de las voces. Sin embargo, puede ejecutar CLEAN UP (limpiar) para borrar las formas de onda no utilizadas de todas las voces y así conservar una cantidad óptima de espacio libre para las voces de expansión.




Habilita el banco de registros del instrumento (solo para los bancos de registros)

Contenido editable de los archivos de banco de registros y de los archivos de lista de reproducción:

- **Banco de registros:** nombre del banco, nombre de la memoria y orden de la memoria
- **Lista de reproducción:** nombre de la lista de reproducción, nombre del registro y orden de los registros

MENU (menú)

Permite modificar diversos ajustes, así como consultar el manual de instrucciones, la información de la licencia y las versiones del software y del firmware.

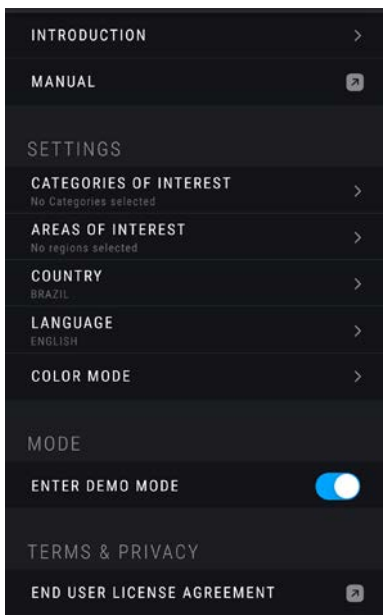

-	INTRODUCTION (introducción)	Permite abri la secuencia de configuración inicial que se ejecuta la primera vez que se inicia la aplicación.
	MANUAL	Permite abrir el Manual de instrucciones (este manual).
SETTINGS (ajustes)	CATEGORIES OF INTEREST (categorías de interés)	Permite configurar las categorías que desea mostrar como opción de filtro en la pantalla EXPLORE (explorar).
	AREAS OF INTEREST (áreas de interés)	Permite configurar las áreas que desea mostrar como opción de filtro en la pantalla EXPLORE (explorar).
	COUNTRY (país)	Permite configurar cuál es su país o región. Esto permite a Yamaha ofrecerle el contenido de expansión más apropiado para su región.
	LANGUAGE (idioma)	Permite configurar el idioma de visualización de esta aplicación.
	COLOR MODE (modo de color)	Cambia el tono de color entre oscuro y claro.
	RESET SETTINGS (restablecer ajustes)	Borra todos los ajustes (historial, favoritos, lista de teclados) y la memoria caché de la aplicación.

MODE (modo)	ENTER DEMO MODE (abrir modo de demostración)	Permite cambiar entre el modo normal y el modo de demostración.
TERMS & PRIVACY (condiciones de uso y privacidad)	END USER LICENSE AGREEMENT (acuerdo de licencia de usuario final)	Permite abrir la licencia de usuario (página web) que aceptó cuando comenzó a usar esta aplicación.
	PRIVACY (privacidad)	Permite abrir la política de privacidad de esta aplicación (página web). Esta opción también permite activar o desactivar el permiso de envío de datos de uso anónimos para contribuir a mejorar este servicio.
ABOUT (acerca de)	OPEN SOURCE LICENSE (licencia de código abierto)	Muestra información sobre las licencias de software utilizadas en esta aplicación.
	APP VERSION (versión de la aplicación)	Muestra la versión de esta aplicación.
	FIRMWARE VERSION (versión del firmware)	Muestra la versión del firmware del instrumento conectado en ese momento.

Otras pantallas

NOTIFICATION (notificación)

Muestra las notificaciones de Yamaha.

KEYBOARD LIST (MY KEYBOARDS) (lista de teclados, mis teclados)

Muestra el instrumento conectado y otros registrados.

Puede cambiar la conexión de instrumentos, borrar teclados registrados o añadir otros nuevos.



+ ADD KEYBOARD

Permite añadir un instrumento nuevo.

EDIT

Permite abrir la pantalla de edición de la lista, en la que puede borrar instrumentos registrados.

Ilustración del instrumento: permite cambiar a la conexión de ese instrumento.

Destino de instalación de cada contenido

En esta sección, se explica en qué lugar del instrumento se guardará el contenido de expansión instalado mediante esta aplicación.

Tipo de contenido	Destino de instalación	Nombre de la carpeta
Estilos	Ficha User (usuario) > Categoría User (usuario)	STYLE_INSTALL_NOW, STYLE_<nombre>
Voces	Ficha User (usuario) > Categoría Expansion (expansión)	VOICE_INSTALL_NOW, INCLUDED_VOICES, VOICE_<nombre>
Multi Pads	Ficha User (usuario) > Categoría User (usuario)	MULTIPAD_INSTALL_NOW, MULTIPAD_<nombre>
Canciones	Ficha User (usuario) > Categoría User (usuario)	SONG_INSTALL_NOW, SONG_<nombre>

<nombre>: se refiere a la cadena de caracteres que usted indicó al realizar la instalación desde INSTALL QUEUE (instalar cola). El valor predeterminado es la fecha de instalación.

Resolución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
No se puede realizar la conexión con el instrumento deseado en la pantalla MY KEYBOARD (mi teclado) o la aplicación no encuentra el instrumento cuando intenta conectarse a través de la LAN inalámbrica.	Se ha producido algún error de comunicación.	Reinicie la aplicación y el instrumento. A continuación, vuelva a intentar la conexión.
	• Algunos de los dispositivos e instrumentos están conectados mediante una LAN inalámbrica que no es de 2,4 GHz. • No todos los dispositivos/instrumentos están conectados al mismo punto de acceso de LAN.	Conecte el instrumento y el dispositivo al mismo punto de acceso de LAN inalámbrica (mismo SSID) utilizando la banda de comunicaciones de 2,4 GHz.
No se puede instalar contenido en el instrumento deseado.	No hay suficiente espacio libre en el instrumento.	Permite borrar el contenido innecesario para liberar espacio en la memoria. NOTA • Si solamente utiliza REMOVE (eliminar) para borrar una voz, la capacidad de forma de onda permanecerá en uso. Ejecute CLEAN UP (limpiar) en la pantalla USER DRIVE (unidad de usuario) para liberar correctamente la capacidad de memoria. • La carpeta INCLUDED_VOICES (voces incluidas) de VOICE (voz) puede contener voces que se instalaron automáticamente al instalar el estilo, pero que ya no se usan porque el estilo se ha borrado.

Al realizar una reproducción previa, el dispositivo no emite sonido.	El ajuste del volumen del dispositivo es 0.	Ajuste el volumen del dispositivo.
	El instrumento es una Genos2 que se ha conectado mediante USB.	Cuando el instrumento es una Genos2 y se ha conectado mediante USB, el sonido de reproducción previa se establece automáticamente en la Genos2 en la entrada de audio USB. Asegúrese de escuchar el sonido a través de unos auriculares o altavoces conectados a la Genos2.