


EXPANSION EXPLORER

دفترچه راهنمای مالک

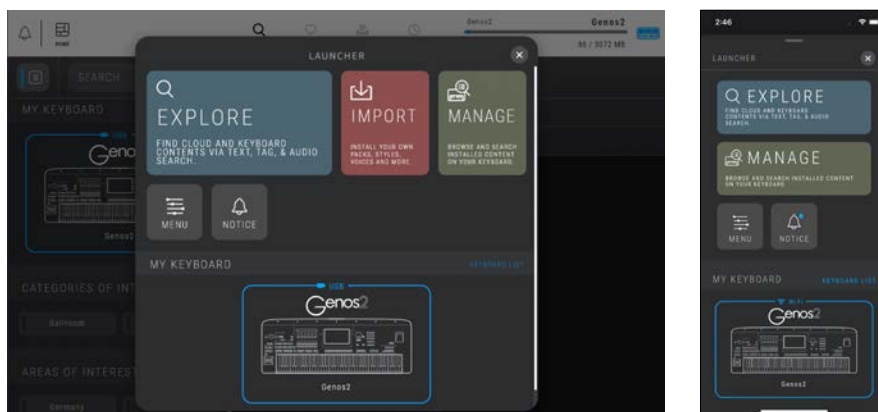

اطلاعات

- این نرم افزار و این دفترچه راهنمای مالک، تحت کپی رایت انحصاری شرکت یاماها هستند.
- کپی کردن نرم افزار یا تکثیر کامل یا جزئی این دفترچه راهنما به هر طریقی بدون رضایت کتبی سازنده اکیداً ممنوع است.
- یاماها هیچ گونه ضمانت یا تعهدی در رابطه با استفاده از نرم افزار و مستندات ارائه نمی دهد و نمی تواند مسئولیتی در قبال نتایج استفاده از این دفترچه راهنما و نرم افزار داشته باشد.
- Windows یک نماد تجاری متعلق به Microsoft® Corporation در ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهاست.
- Apple، Mac، Macintosh، iPad و iPhone نمادهای تجاری Apple Inc. هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند.
- IOS علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت شده Cisco در ایالات متحده و سایر کشورها است و تحت مجوز استفاده می شود.
- Android و Google Play علائم تجاری Google LLC هستند.
- Wi-Fi و Wi-Fi CERTIFIED علائم تجاری ثبت شده یا علائم تجاری Wi-Fi Alliance® هستند.
- نام های شرکت و نام های محصول در این دفترچه راهنمای مالک، نمادهای تجاری یا نمادهای تجاری ثبت شده شرکت های مربوطه هستند.
- مجوزهای استفاده در این نرم افزار در بخش "OPEN SOURCE LICENSE" (مجوز متن باز) در صفحه MENU این برنامه توضیح داده شده است.

درباره این دفترچه راهنما

- پیام‌های "توجه" در این دفترچه راهنما حاوی اطلاعاتی هستند که از شما می‌خواهیم برای جلوگیری از احتمال نقص/آسیب به محصول، آسیب به داده‌ها یا آسیب به سایر اموال، آنها را رعایت کنید.
- پیام‌های "نکته" در این راهنما حاوی دستورالعمل‌ها و اطلاعات تکمیلی هستند که ممکن است مفید باشند.
- دفترچه راهنمای مالک بر پایه این فرض تهیه شده است که شما قبلاً با عملکردهای اساسی هر سیستم عامل (Windows/Mac/iOS/iPadOS/Android) آشنایی دارید. اگر این گونه نیست، لطفاً قبل از استفاده از این برنامه، به دفترچه راهنمای مالک هر سیستم عامل مراجعه کنید.
- تصاویر صفحه همانطور که در این دفترچه راهنمای مالک نشان داده شده است، برای اهداف آموزشی هستند.
- اگرچه تصاویر صفحه ارائه‌شده بر اساس یک نسخه خاص از هر سیستم عامل خاص است، اما عملیات پایه‌ای این برنامه برای هر سیستم عاملی یکسان است.

EXPANSION EXPLORER (این برنامه) به شما امکان می‌دهد تا به طور مستقیم محتویات افزونه (صداها، استایل‌ها، محتوای مولتی‌پد، آهنگ‌ها) را روی کیبوردهای سازگار با ارنجر یاماها نصب کنید. این به شما امکان می‌دهد با استفاده از محتوای اکسپنشن تکمیلی ارائه‌شده توسط یاماها، در ژانرهای متنوع‌تری بنوازید و از ساز خود لذت بیشتری ببرید.

همچنین می‌توانید از بین تمام محتوا (از جمله محتوای از پیش تنظیم شده) در ساز متصل، محتوایی را جستجو کنید که با آهنگی که می‌خواهید پخش کنید مطابقت داشته باشد.


توجه: درباره تداخل با برنامه Yamaha Expansion Manager

داده‌های نصب‌شده روی ساز از EXPANSION EXPLORER و از Yamaha Expansion Manager نمی‌توانند همزمان وجود داشته باشند. فقط داده‌هایی که بعداً از یکی از برنامه‌ها نصب شده‌اند معتبر خواهند بود.

- اگر با استفاده از Yamaha Expansion Manager نصب جدیدی انجام دهید، هرگونه محتوای اکسپنشن که از این برنامه نصب شده باشد از ساز حذف خواهد شد.
- اگر با استفاده از این برنامه نصب جدیدی انجام دهید، هرگونه بسته‌های اکسپنشن که از طریق Yamaha Expansion Manager نصب شده باشند از ساز حذف خواهند شد.

کارهایی که می‌توانید با این برنامه انجام دهید

- محتویات اکسپنشن یاماها (صداها/سبک‌ها/مولتی پدها/آهنگ‌ها) را جستجو کنید و گوش دهید.
- محتویات (از پیش تنظیم شده) ساز خود را که به این برنامه متصل است، جستجو کنید و گوش دهید.
- محتویات اکسپنشن را روی ساز خود نصب کنید، در حداقل یک فایل. لازم نیست کل بسته را یکجا نصب کنید؛ همچنین، محتوای اضافی را می‌توان بعداً نصب کرد.
- محتویات ویژه را با استفاده از کدی که از طریق ثبت محصول صادر شده است باز کنید.
* این قابلیت ممکن است بر اساس ناحیه شما ارائه نشده باشد.
- یک فایل صوتی را تجزیه و تحلیل کنید تا محتوای مناسب (تنظیمات از پیش تعیین شده و اکسپنشن) را برای بازسازی آن آهنگ با نواختن کیبورد پیدا کنید.
- محتوای اکسپنشن اصلی یا طرف ثالث (صدا/سبک/مولتی پد/آهنگ) را به ساز وارد و نصب کنید. (فقط نسخه Windows/Mac).
- ظرفیت باقیمانده ساز را بررسی کنید.
- محتوای فایل‌های بانک حافظه رجیستر و فایل‌های لیست پخش را در ساز متصل بررسی و ویرایش کنید.

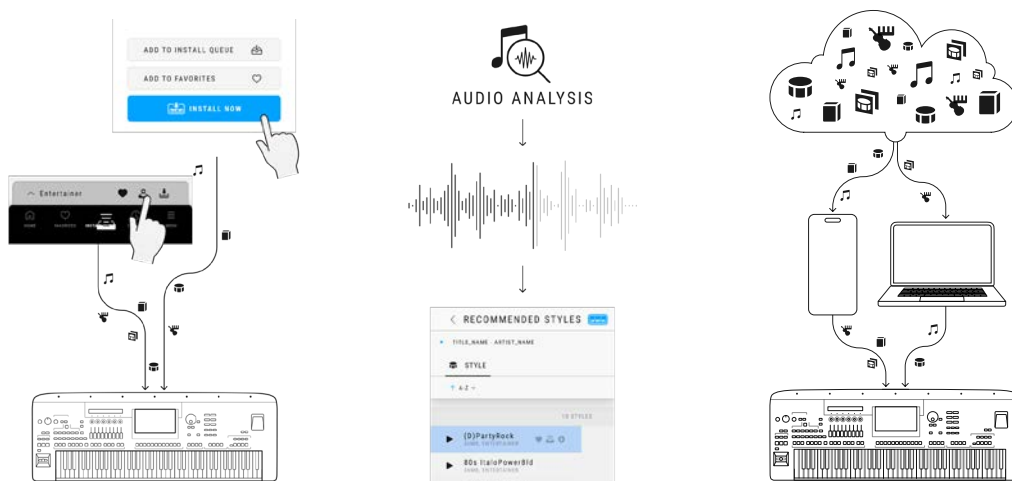

نکته

برخی از سازها با محتوای اکسپنشن از پیش نصب‌شده ارائه می‌شوند. این محتوا هنگامی که محتوای جدید از طریق EXPANSION EXPLORER نصب می‌کنید، حذف خواهد شد. با این حال، می‌توانید بخش‌هایی از محتوای از پیش نصب‌شده را در صورت نیاز، با استفاده از EXPANSION EXPLORER مجدداً نصب کنید.

کارهایی که نمی‌توانید با این برنامه انجام دهید

- موارد زیر را نمی‌توان با این برنامه انجام داد. در این موارد، لطفاً از Yamaha Expansion Manager استفاده کنید.
- محتوای اکسپنشن اصلی خود را ایجاد کنید.

سازها و دستگاه‌های سازگار

این بخش سازها و دستگاه‌های سازگار با برنامه را توضیح می‌دهد (از تاریخ 20/01/2025).

برای آخرین اطلاعات، لطفاً از طریق لینک زیر به وبسایت رسمی برنامه مراجعه کنید:

https://manual.yamaha.com/mi/rt/expansion_explorer/website/

سازهای سازگار

- PSR-SX920 (نسخه ثابت‌افزار 1.20 یا بالاتر)
- PSR-SX720 (نسخه ثابت‌افزار 1.20 یا بالاتر)
- Genos2 (نسخه ثابت‌افزار 1.30 یا بالاتر)
- PSR-A5000 (نسخه ثابت‌افزار 1.40 یا بالاتر)

سیستم عامل‌های سازگار با این برنامه

- Windows
- macOS
- iPadOS، iOS
- Android

راهنمای سریع

این بخش کاربرد اصلی این برنامه را توضیح می‌دهد.

محتوای مورد نظر را پیدا و نصب کنید

شما می‌توانید محتوای اکسپنشن مناسب را برای آهنگی که می‌خواهید بنوازید پیدا کنید و سپس آن را روی ساز خود نصب کنید.

1. به ساز خود متصل شوید و سپس تنظیمات اولیه را در برنامه انجام دهید.

↩ [راهنمای اولیه](#)

2. محتوای اکسپنشن مورد نظر را جستجو کرده و به آن گوش دهید.

↩ [صفحه EXPLORE](#)


3. محتوای اکسپنشن مورد نظر را نصب کنید

دو روش برای نصب وجود دارد.

• نصب یک بخش از محتوا به صورت تکی

3-1. روی  در قسمت [نمایش جزئیات](#) هر محتوا کلیک کنید/ضربه بزنید.

• نصب چندین محتوا با هم

3-1. روی  در قسمت [نمایش جزئیات](#) هر محتوا کلیک کنید/ضربه بزنید.

محتوا به "install queue" (صف نصب) اضافه می‌شود.

3-2. روی  در [صفحه INSTALL QUEUE](#) (صف نصب) کلیک کنید/ضربه بزنید.


تمام محتویات موجود در صف نصب، روی ساز شما نصب خواهند شد. پس از اتمام نصب، صف خالی خواهد بود.

توجه

• هنگام استفاده از این برنامه در دستگاه هوشمند، تا زمان نمایش اعلان تکمیل نصب، برنامه را در پس‌زمینه قرار ندهید، زیرا این کار ممکن است باعث توقف فرآیند نصب شود.

- مدت زمان نصب بسته به حجم محتوایی که نصب می‌کنید متفاوت است. (مرجع: چند دقیقه تا حدود 20 دقیقه برای هر محتوا)

4. نصب کامل شد! با استفاده از محتوایی که به تازگی نصب شده است، ساز خود را بنوازید.

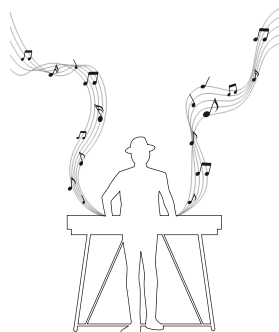

محتوای اکسپنشن را بدون ساز کاوش کنید (حالت DEMO)

حتی اگر ساز سازگار با این برنامه را در دسترس نداشته باشید، می‌توانید محتوای اکسپنشن را جستجو و گوش دهید.

1. حالت DEMO (دمو) را فعال کنید.

← [اولین راه‌اندازی](#)

← [صفحه MENU](#)

2. محتوای اکسپنشن مورد نظر را جستجو کرده و به آن گوش دهید.

← [صفحه EXPLORE](#)

راهنمای اولیه

این بخش، آماده‌سازی‌هایی را که باید قبل از استفاده برنامه انجام دهید، شرح می‌دهد.

- اتصال اینترنتی مورد نیاز است.
- برای برنامه‌های iPhone/iPad و Android، ابتدا باید برخی از مجوزها را تأیید کنید (به زیر مراجعه کنید).


اتصال به ساز

در این بخش نحوه اتصال دستگاه و ساز به یکدیگر توضیح داده شده است. تنظیمات نهایی اتصال در برنامه، زمانی که برای اولین بار برنامه را اجرا می‌کنید یا درست قبل از نصب محتوا، انجام خواهد شد.

اتصال کابلی از طریق USB


برای کامپیوتر:

ترمینال USB (نوع A یا C) رایانه را به ترمینال [USB TO HOST] (نوع B یا C) ساز از طریق یک کابل USB وصل کنید. نمودار زیر یک نمونه است.

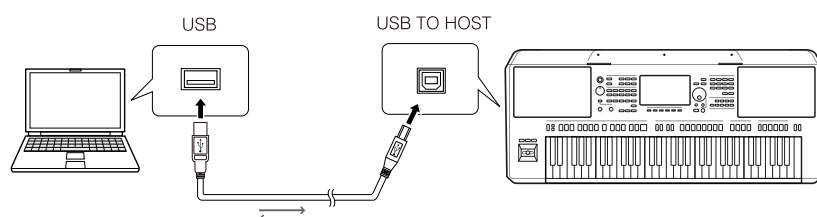

برای دستگاه هوشمند (iPhone/iPad/Android):


دستگاه هوشمند را به ترمینال [USB TO HOST] (نوع B یا C) ساز از طریق یک آداپتور تبدیل و کابل USB وصل کنید.

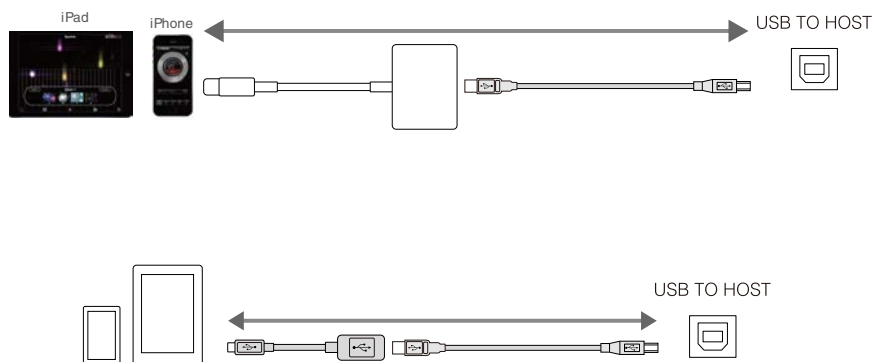

شکل کانکتور و آداپتور تبدیل مورد نیاز بسته به دستگاهی که استفاده می‌کنید متفاوت خواهند بود. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره اتصالات، لطفاً به بخش "[Smart Device Connection Manual](#)" (راهنمای اتصال دستگاه هوشمند) در وبسایت مراجعه کنید.

اتصال بی‌سیم LAN

رایانه/دستگاه هوشمند و ساز را از طریق اتصال بی‌سیم LAN به همان نقطه دسترسی (درون یک LAN) وصل کنید. ساز را با استفاده از حالت زیرساخت به نقطه دسترسی وصل کنید.

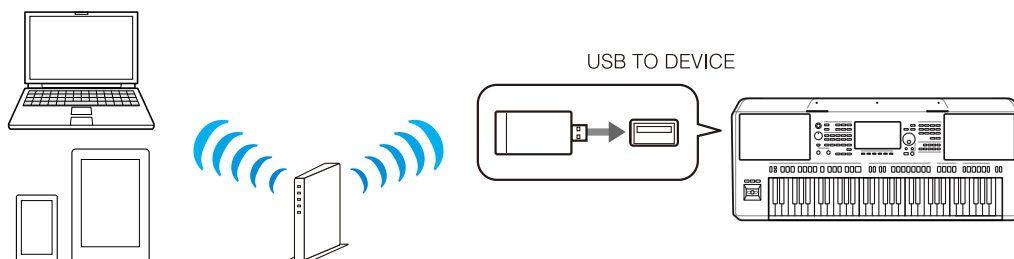

نکته

- هم رایانه/دستگاه هوشمند و هم ساز شما باید با استفاده از باند 2.4 گیگاهرتز به نقطه دسترسی بی‌سیم LAN متصل باشند.
- برای استفاده از اتصال بی‌سیم LAN با ساز، ممکن است به آداپتور بی‌سیم LAN UD-WL01 (که جداگانه فروخته می‌شود) نیاز داشته باشید. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به دفترچه راهنمای مالک ساز خاص خود مراجعه کنید.

تأیید مجوزها (برای دستگاه‌های هوشمند)

- برای استفاده از این برنامه، مجوزهای زیر مورد نیاز است. وقتی هنگام اجرای برنامه، درخواست مجوز روی دستگاه هوشمند شما نمایش داده می‌شود، حتماً اجازه لازم را صادر کنید.
- دسترسی به رسانه (صوتی، تصویری و غیره) در دستگاه
 - استفاده از شبکه


تنظیمات مربوط به اولین اجرای برنامه

وقتی برای اولین بار برنامه را اجرا می‌کنید، تنظیمات زیر را به ترتیب پیکربندی کنید.

کشور/منطقه خود را انتخاب کنید


کشور یا منطقه خود را انتخاب کنید. این به یاماها اجازه می‌دهد تا محتوای اکسپنشن ایده‌آل و مناسب برای منطقه شما را ارائه دهد.

وصل کردن یک ساز

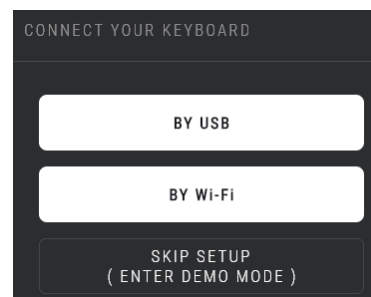

- **[BY USB]:** از طریق کابل به ساز متصل می‌شود.
- **[BY Wi-Fi]:** از طریق LAN بی‌سیم به ساز متصل می‌شود.
- **[SKIP SETUP]:** به ساز وصل نمی‌شود و وارد حالت دمو (نمایشی) می‌شود.

اگر گزینه **[BY USB]** یا **[BY Wi-Fi]** را انتخاب کنید، دستورالعمل‌های اتصال نمایش داده می‌شوند. برای ادامه، روی **[NEXT]** کلیک کنید/ضربه بزنید. وقتی یک ساز سازگار پیدا شود، نام ساز نمایش داده می‌شود.

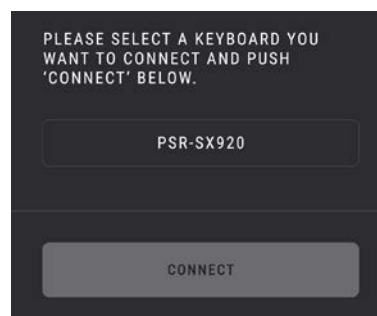


ساز را انتخاب کنید و سپس برای تأیید، روی **[CONNECT]** کلیک کنید/ضربه بزنید. پیامی ظاهر می‌شود که نشان می‌دهد اتصال کامل شده است.

نکته


اگر برنامه در یافتن ساز شما مشکل دارد، به بخش [عیب‌یابی](#) مراجعه کنید.

دسته‌هایی را انتخاب کنید که به آنها علاقه دارید.

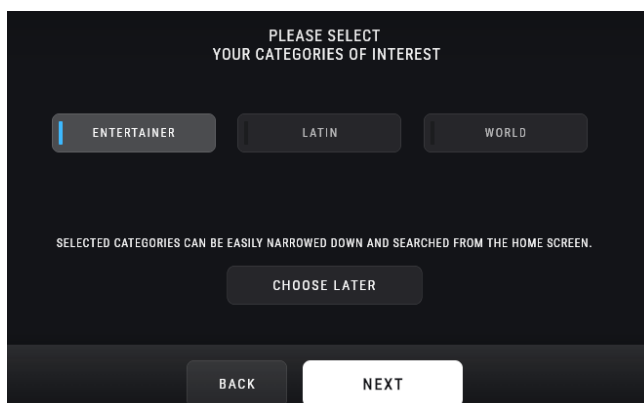

دسته‌هایی را که می‌خواهید به عنوان فیلتر در صفحه EXPLORE نمایش داده شوند، فعال کنید. برای رفتن به مرحله بعدی، روی [NEXT] یا [CHOOSE LATER] ضربه بزنید/کلیک کنید.

کشورها و مناطقی را که به آنها علاقه دارید انتخاب کنید

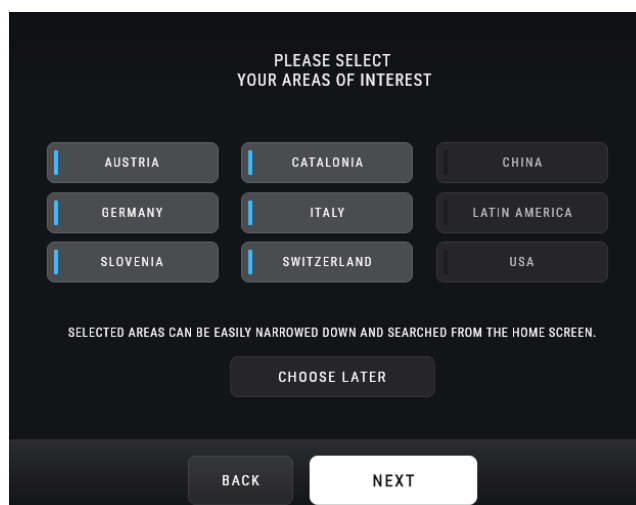

ناحیه‌هایی را که می‌خواهید به عنوان گزینه فیلتر در صفحه EXPLORE نمایش داده شوند فعال کنید. برای رفتن به مرحله بعدی، روی [NEXT] یا [CHOOSE LATER] ضربه بزنید/کلیک کنید.

این گزینه، تنظیمات را در اولین بار اجرای برنامه تکمیل می‌کند.

نکته

- این سری از تنظیمات اولیه را می‌توان با انتخاب [INTRODUCTION] در [صفحه MENU](#) مجدداً فراخوانی کرد.
- مواردی که در ابتدا تنظیم می‌کنید، می‌توانند در [صفحه MENU](#) تغییر داده شوند.
- سازی را که قرار است متصل شود می‌توان در نمایش فهرست [KEYBOARD LIST](#) تغییر داد.

صفحه‌ها (مرور کلی)

تفاوت در چیدمان صفحه برای هر دستگاه

این بخش تفاوت‌های صفحه را برای دستگاه‌های مختلف (Android، iPhone، iPad، Mac، Windows) توضیح می‌دهد.

- موقعیت آیکن‌ها متفاوت است، اما عملیات و عملکردها در هر صفحه یکسان است.
- iPhone و Android روی جهت عمودی تنظیم شده‌اند. نوار منو در پایین قرار دارد.
- کامپیوترها (Mac، Windows) در حالت نمایش افقی قرار دارند. همچنین، iPad نیز به همان جهت افقی که رایانه‌ها وصل می‌شوند، متصل می‌شود. نوار منو در بالا قرار دارد.

iPhone/Android



Windows/Mac




عملکردهای پایه

این بخش عملیات پایه برای صفحه‌ها را توضیح می‌دهد.

انتخاب هر عملکرد اصلی - LAUNCHER

- برای جابجایی بین این صفحه‌های عملکرد اصلی، روی ناحیه‌ای که در زیر در صفحه LAUNCHER نشان داده شده است، کلیک/ضربه بزنید.

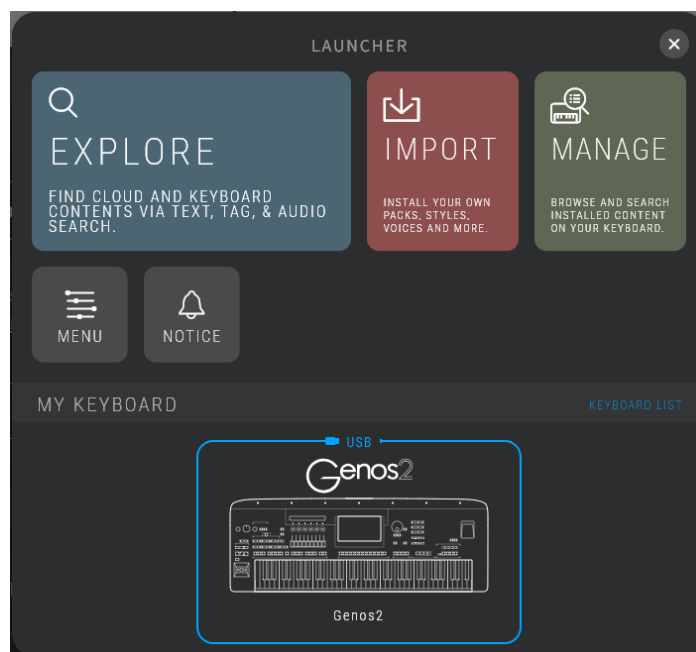

عملکردهای اصلی:

[MANAGE](#) / [IMPORT \(*\)](#) / [EXPLORE](#)

[NOTICE \(NOTIFICATION\)](#) / [MENU](#)

[KEYBOARD LIST](#)

* IMPORT قابلیت وارد کردن فقط برای نسخه‌های Windows/Mac در دسترس است.

- برای بازگشت به صفحه LAUNCHER از هر صفحه نمایش، روی نماد LAUNCHER کلیک کنید/ضربه بزنید.




• iPhone/Android: روی آیکون که در صفحه شناور است ضربه بزنید.



• Windows/Mac: روی آیکون در سمت چپ نوار منوی بالا کلیک کنید.

تغییر دادن صفحات در هر صفحه نمایش

- برای تغییر دادن صفحات در هر صفحه نمایش، روی آیکون موجود در مرکز نوار منو کلیک کنید/ضربه بزنید.

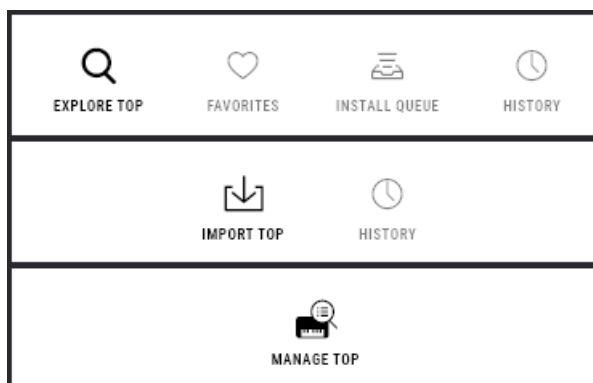

بالای هر عملکرد / [HISTORY](#) / [INSTALL QUEUE](#) / [FAVORITES](#)

- (فقط نسخه Windows/Mac) برای فراخوانی پنجره پاپ‌آپ مربوطه، روی آیکون‌های مربوطه در زیر صفحه EXPLORE کلیک/ضربه بزنید. برای بستن آن، دوباره همان آیکن را فشار دهید.

پنجره پاپ‌آپ (همانند صفحه EXPLORE در دستگاه‌های هوشمند)




صفحه [ADVANCED SEARCH](#) (جستجوی پیشرفته)



- برای دسترسی به این عملکرد، روی آیکون آن در زیر صفحه EXPLORE کلیک/ضربه بزنید.

عملکرد پیشنهاد سبک (تحلیل فایل صوتی)



تغییر دادن عملکرد اصلی درون هر عملکرد اصلی

- آیکن‌های سمت چپ و راست بالای صفحه، صرفنظر از صفحه فعلی، صفحه‌های زیر را فراخوانی می‌کنند.

صفحه [NOTIFICATION](#)



صفحه [MANAGE](#)



بستن صفحه

می‌توانید صفحه فعال را با یکی از عملیات زیر ببندید. عملیات مربوط به هر صفحه بسته به سیستم عامل و نمایشگر متفاوت هستند.

• دوباره روی همان آیکنی که صفحه را فراخوانی کرده بود، کلیک کنید/ضربه بزنید


• روی آیکن  کلیک کنید/ضربه بزنید

• روی آیکن  (لغو) کلیک کنید/ضربه بزنید

• عملیات "return" (بازگشت) را روی یک دستگاه هوشمند انجام دهید.

پیش‌نمایش محتوا

برای پخش پیش‌نمایش محتوا، روی آیکن  در صفحه نتایج جستجو یا "PREVIEW" (پیش‌نمایش) در صفحه اطلاعات دقیق ضربه بزنید/کلیک کنید.

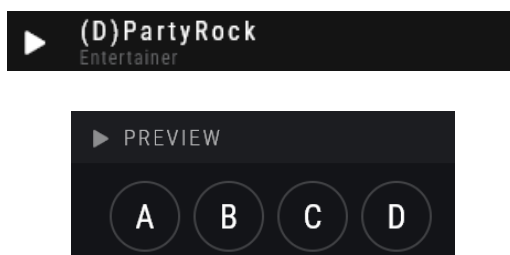



نکته

اگر از Genos2 از طریق اتصال USB استفاده می‌کنید، صدای پیش‌نمایش به‌عنوان ورودی صدا به Genos2 پخش خواهد شد. بنابراین، صدای پیش‌نمایش را با استفاده از هدفون/بلندگوهای متصل به Genos2 پایش کنید.

صفحه‌ها (جزئیات)

EXPLORE

این صفحه به شما امکان می‌دهد محتوای از پیش تنظیم شده و محتوای اکسپنشن موجود برای ساز خود را جستجو کنید.

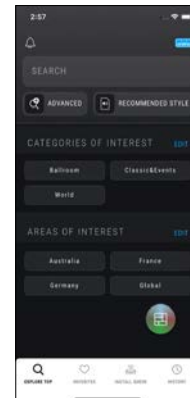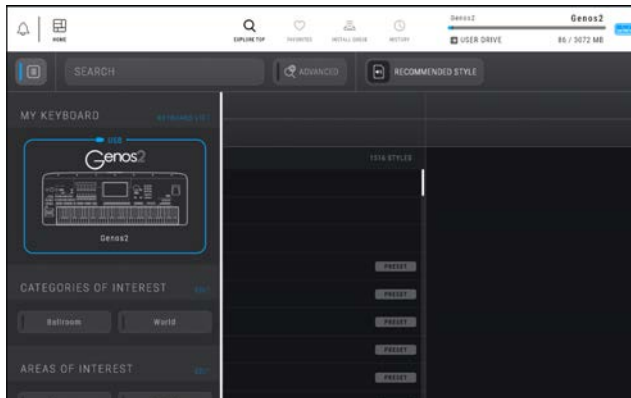

[صفحه NOTIFICATION](#)



[صفحه MANAGE](#)



[صفحه نتایج جستجو](#) از ورودی کلمه

SEARCH

در نسخه کامپیوتر/iPad، این کار پنجره بازشو را روشن/خاموش می‌کند. (این پنجره مشابه صفحه EXPLORE در نسخه دستگاه هوشمند است.)


[صفحه تنظیمات پیشرفته](#)

ADVANCED

[عملکرد توصیه سبک](#)

RECOMMENDED STYLE

در نسخه دستگاه هوشمند صفحه EXPLORE، موارد زیر موجود است:

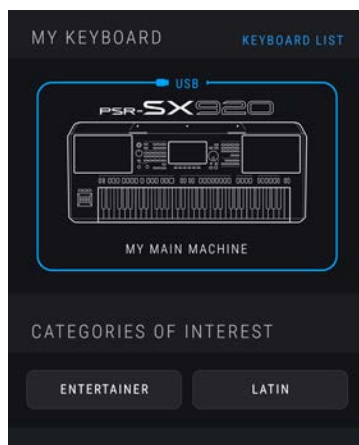

• **MY KEYBOARD (کیبورد من):** برای بررسی وضعیت اتصال به ساز و باز کردن [صفحه KEYBOARD LIST](#) (لیست کیبوردها)

• **CATEGORIES OF INTEREST (دسته‌بندی‌های مورد علاقه):** برای فیلتر کردن محتوا بر اساس دسته‌بندی انتخاب شده


• **AREAS OF INTEREST (زمینه‌های مورد علاقه):** برای فیلتر کردن محتوا بر اساس زمینه انتخاب شده

در حالی که اتصال به ساز فعال است، یک خط آبی تصویر ساز را احاطه کرده و نوع اتصال نشان داده می‌شود.

نتایج جستجو/اطلاعات دقیق

می‌توانید پیش‌نمایش هر محتوا را ببینید، آن را به‌عنوان مورد علاقه ثبت کنید و آن را روی ساز نصب یا از آن حذف کنید. برای نسخه کامپیوتر/آیپد، این موارد در صفحه EXPLORE نمایش داده می‌شوند.

نتایج جستجو

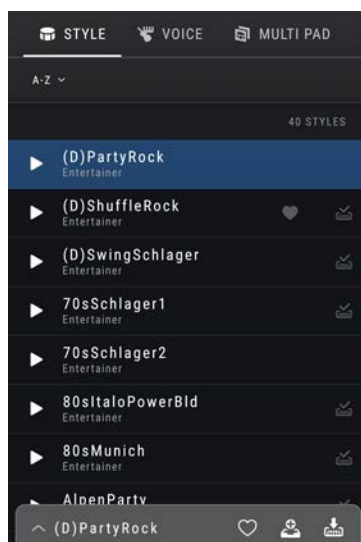


انتخاب نام محتوا، صفحه اطلاعات دقیق را فراخوانی می‌کند.

- نسخه دستگاه هوشمند: منویی برای فراخوانی صفحه یا سایر عملیات در پایین نشان داده شده است.
- نسخه کامپیوتر/iPad: صفحه اطلاعات دقیق درست در سمت راست نشان داده می‌شود.

پیش‌نمایش انتخاب‌شده را نمایش می‌دهد	
صفحه اطلاعات دقیق را فراخوانی می‌کند	
برای اضافه کردن/حذف کردن محتوا به/از لیست FAVORITES (علاقه‌مندی‌ها)	
برای اضافه کردن/حذف کردن محتوا به/از INSTALL QUEUE (صف نصب)	
بلافاصله محتوا را روی ساز شما نصب/حذف می‌کند	
فعال کردن محتوا روی ساز (فقط برای محتوای از پیش تنظیم شده)	

اطلاعات دقیق

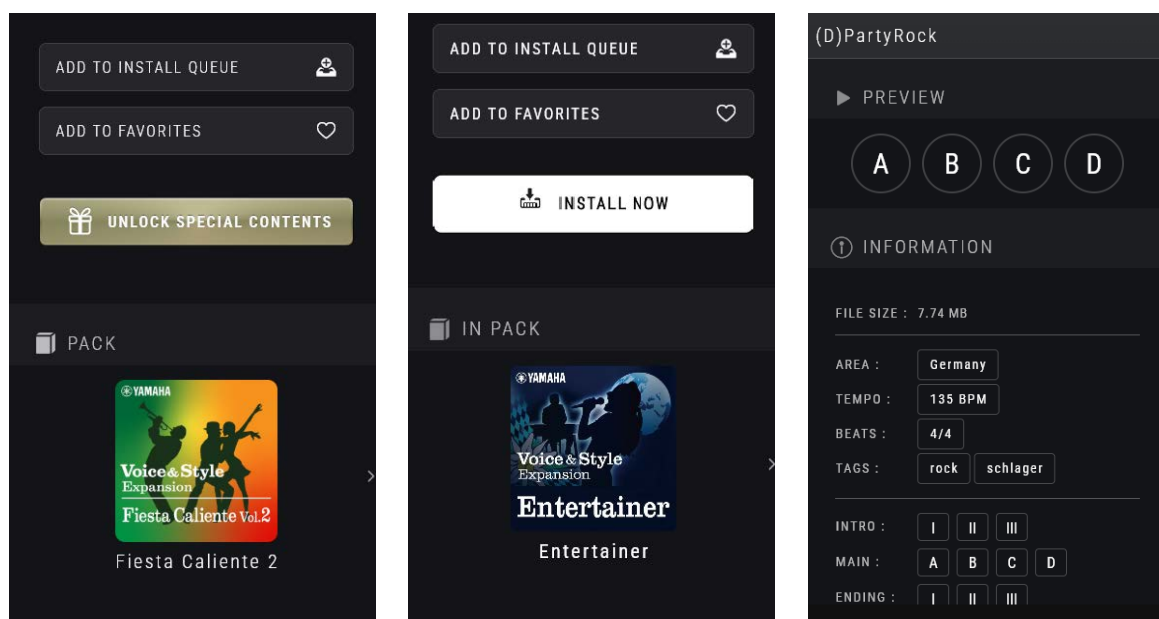

برای پخش هر پیش‌نمایش

اطلاعات محتوا را نشان می‌دهد (فقط برای نمایش)

برای اضافه کردن/حذف کردن محتوا به/از INSTALL QUEUE (صف نصب)

برای اضافه کردن/حذف کردن محتوا به/از FAVORITES (علاقه‌مندی‌ها)

بلافاصله محتوا را روی ساز شما نصب/حذف می‌کند

برای باز کردن قفل محتویات ویژه


کلیک یا ضربه زدن روی آیکون، صفحه ورود کد را نمایش می‌دهد. وقتی کد باز کردن قفل را وارد کنید، [INSTALL NOW] ظاهر می‌شود.

فعال کردن محتوا روی ساز (فقط برای محتوای از پیش تعیین شده)

اطلاعات مربوط به بسته‌ای را که حاوی محتوا است نمایش می‌دهد

ADVANCED SEARCH (جستجوی پیشرفته)

شما می‌توانید برای بهبود جستجوی خود، شرایط مختلفی را اضافه کنید.

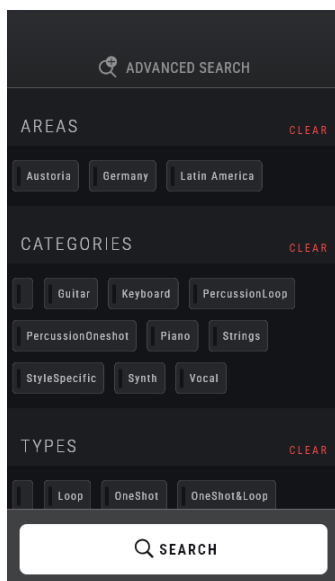

The screenshot shows a mobile application interface for 'ADVANCED SEARCH'. It features three main filter sections: 'AREAS' with buttons for 'Austria', 'Germany', and 'Latin America'; 'CATEGORIES' with buttons for 'Guitar', 'Keyboard', 'PercussionLoop', 'PercussionOneshot', 'Piano', 'Strings', 'StyleSpecific', 'Synth', and 'Vocal'; and 'TYPES' with buttons for 'Loop', 'OneShot', and 'OneShot&Loop'. Each section has a 'CLEAR' link. At the bottom is a 'SEARCH' button with a magnifying glass icon.

هر عنصر (AREAS (زمینه‌ها)، CATEGORIES (دسته‌ها) و غیره): شرایط فیلترینگ را مشخص کنید.

تنظیم کنید که آیا محتوایی که شرط را برآورده می‌کند در نتایج نمایش داده شود یا خیر.

INCLUDED

- FAVORITES (علاقه‌مندی‌ها): قبلاً به FAVORITES (علاقه‌مندی‌ها) اضافه شده است

- INSTALLED (نصب‌شده): قبلاً روی ساز نصب شده است

با استفاده از کلمات کلیدی و شرایط مشخص شده، جستجو را انجام دهید.



SEARCH

نکته

اگر به جای ضربه زدن/کلیک کردن روی [SEARCH] در بالا، فقط با وارد کردن فیلد ورودی متن جستجو کنید، شرایط جستجوی پیشرفته را اعمال نمی‌کند، حتی اگر نمایش جستجوی پیشرفته نشان داده شود.


RECOMMENDED STYLE (سبک پیشنهادی)

این عملکرد یک فایل صوتی را تحلیل می‌کند و سبک‌های مناسب برای پخش آن موسیقی را فهرست می‌کند.

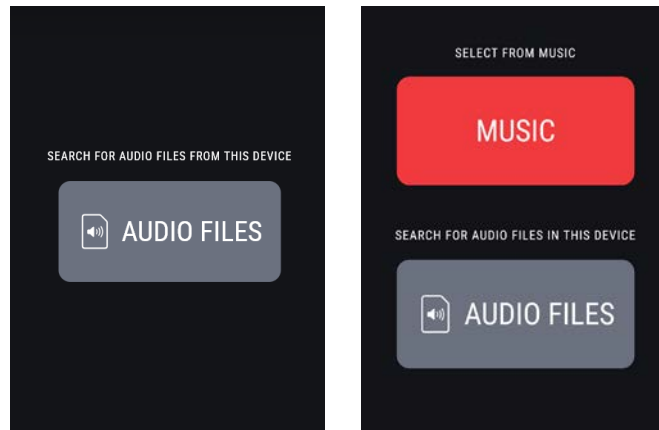

(فقط نسخه iPhone/iPad)

برای انتخاب یک فایل صوتی از "Music Library" (کتابخانه موسیقی) این iPhone/iPad و تحلیل آن.



(مشترک در همه نسخه‌ها)

برای انتخاب یک فایل صوتی در دستگاه شما و تحلیل آن.

فرمت‌های پشتیبانی‌شده:

• AAC، MP3، WAV (در Android/iPhone/iPad/Mac/Windows)

پس از ضربه زدن/کلیک کردن روی آیکن و انتخاب یک فایل صوتی، تحلیل شروع می‌شود.

وقتی تحلیل کامل شد، صفحه نتایج جستجو به همراه فهرستی از سبک‌های پیشنهادی نمایش داده می‌شود. شما می‌توانید از آن به همان روشی که از [نتایج جستجوی معمولی](#) استفاده می‌کنید، استفاده کنید.


FAVORITES

شما می‌توانید محتوای مورد علاقه‌ای که قصد استفاده مکرر از آن را دارید را به این لیست اضافه کنید تا از طریق نمایش نتایج جستجو به راحتی به آن دسترسی پیدا کنید.

STYLE	VOICE	MULTI PAD	SONG
A-Z ▾			
3 STYLES			
▶	(D)ShuffleRock		
	Entertainer		
▶	70sSchlager2		
	Entertainer		
▶	80sItaloPowerBld		
	Entertainer		

INSTALL QUEUE

این به شما امکان می‌دهد محتوای اضافه شده به لیست INSTALL QUEUE (صف نصب) را از نمایش نتایج جستجو جمع‌آوری کرده و همه آنها را به طور همزمان روی ساز خود نصب کنید.

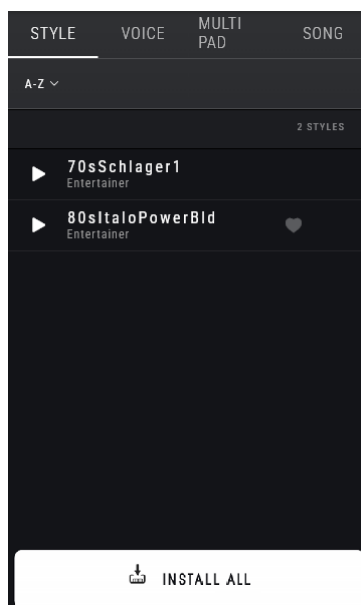

تمام محتوای موجود در لیست را به‌طور همزمان روی ساز خود نصب کنید.

نکته

وقتی نصب کامل شود، لیست INSTALL QUEUE (صف نصب) خالی می‌شود.

HISTORY

می‌توانید تاریخچه نصب خود را بررسی کنید و تاریخچه پخش را پیش‌نمایش دهید.

همچنین، می‌توانید محتوای نصب‌شده را از ساز حذف کنید.


→  DELETE

محتوا را از ساز حذف کنید (لغو نصب).

IMPORT

(فقط برای نسخه‌های Windows/Mac)

می‌توانید محتوای اکسپنشن اصلی یا طرف ثالث (صدا/سبک/مولتی‌پد/آهنگ) را به ساز وارد و نصب کنید. انواع مختلف فایل‌ها را می‌توان وارد کرد، از جمله بسته‌های الحاقی (.ppf/.cpf)، آهنگ‌های MIDI (.mid)، فایل‌های صوتی (.wav/.mp3)، سبک‌ها (.sty)، مولتی‌پدها (.pad) و غیره.

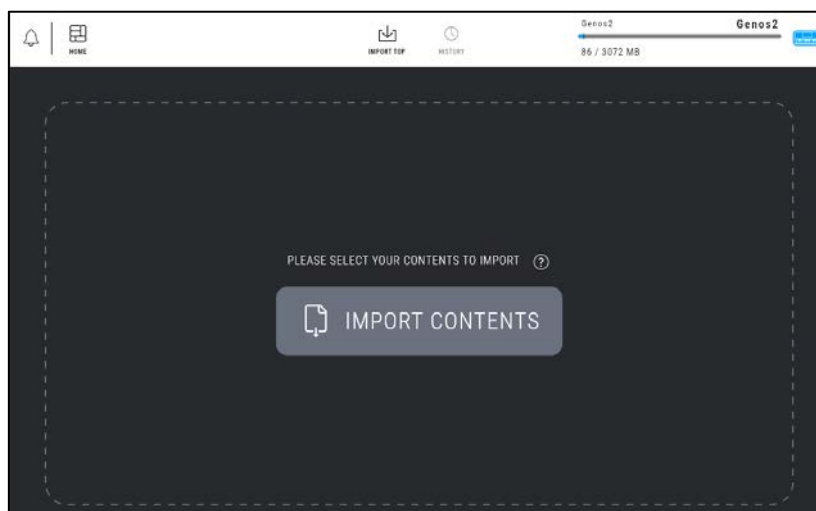

برای مشاهده لیست کامل انواع فایل‌های پشتیبانی شده، روی آیکون  کلیک کنید.

برای وارد کردن فایل مورد نظر، روی  کلیک کنید و فایل مورد نظر را انتخاب کنید، یا فایل را بکشید و در پنجره برنامه رها کنید. سپس، محتوای وارد شده را انتخاب کرده و مانند سایر محتوای اکسپنشن نصب کنید.



فهرست انواع فایل‌های موجود که می‌توانند وارد شوند را فراخوانی کنید

برای وارد کردن فایل‌ها، پنجره انتخاب فایل را فراخوانی کنید



نکته

اگر چندین بار یک فایل را وارد کنید، هر بار وارد کردن به عنوان یک فایل جداگانه در نظر گرفته می‌شود.

HISTORY (IMPORT)

می‌توانید سابقه نصب فایل‌های وارد شده را بررسی کنید.

همچنین، می‌توانید محتوای نصب‌شده را از ساز حذف کنید.

 DELETE


محتوا را از ساز حذف کنید (لغو نصب).

MANAGE (USER DRIVE)

محتویات درایو کاربر ساز متصل را نشان می‌دهد.

همچنین می‌توانید محتوای اکسپنشن را که قبلاً نصب شده است مشاهده و حذف کنید.

فایل‌های بانک رجیستر و فایل‌های لیست پخش قابل ویرایش هستند.

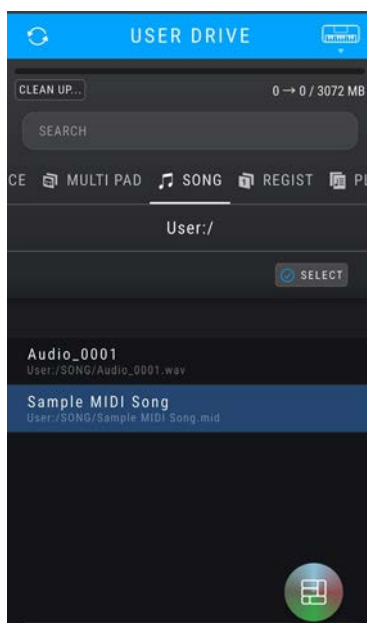

محتوای مربوطه را از ساز شما حذف می‌کند.



پاک‌سازی حافظه شکل موج را انجام می‌دهد.

CLEAN UP...

اگر صرفاً یک آوا را REMOVE (حذف) کنید، ظرفیت شکل موج برای آن آوا همچنان در حال استفاده باقی می‌ماند. این امر به دلیل نحوه‌ی عملکرد آواها اجتناب‌ناپذیر است. با این حال، با اجرای CLEAN UP، می‌توانید شکل موج‌های استفاده‌نشده را از هر آوایی حذف کنید و مقدار بهینه‌ای از فضای خالی را برای آواهای اکسپنشن حفظ کنید.

بانک رجیستر را روی دستگاه فعال می‌کند (فقط برای بانک‌های رجیستر)




محتوای قابل ویرایش برای بانک رجیستر و فایل‌های لیست پخش:

- **بانک رجیستر:** نام بانک، نام حافظه، ترتیب حافظه
- **لیست پخش:** نام لیست پخش، نام ثبت، ترتیب ثبت‌ها

MENU (منو)

شما می‌توانید تنظیمات مختلف را تغییر دهید، راهنمای دستورالعمل‌ها را مشاهده کنید، اطلاعات مجوز را مشاهده کنید و نسخه‌های نرم‌افزار و ثابت‌افزار را بررسی کنید.

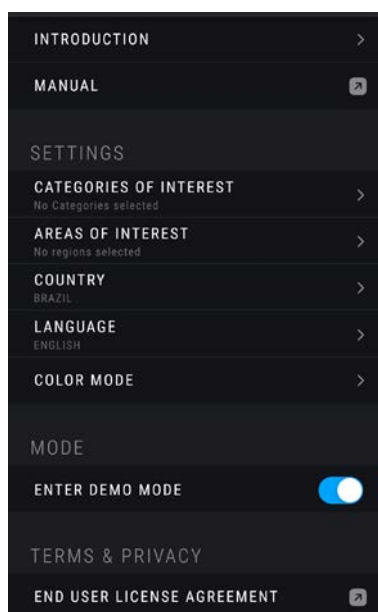

-	INTRODUCTION	توالی تنظیمات اولیه را که هنگام اولین اجرای این برنامه اجرا می‌شود، فراخوانی می‌کند.
	MANUAL (دفترچه راهنما)	دفترچه راهنمای مالک (این دفترچه راهنما) را فراخوانی می‌کند.
SETTINGS (تنظیمات)	CATEGORIES OF INTEREST (دسته‌بندی‌های مورد علاقه)	برای تنظیم دسته‌هایی که می‌خواهید به عنوان گزینه فیلتر در صفحه EXPLORE نمایش داده شوند.
	AREAS OF INTEREST (زمینه‌های مورد علاقه)	برای تنظیم ناحیه‌هایی که می‌خواهید به عنوان گزینه فیلتر در صفحه EXPLORE نمایش داده شوند.
	COUNTRY (کشور)	برای تنظیم کشور یا منطقه خودتان. این به یاماها اجازه می‌دهد تا محتوای اکسپلورر ایده‌آل و مناسب برای منطقه شما را ارائه دهد.
	Language (زبان)	برای تنظیم زبان نمایش این برنامه.
	COLOR MODE (حالت رنگی)	حالت تُن رنگ را بین تیره و روشن تغییر می‌دهد.
	RESET SETTINGS	تمام تنظیمات برنامه (تاریخچه، موارد دلخواه، لیست کیبورد) و حافظه پنهان برنامه را پاک کنید.
	ENTER DEMO MODE (ورود به حالت دمو)	بین حالت نرمال و حالت دمو (نمایشی) جابجا می‌شود.

مجاز کاربری (صفحه وب) را که هنگام شروع استفاده از این برنامه با آن موافقت کرده‌اید فراخوانی می‌کند.	END USER LICENSE AGREEMENT (توافقنامه مجوز کاربر نهایی)	TERMS & PRIVACY (شرایط و حریم خصوصی)
سیاست حفظ حریم خصوصی این برنامه (صفحه وب) را فراخوانی می‌کند. همچنین می‌توانید در این قسمت، ارسال داده‌های استفاده ناشناس را برای کمک به بهبود دادن این سرویس فعال/غیرفعال کنید.	PRIVACY (حریم خصوصی)	
اطلاعات مربوط به مجوزهای نرم‌افزاری مورد استفاده در این برنامه را نمایش می‌دهد.	OPEN SOURCE LICENSE (مجوز متن‌باز)	ABOUT (درباره)
نسخه این برنامه را نمایش می‌دهد.	APP VERSION (نسخه برنامه)	
نسخه ثابت‌افزار ساز متصل فعلی را نمایش می‌دهد.	FIRMWARE VERSION (نسخه ثابت‌افزار)	

NOTIFICATION (اعلان)

اعلان‌ها از طرف یاماها نمایش داده می‌شوند.

KEYBOARD LIST (MY KEYBOARDS)

ساز متصل فعلی و سایر دستگاه‌های ثبت‌شده نمایش داده می‌شوند.

می‌توانید اتصال ساز را تغییر دهید، کیبوردهای ثبت‌شده را حذف کنید یا یک کیبورد جدید اضافه کنید.



یک ساز جدید اضافه کنید. **+ ADD KEYBOARD**

صفحه ویرایش لیست را فراخوانی می‌کند که در آن می‌توانید سازهای ثبت‌شده را حذف کنید. **EDIT**

تصویرسازی ساز: به اتصال مربوط به آن ساز تغییر حالت می‌دهد.

مقصد نصب برای هر محتوا

این بخش توضیح می‌دهد که محتوای اکسپنشن که از این برنامه نصب می‌کنید، در کجای ساز قرار خواهد گرفت.

نوع محتوا	مقصد نصب	نام پوشه
سبک	تب کاربر < دستهبندی کاربر	「STYLE_INSTALL_NOW」 、 「STYLE_<name>」
Voice (آوا)	تب کاربر < دستهبندی اکسپنشن	「VOICE_INSTALL_NOW」 、 「INCLUDED_VOICES」 、 「VOICE_<name>」
Multi Pad (مولتی‌پد)	تب کاربر < دستهبندی کاربر	「MULTIPAD_INSTALL_NOW」 、 「MULTIPAD_<name>」
آهنگ	تب کاربر < دستهبندی کاربر	「SONG_INSTALL_NOW」 、 「SONG_<name>」

<name>: این به رشته کاراکتری اشاره دارد که INSTALL QUEUE (صف نصب) هنگام نصب از صف نصب تعیین کرده‌اید. مقدار پیش‌فرض، تاریخ نصب است.

مشکل	علت احتمالی	راه‌حل
نمی‌توانم به ساز مورد نظر در صفحه MY KEYBOARD متصل شوم، یا برنامه نمی‌تواند ساز را هنگام تلاش برای اتصال از طریق شبکه بی‌سیم پیدا کند.	برخی خطاهای ارتباطی رخ داده است.	هم برنامه و هم ساز خود را مجدداً راه اندازی کنید و سپس دوباره سعی کنید اتصال برقرار کنید.
متصل شوم، یا برنامه نمی‌تواند ساز را هنگام تلاش برای اتصال از طریق شبکه بی‌سیم پیدا کند.	• برخی از دستگاه‌ها و ابزارها از طریق یک شبکه بی‌سیم محلی غیر از 2.4 گیگاهرتز متصل می‌شوند. • همه دستگاه‌ها/ابزارها به یک نقطه دسترسی LAN یکسان متصل نیستند.	هم ساز و هم دستگاه را از طریق باند ارتباطی 2.4 گیگاهرتز به یک نقطه دسترسی LAN بی‌سیم (با SSID یکسان) وصل کنید.
نمی‌توان محتوا را روی ساز مورد نظر نصب کرد.	حافظه خالی کافی روی ساز وجود ندارد.	برای آزاد کردن فضای حافظه، محتوای غیرضروری را حذف کنید. نکته • اگر صرفاً یک آوا را حذف کنید، ظرفیت شکل موج برای آن همچنان در حال استفاده باقی می‌ماند. برای آزادسازی صحیح ظرفیت حافظه، دستور CLEAN UP (پاک‌سازی) را در صفحه USER DRIVE (درایو کاربر) اجرا کنید. • پوشه‌ی INCLUDED_VOICES در VOICE (آوا) ممکن است حاوی آواهایی باشد که هنگام نصب سبک به‌طور خودکار نصب شده‌اند اما دیگر استفاده نمی‌شوند زیرا سبک قبلاً حذف شده است.
هنگام پخش پیش‌نمایش، هیچ صدایی از دستگاه شنیده نمی‌شود.	میزان صدا در دستگاه روی مقدار 0 است.	میزان صدا را در دستگاه خود تنظیم کنید.
این ساز Genos2 است و از طریق USB متصل می‌شود.	وقتی ساز Genos2 است و از طریق USB متصل می‌شود، صدای پخش پیش‌نمایش به‌طور خودکار در Genos2 روی ورودی صدای USB تنظیم می‌شود. حتماً به صدای هدفون/بلندگوهای متصل به Genos2 گوش دهید.	این ساز Genos2 است و از طریق USB متصل می‌شود.

