



EXPANSION EXPLORER

Panduan untuk Pemilik



Informasi

- Hak cipta perangkat lunak dan Panduan untuk Pemilik ini secara eksklusif dimiliki oleh Yamaha Corporation.
- Menyalin perangkat lunak atau mereproduksi manual ini secara keseluruhan atau sebagian dengan cara apa pun secara tegas dilarang tanpa persetujuan tertulis dari produsen.
- Yamaha tidak membuat pernyataan atau jaminan apa pun terkait penggunaan perangkat lunak dan dokumentasi serta tidak dapat bertanggung jawab atas hasil penggunaan panduan dan perangkat lunak ini.
- Windows adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft® Corporation di Amerika Serikat dan negara lain.
- Apple, Mac, Macintosh, iPad, dan iPhone adalah merek dagang Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara lain.
- IOS adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Cisco di AS dan negara lain dan digunakan berdasarkan lisensi.
- Android dan Google Play adalah merek dagang Google LLC.
- Wi-Fi dan Wi-Fi CERTIFIED adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang Wi-Fi Alliance®.
- Nama perusahaan dan nama produk dalam Panduan untuk Pemilik ini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik perusahaannya masing-masing.
- Lisensi penggunaan perangkat lunak ini dijelaskan dalam "OPEN SOURCE LICENSE" di tampilan MENU aplikasi ini.

Tentang panduan ini

- Pesan "PEMBERITAHUAN" dalam Panduan ini berisi informasi yang kami minta Anda ikuti untuk menghindari kemungkinan kegagalan fungsi/kerusakan pada produk, kerusakan pada data, atau kerusakan pada properti lainnya.
- Pesan "CATATAN" dalam Panduan ini berisi petunjuk dan informasi tambahan yang mungkin berguna.
- Panduan untuk Pemilik ini mengasumsikan bahwa Anda sudah familier dengan pengoperasian dasar pada setiap sistem operasi (Windows/Mac/iOS/iPadOS/Android). Jika belum, silakan lihat Panduan untuk Pemilik untuk masing-masing sistem operasi sebelum menggunakan aplikasi ini.
- Tampilan layar yang ditunjukkan dalam Panduan untuk Pemilik ini hanya untuk tujuan instruksional.
- Meskipun tampilan layar yang ditampilkan didasarkan pada versi tertentu untuk OS tertentu, operasi dasar untuk aplikasi ini sama untuk OS apa pun.

Pendahuluan

EXPANSION EXPLORER (aplikasi ini) memberi Anda kemampuan untuk secara intuitif menginstal konten ekspansi (Voice, Style, konten Multi Pad, Song) ke keyboard arranger workstation Yamaha yang kompatibel. Hal ini memungkinkan Anda bermain dalam berbagai genre yang lebih luas dan mendapatkan kenikmatan lebih besar dari alat musik Anda, dengan menggunakan konten ekspansi tambahan yang disediakan oleh Yamaha.

Anda juga dapat mencari konten yang sesuai dengan lagu yang ingin Anda putar dari semua konten (termasuk konten preset) di instrumen yang terhubung.


PEMBERITAHUAN: Tentang Konflik dengan Aplikasi Manajer Ekspansi Yamaha

Data dari EXPANSION EXPLORER dan Yamaha Expansion Manager yang diinstal pada instrumen tidak dapat digunakan secara bersamaan. Hanya data yang diinstal kemudian dari salah satu aplikasi yang akan valid.

- Jika Anda melakukan penginstalan baru menggunakan Yamaha Expansion Manager, semua konten ekspansi yang sebelumnya diinstal dari aplikasi ini akan dihapus dari instrumen.
- Jika Anda melakukan penginstalan baru menggunakan aplikasi ini, semua Expansion Pack yang sebelumnya diinstal menggunakan Yamaha Expansion Manager akan dihapus dari instrumen.

Apa yang dapat Anda lakukan dengan aplikasi ini

- Mencari dan mendengarkan konten ekspansi Yamaha (Voice/Style/Multi Pad/Song).
- Cari dan dengarkan konten (preset) dari instrumen Anda yang terhubung ke aplikasi ini.
- Menginstal konten ekspansi ke instrumen Anda, dengan minimal satu file. Tidak perlu menginstal keseluruhan paket sekaligus; konten tambahan juga dapat diinstal kemudian.
- Buka konten khusus menggunakan kode yang diterbitkan melalui pendaftaran produk.
 - * Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung area Anda.
- Menganalisis file audio untuk menemukan konten yang sesuai (preset dan ekspansi) untuk menciptakan kembali lagu tersebut dengan memainkan keyboard.
- Mengimpor dan menginstal konten ekspansi (Voice/Style/Multi Pad/Song) Anda sendiri atau buatan pihak ketiga ke instrumen. (Hanya versi Windows/Mac.)
- Memeriksa kapasitas instrumen yang tersisa.
- Periksa dan edit isi file Registration Memory Bank dan file Playlist pada instrumen yang terhubung.

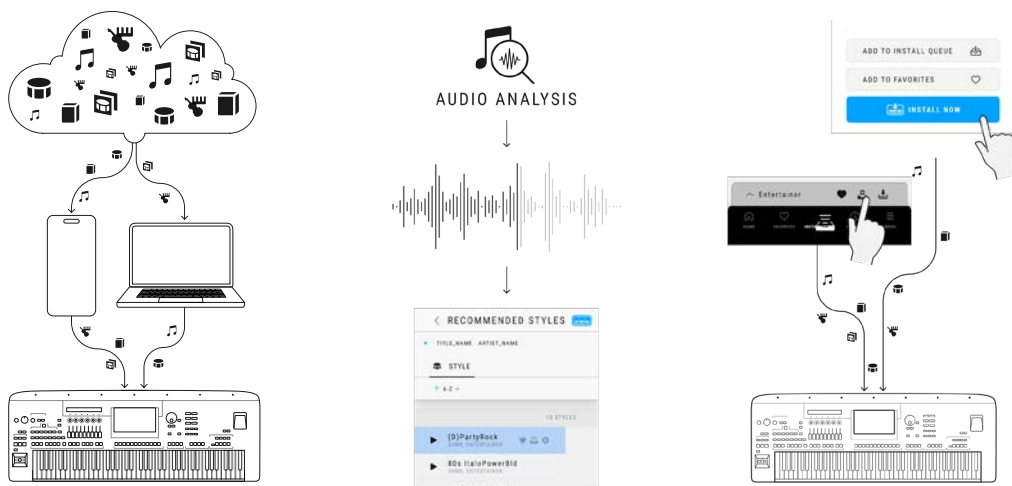

CATATAN

Beberapa instrumen dilengkapi dengan konten Ekspansi yang sudah terpasang sebelumnya. Konten ini akan dihapus ketika Anda menginstal konten dari EXPANSION EXPLORER untuk pertama kalinya.

Namun, Anda dapat menginstal kembali bagian dari konten prainstal ini jika perlu, menggunakan EXPANSION EXPLORER.

Apa yang TIDAK BISA Anda lakukan dengan aplikasi ini

Hal-hal berikut tidak dapat dilakukan dengan aplikasi ini. Dalam kasus ini, silakan gunakan Yamaha Expansion Manager.

- Membuat konten ekspansi asli Anda.

Instrumen & Perangkat yang Kompatibel

Bagian ini menjelaskan instrumen dan perangkat yang kompatibel untuk aplikasi (per 20/01/2025).

Untuk informasi terkini, silakan merujuk ke situs web aplikasi resmi melalui tautan di bawah ini:

https://manual.yamaha.com/mi/rt/expansion_explorer/website/

Instrumen yang kompatibel

- PSR-SX920 (versi firmware 1.20 atau lebih baru)
- PSR-SX720 (versi firmware 1.20 atau lebih baru)
- Genos2 (versi firmware 1.30 atau lebih baru)
- PSR-A5000 (versi firmware 1.40 atau lebih baru)

Sistem operasi yang kompatibel dengan aplikasi ini

- Windows
- macOS
- iOS, iPadOS
- Android

Panduan Cepat

Bagian ini menjelaskan penggunaan utama aplikasi ini.

Menemukan dan menginstal konten yang diinginkan

Anda dapat menemukan konten ekspansi yang sesuai untuk lagu yang ingin Anda mainkan, lalu menginstalnya pada instrumen.

1. Hubungkan ke instrumen Anda, lalu lakukan pengaturan awal pada aplikasi.

⇒ [Mempersiapkan](#)

2. Cari dan dengarkan konten perluasan yang diinginkan.

⇒ [Tampilan EXPLORE](#)

3. Instal konten ekspansi yang diinginkan

Ada dua cara untuk menginstal.

- **Menginstal bagian satu per satu**

3-1. Klik/ketuk  di [tampilan detail](#) pada setiap konten.

- **Menginstal beberapa konten secara bersamaan**

3-1. Klik/ketuk  di [tampilan detail](#) pada setiap konten.

Konten ditambahkan ke "antrian instalasi".

3-2. Klik/ketuk  di [tampilan INSTALL QUEUE](#).

Semua konten dalam antrian akan diinstal ke instrumen Anda. Setelah instalasi selesai, antrian akan kosong.


PEMBERITAHUAN

- Saat menggunakan aplikasi ini di perangkat pintar, jangan jalankan aplikasi di latar belakang saat menginstal konten di perangkat Anda hingga muncul notifikasi selesai, karena hal ini dapat menggagalkan penginstalan.

CATATAN

- Waktu yang dibutuhkan untuk instalasi bervariasi tergantung pada ukuran konten yang Anda instal. (Referensi: Beberapa menit hingga sekitar 20 menit per konten)

4. Instalasi selesai! Mainkan alat musik Anda menggunakan konten yang baru diinstal.

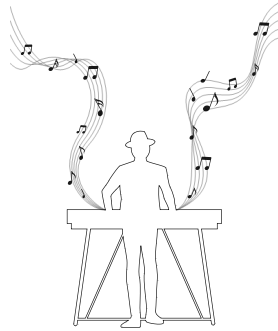

Menjelajahi konten ekspansi tanpa instrumen (mode DEMO)

Anda dapat mencari dan mendengarkan konten ekspansi meskipun Anda tidak memiliki instrumen kompatibel.

1. Aktifkan mode DEMO.

- ⇒ [Pengaturan pertama kali](#)
- ⇒ [Tampilan MENU](#)

2. Cari dan dengarkan konten perluasan yang diinginkan.

- ⇒ [Tampilan EXPLORE](#)

Mempersiapkan

Bagian ini menjelaskan persiapan yang perlu Anda lakukan sebelum menggunakan aplikasi.

- Diperlukan koneksi internet.
- Untuk aplikasi iPhone/iPad dan Android, Anda harus mengonfirmasi beberapa izin terlebih dahulu (lihat di bawah).


Menghubungkan ke instrumen

Bagian ini menjelaskan cara menghubungkan perangkat dan instrumen satu sama lain. Pengaturan koneksi akhir pada aplikasi akan dilakukan saat Anda membuka aplikasi untuk pertama kalinya, atau tepat sebelum menginstal konten.

Koneksi kabel melalui USB


Untuk komputer:


Hubungkan terminal USB (Tipe A atau C) komputer ke terminal [USB TO HOST] (Tipe B atau C) instrumen melalui kabel USB. Diagram berikut adalah contohnya.

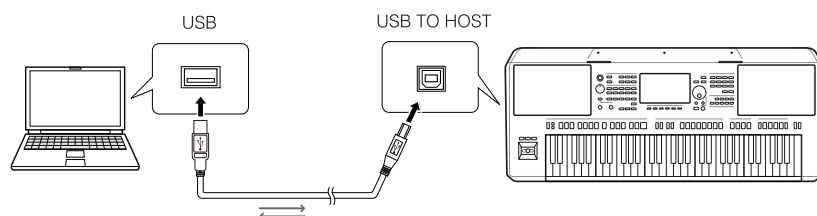

Untuk perangkat pintar (iPhone/iPad/Android):

Hubungkan perangkat pintar ke terminal [USB TO HOST] (Tipe B atau C) instrumen melalui adaptor konversi dan kabel USB.

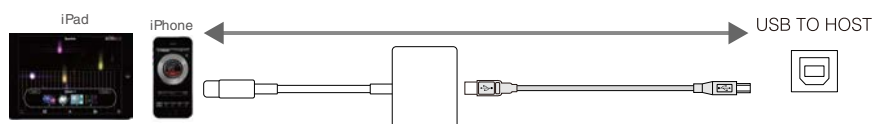




Bentuk konektor dan adaptor konversi yang diperlukan akan bervariasi tergantung pada perangkat yang Anda gunakan. Untuk detail lebih lanjut tentang koneksi, silakan lihat "[Smart Device Connection Manual](#)" di situs web.

Koneksi LAN nirkabel

Hubungkan komputer/perangkat pintar dan instrumen ke titik akses yang sama (dalam LAN yang sama) melalui koneksi LAN nirkabel.

Hubungkan instrumen ke titik akses menggunakan mode Infrastruktur.

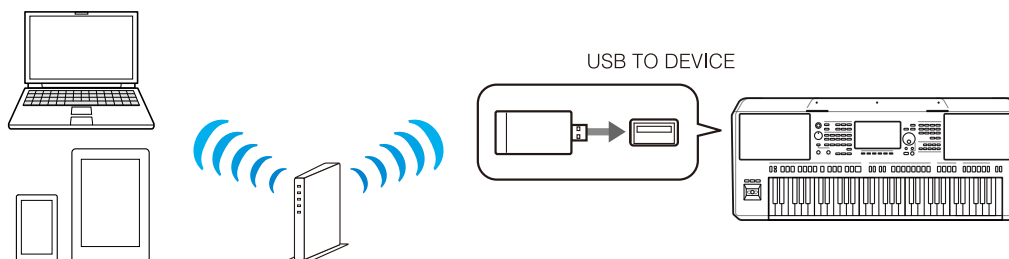

CATATAN

- Baik komputer/perangkat pintar maupun instrumen Anda harus terhubung ke titik akses LAN Nirkabel menggunakan pita 2,4 GHz.
- Anda mungkin memerlukan Adaptor LAN Nirkabel UD-WL01 (dijual terpisah) untuk menggunakan koneksi LAN Nirkabel ke instrumen. Untuk mengetahui detailnya, lihat panduan untuk pemilik yang disertakan pada instrumen Anda.

Mengonfirmasi izin (untuk perangkat pintar)

Untuk menggunakan aplikasi ini, izin berikut diperlukan. Saat permintaan izin ditampilkan di perangkat pintar Anda saat Anda memulai aplikasi, pastikan untuk mengizinkannya.

- Mengakses media (audio, video, dll.) di perangkat
- Menggunakan jaringan


Pengaturan saat aplikasi pertama kali diluncurkan

Saat Anda memulai aplikasi untuk pertama kalinya, konfigurasi pengaturan berikut secara berurutan.

Pilih negara/wilayah Anda

Pilih negara atau wilayah Anda. Hal ini memungkinkan Yamaha untuk menyediakan konten ekspansi yang ideal untuk wilayah Anda.


Menghubungkan instrumen

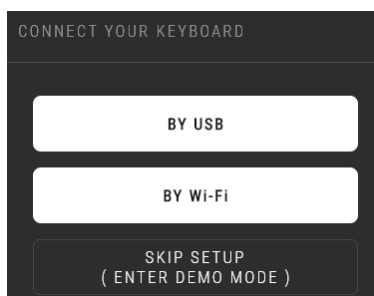

- **[BY USB]:** Menghubungkan ke instrumen melalui koneksi kabel.
- **[BY Wi-Fi]:** Menghubungkan ke instrumen melalui koneksi LAN nirkabel.
- **[SKIP SETUP]:** Tidak terhubung ke instrumen dan memasuki mode demo.

Jika Anda memilih [BY USB] atau [BY Wi-Fi], petunjuk koneksi akan ditampilkan. Klik/ketuk [NEXT] untuk melanjutkan.

Bila instrumen yang kompatibel ditemukan, nama instrumen akan ditampilkan.

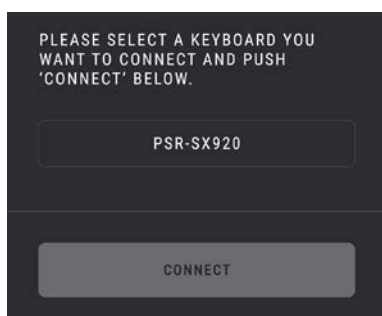


Pilih instrumen, lalu klik/ketuk [CONNECT] untuk mengonfirmasi. Akan muncul pesan yang menunjukkan koneksi telah berhasil.

CATATAN

Jika aplikasi mengalami masalah dalam menemukan instrumen Anda, lihat [Pemecahan Masalah](#).


Pilih kategori yang Anda minati

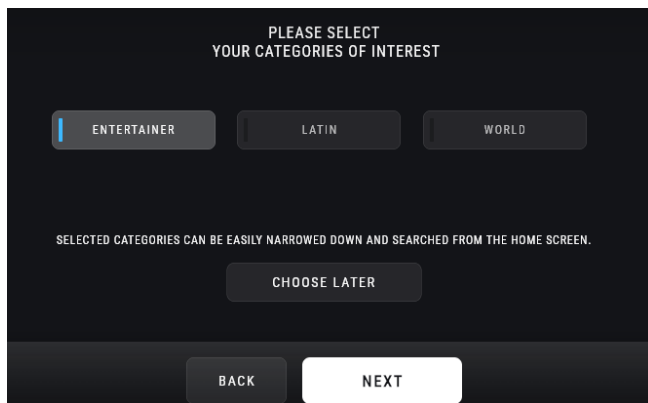

Aktifkan kategori yang ingin Anda tampilkan sebagai opsi filter pada tampilan EXPLORE.

Ketuk/klik [NEXT] atau [CHOOSE LATER] untuk melanjutkan ke langkah berikutnya.

Pilih negara dan wilayah yang Anda minati

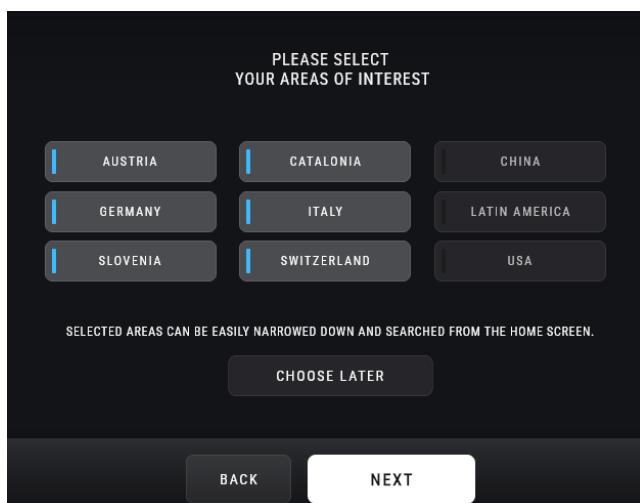

Aktifkan area yang ingin Anda tampilkan sebagai opsi filter pada tampilan EXPLORE.

Ketuk/klik [NEXT] atau [CHOOSE LATER] untuk melanjutkan ke langkah berikutnya.

Ini akan menyelesaikan pengaturan saat membuka aplikasi untuk pertama kalinya.

CATATAN

- Rangkaian pengaturan pertama kali ini dapat dipanggil lagi dengan memilih [INTRODUCTION] pada [tampilan MENU](#).
- Item yang Anda atur pada awalnya dapat diubah pada [tampilan MENU](#).
- Instrumen yang akan dihubungkan dapat diubah di [tampilan KEYBOARD LIST](#).

Tampilan (Gambaran Umum)

Perbedaan tata letak layar untuk setiap perangkat

Bagian ini menjelaskan perbedaan layar untuk berbagai perangkat (Windows, Mac, iPad, iPhone, Android).

- Posisi ikon berbeda, tetapi operasi dan fungsinya sama pada setiap tampilan.
- iPhone dan Android diatur ke orientasi potret. Bilah menu ada di bagian bawah.
- Komputer (Windows, Mac) berorientasi lanskap. Seperti halnya komputer, iPad juga memiliki orientasi lanskap yang tetap dan tidak dapat diubah. Bilah menu ada di bagian atas.

iPhone dan Android



Windows/Mac




Operasi dasar

Bagian ini menjelaskan operasi dasar untuk tampilan.

Memilih setiap fungsi utama - LAUNCHER

- Klik/sentuh area seperti yang ditunjukkan di bawah ini pada layar LAUNCHER untuk beralih di antara tampilan fungsi utama ini.

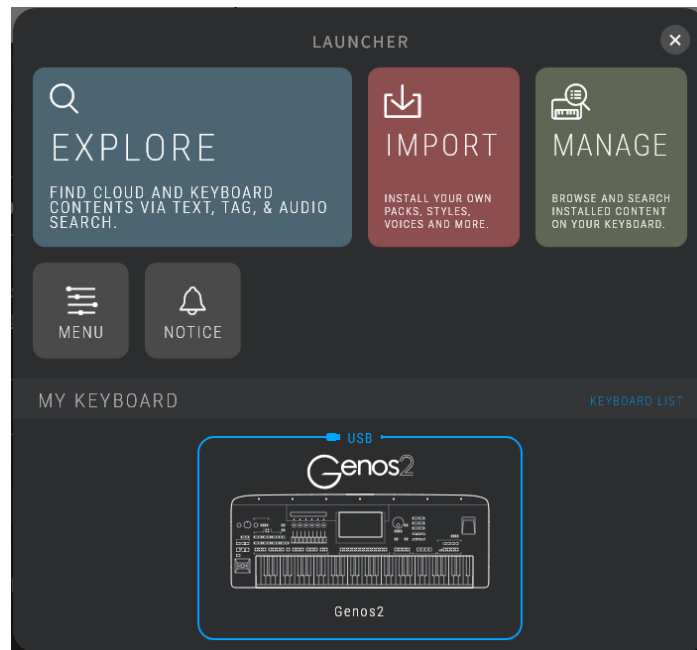

Fungsi utama:

[EXPLORE](#) / [IMPORT\(*\)](#) / [MANAGE](#)
[MENU](#) / [NOTICE \(NOTIFIKASI\)](#)
[KEYBOARD LIST](#)


* IMPORT hanya tersedia untuk versi Windows/Mac.

- Untuk kembali ke tampilan LAUNCHER dari setiap tampilan, klik/ketuk ikon LAUNCHER.

- **iPhone/Android:** Ketuk ikon  yang mengambang di layar.
- **Windows/Mac:** Klik ikon  di sebelah kiri bilah menu atas.

Mengganti halaman di setiap tampilan

- Klik/sentuh ikon di tengah bilah menu untuk beralih halaman di setiap tampilan.

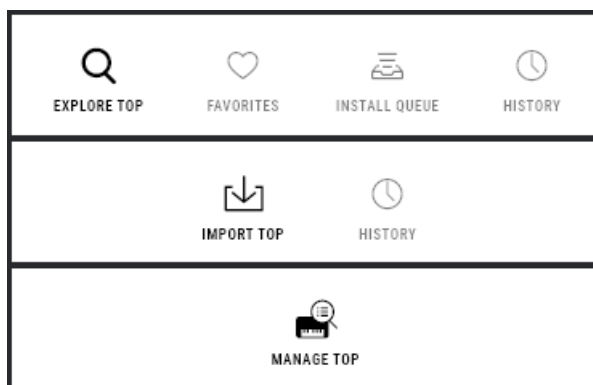

Bagian ATAS setiap fungsi / [FAVORITES](#) / [INSTALL QUEUE](#) / [HISTORY](#)

- (Hanya versi Windows/Mac) Klik/sentuh ikon yang sesuai di bawah ini pada tampilan EXPLORE untuk memunculkan jendela pop-up yang relevan. Tekan ikon yang sama lagi untuk menutupnya.




Jendela pop-up [\(sama seperti tampilan EXPLORE pada perangkat pintar\)](#)



[Tampilan ADVANCED SEARCH](#)

- Klik/sentuh ikon di bawah ini pada tampilan EXPLORE untuk mengakses fungsi tersebut.



[Fungsi Rekomendasi Gaya \(Analisis File Audio\)](#)

Mengubah fungsi utama di dalam setiap kategori fungsi utama.

- Ikon di kiri atas dan kanan layar akan menampilkan tampilan berikut terlepas dari tampilan saat ini.

 ⇒ [Tampilan NOTIFICATION](#)

 ⇒ Indikasi penggunaan kapasitas instrumen, [tampilan MANAGE](#)


Menutup layar

Anda dapat menutup tampilan aktif dengan salah satu operasi berikut. Operasi untuk setiap tampilan berbeda tergantung pada OS dan tampilan.

- Klik/ketuk lagi ikon yang sama yang membuka tampilan
- Klik/ketuk ikon 
- Klik/ketuk ikon  (batalkan)
- Jalankan operasi "return" pada perangkat pintar.

Pratinjau konten

Ketuk/klik ikon  pada tampilan hasil pencarian atau "PREVIEW" pada tampilan informasi terperinci untuk memutar pratinjau konten.

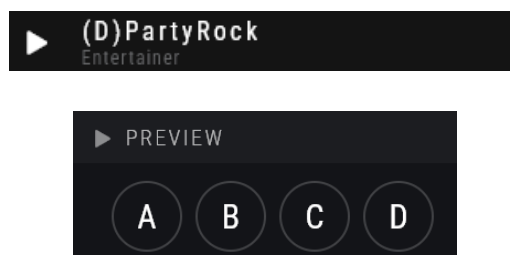


CATATAN

Jika Anda menggunakan Genos2 melalui koneksi USB, suara pratinjau akan diputar sebagai input audio ke Genos2. Jadi, pantau suara pratinjau menggunakan headphone/speaker yang terhubung ke Genos2.

Tampilan (Detail)

EXPLORE

Tampilan ini memungkinkan Anda mencari konten preset dan konten ekspansi yang tersedia untuk instrumen Anda.

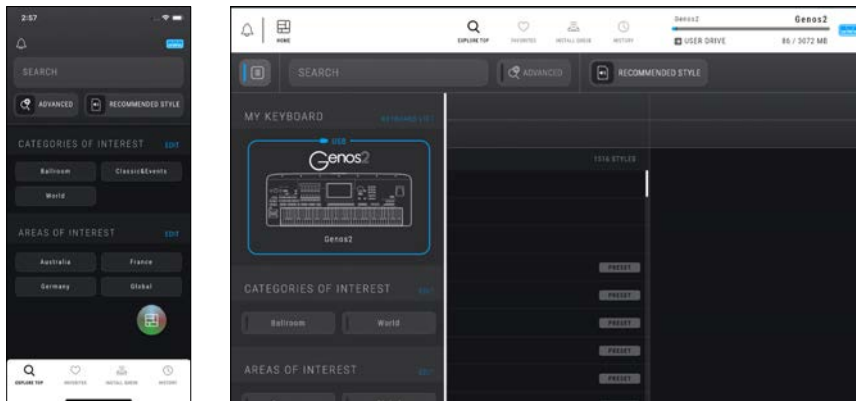

[Tampilan NOTIFICATION](#)



Indikasi penggunaan kapasitas instrumen, [tampilan MANAGE](#)


SEARCH




[tampilan hasil pencarian](#) dari entri kata



Untuk versi komputer/iPad, ini berfungsi untuk mengaktifkan/menonaktifkan jendela pop-up. (Jendela ini sama dengan tampilan EXPLORE pada versi perangkat pintar.)




[Tampilan pencarian lanjutan](#)



[Fungsi rekomendasi gaya](#)

Pada versi perangkat pintar dari layar EXPLORE, berikut ini tersedia:

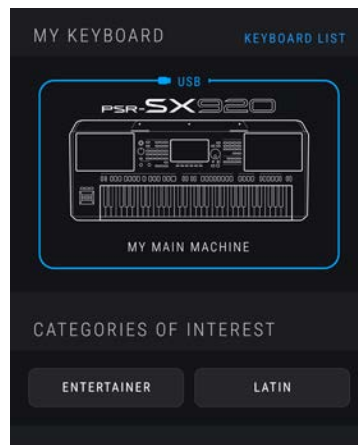

- **MY KEYBOARD:** Untuk memeriksa status koneksi ke instrumen, dan membuka [tampilan KEYBOARD LIST](#)
- **CATEGORIES OF INTEREST:** Untuk memfilter konten berdasarkan kategori yang dipilih
- **AREAS OF INTEREST:** Untuk memfilter konten berdasarkan area yang dipilih


Saat sambungan ke instrumen aktif, garis biru mengelilingi ilustrasi instrumen, dan jenis sambungan ditampilkan.

Hasil pencarian/informasi terperinci

Anda dapat melihat pratinjau setiap konten, mendaftarkannya sebagai favorit, dan memasang/menghapusnya dari instrumen.

Tampilan EXPLORE untuk versi komputer/iPad.

Hasil pencarian

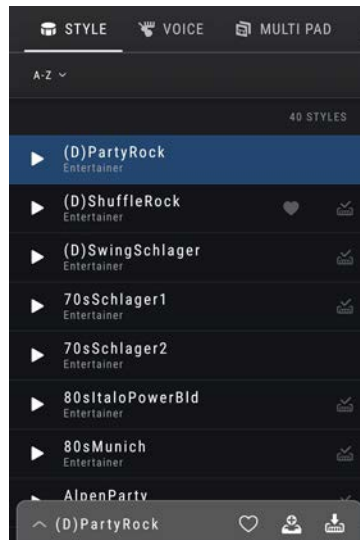

Memilih nama konten akan menampilkan tampilan informasi terperinci.

- **Versi Perangkat Pintar:** Menu untuk membuka tampilan atau operasi lainnya ditampilkan di bagian bawah.
- **Versi komputer/iPad:** Tampilan detail informasi akan ditampilkan langsung di sebelah kanan.



Memutar pratinjau yang dipilih



Memanggil tampilan informasi terperinci



Untuk menambahkan/menghapus konten ke/dari daftar FAVORITES



Untuk menambahkan/menghapus konten ke/dari INSTALL QUEUE





Menginstal/menghapus langsung konten pada instrumen Anda



Aktifkan konten pada instrumen (hanya untuk konten preset)


Informasi rinci

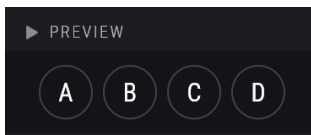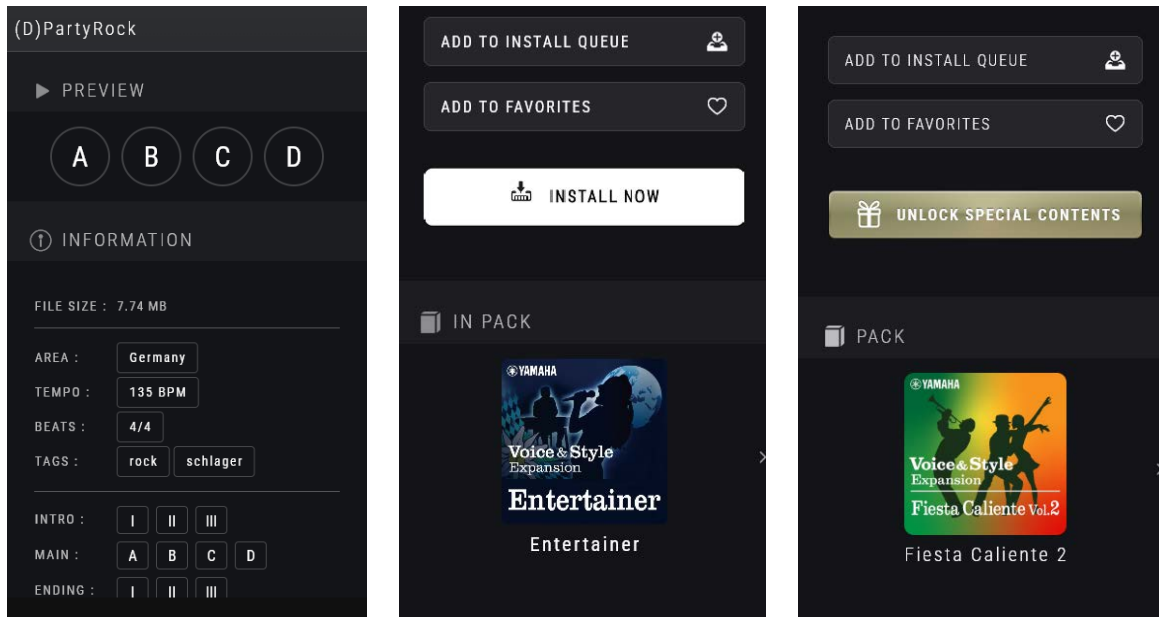

Untuk memutar setiap pratinjau



Menunjukkan informasi konten (hanya indikasi)



QUEUE

Menambahkan/menghapus konten ke/dari daftar INSTALL



daftar

Untuk menambahkan/menghapus konten ke/dari FAVORITES



Menginstal/menghapus langsung konten pada instrumen Anda



Untuk membuka konten khusus

Klik/ketuk ikon untuk menampilkan tampilan input kode. Setelah Anda memasukkan kode buka kunci, [INSTALL NOW] akan muncul.



Aktifkan konten pada instrumen.


(hanya untuk konten yang sudah ditentukan sebelumnya)



Menampilkan informasi tentang paket yang berisi konten

ADVANCED SEARCH

Anda dapat menambahkan berbagai kondisi untuk mempersempit pencarian Anda.

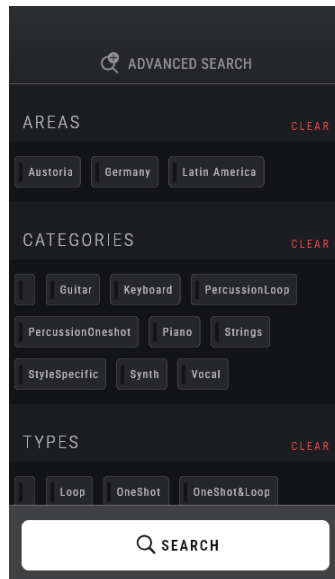

Setiap elemen (AREAS, CATEGORIES, dll.): Tentukan kondisi penyaringan.

INCLUDED

Tetapkan apakah konten yang memenuhi ketentuan akan ditampilkan dalam hasil atau tidak.

- **FAVORITES:** Sudah ditambahkan ke FAVORITES
- **INSTALLED:** Sudah terpasang pada instrumen

SEARCH



Lakukan pencarian menggunakan kata kunci dan kondisi yang ditentukan.

CATATAN

Jika Anda mencari dengan memasukkan teks ke kolom input, bukan dengan mengetuk/mengeklik [SEARCH] di atas, pencarian tidak akan menerapkan kondisi lanjutan, walaupun tampilan pencarian lanjutan ditampilkan.


RECOMMENDED STYLE

Fungsi ini menganalisis File Audio dan mencantumkan Styles yang sesuai untuk memutar musik tersebut.

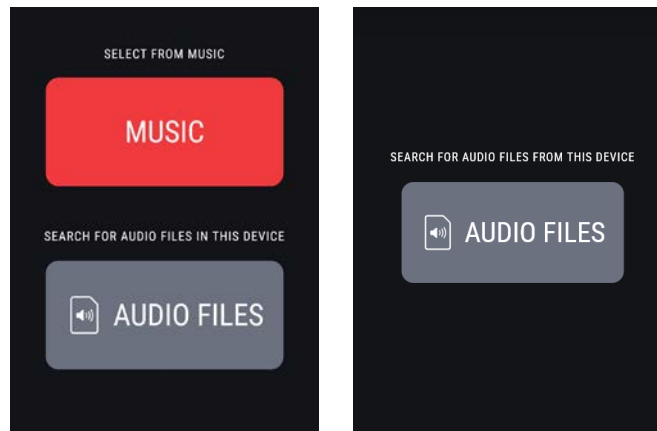

(hanya versi iPhone/iPad)

Memilih file audio dari "Music Library" (Pustaka Musik) pada iPhone/iPad dan menganalisisnya.



(umum untuk semua versi)

Untuk memilih berkas audio pada perangkat Anda dan menganalisisnya.

Format yang didukung:


- WAV, MP3, AAC (Android/iPhone/iPad/Mac/Windows)

Setelah mengetuk/mengklik ikon dan memilih berkas audio, analisis dimulai.

Setelah analisis selesai, tampilan hasil pencarian ditampilkan dengan daftar Styles yang direkomendasikan. Anda dapat menggunakannya dengan cara yang sama seperti [hasil pencarian biasa](#).


FAVORITES

Anda dapat dengan mudah mengakses konten favorit yang ingin Anda gunakan berulang kali, dengan menambahkannya ke daftar ini dari tampilan hasil pencarian.

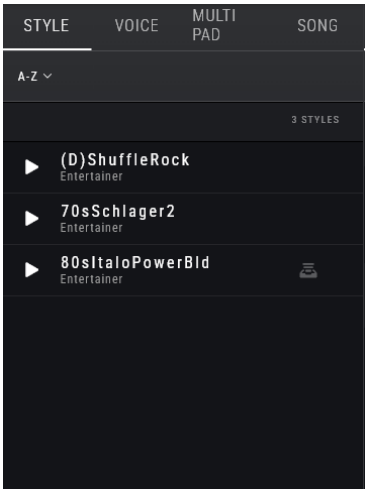

INSTALL QUEUE

Memungkinkan Anda untuk mengumpulkan konten yang ditambahkan ke daftar INSTALL QUEUE dari tampilan hasil pencarian dan menginstalnya ke instrumen Anda sekaligus.

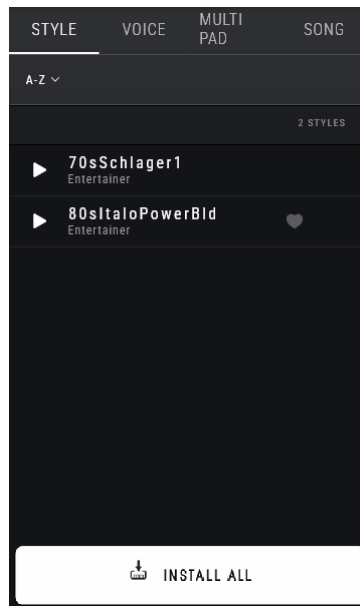

Instal semua konten dalam daftar ke instrumen Anda sekaligus.

CATATAN

Ketika penginstalan selesai, daftar INSTALL QUEUE akan kosong.

HISTORY

Anda dapat memeriksa riwayat penginstalan dan riwayat pemutaran pratinjau Anda.

Anda juga dapat menghapus konten yang telah diinstal dari instrumen tersebut.


→  DELETE

Hapus (copot pemasangan) konten dari instrumen tersebut.

IMPORT

(Hanya untuk versi Windows/Mac)

Anda dapat menginstal konten ekspansi (Voice/Style/Multi Pad/Song) Anda sendiri atau pihak ketiga ke instrumen. Berbagai macam jenis file dapat diimpor, termasuk Expansion Pack (.ppf/.cpf), Lagu MIDI (.mid), file audio (.wav/.mp3), Style (.sty), Multi Pad (.pad), dll.

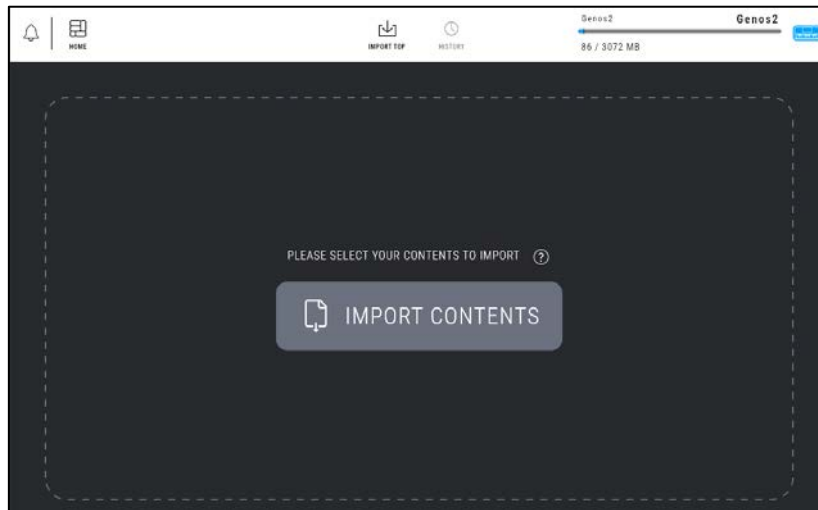

Untuk daftar lengkap jenis file yang didukung, klik ikon .

Untuk mengimpor file yang diinginkan, klik  lalu pilih file yang diinginkan, atau seret dan lepas file ke jendela aplikasi. Kemudian, pilih konten yang telah diimpor dan instal seperti konten ekspansi lainnya.



Tampilkan daftar jenis file yang tersedia yang dapat diimpor.



Buka jendela pemilihan file untuk mengimpor file.

CATATAN

Jika Anda mengimpor file yang sama beberapa kali, setiap impor akan diperlakukan sebagai file terpisah.

HISTORY (IMPORT)

Anda dapat memeriksa riwayat instalasi file yang telah diimpor.

Anda juga dapat menghapus konten yang telah diinstal dari instrumen tersebut.

 DELETE


Hapus (copot pemasangan) konten dari instrumen tersebut.

MANAGE (USER DRIVE)

Menunjukkan isi drive Pengguna pada instrumen yang terhubung.

Anda juga dapat melihat dan menghapus konten perluasan yang telah diinstal.

File Bank Registrasi dan file Daftar Putar dapat diedit.

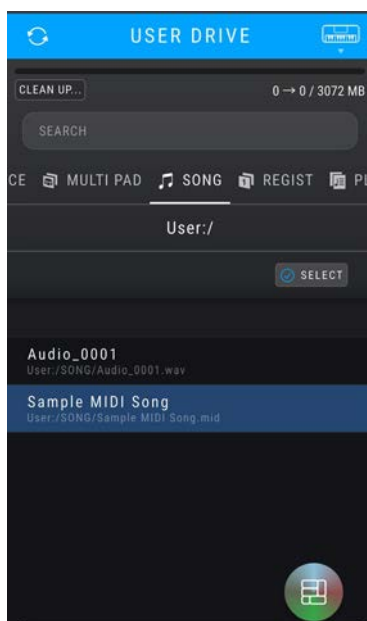

Menghapus konten yang sesuai dari instrumen Anda.



Melakukan pembersihan memori bentuk gelombang.

Jika Anda hanya memilih REMOVE Voice, kapasitas bentuk gelombang untuk Voice tersebut tetap akan digunakan. Hal ini tidak dapat dihindari karena cara kerja Voices. Namun, dengan menjalankan CLEAN UP, Anda dapat menghapus bentuk gelombang yang tidak digunakan dalam Voice mana pun serta mempertahankan jumlah ruang kosong untuk Voice ekspansi dengan optimal.




Mengaktifkan Bank Registrasi pada instrumen (khusus untuk Bank Registrasi)

Konten yang dapat diedit untuk berkas Bank Registrasi dan Daftar Putar:

- **Bank Registrasi:** Nama bank, nama memori, urutan memori
- **Daftar putar:** Nama daftar putar, nama rekaman, urutan rekaman

MENU

Anda dapat mengubah berbagai pengaturan, melihat buku petunjuk, melihat informasi lisensi, dan memeriksa versi perangkat lunak dan firmware.

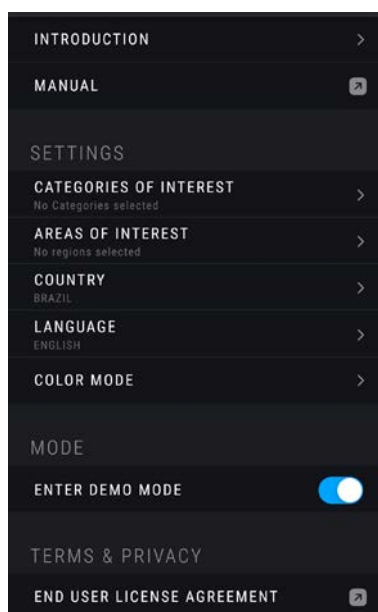

-	INTRODUCTION	Memanggil urutan pengaturan awal yang dijalankan saat aplikasi ini diluncurkan pertama kalinya.
	MANUAL	Memanggil Buku Panduan untuk Pemilik (manual ini).
SETTINGS	CATEGORIES OF INTEREST	Untuk mengatur kategori yang ingin Anda tampilkan sebagai opsi filter pada tampilan EXPLORE.
	AREAS OF INTEREST	Untuk mengatur area yang ingin Anda tampilkan sebagai opsi filter pada tampilan EXPLORE.
	COUNTRY	Untuk mengatur negara atau wilayah Anda sendiri. Hal ini memungkinkan Yamaha untuk menyediakan konten ekspansi yang ideal untuk wilayah Anda.
	LANGUAGE	Untuk mengatur bahasa tampilan aplikasi ini.
	COLOR MODE	Mengganti mode nada warna antara gelap dan terang.
	RESET SETTINGS	Hapus semua pengaturan aplikasi (riwayat, favorit, daftar keyboard) dan cache aplikasi.
MODE	ENTER DEMO MODE	Beralih antara mode normal dan mode demo.

TERMS & PRIVACY	END USER LICENSE AGREEMENT	Membuka lisensi pengguna (halaman web) yang Anda setuju saat Anda mulai menggunakan aplikasi ini.
	PRIVACY	Membuka kebijakan privasi aplikasi ini (halaman web). Anda juga dapat mengaktifkan/menonaktifkan izin pengiriman data penggunaan anonim dari item ini untuk membantu meningkatkan layanan ini.
ABOUT	OPEN SOURCE LICENSE	Menampilkan informasi tentang lisensi perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini.
	APP VERSION	Menampilkan versi aplikasi ini.
	FIRMWARE VERSION	Menampilkan versi firmware instrumen yang terhubung saat ini.

Tampilan lainnya

NOTIFICATION

Notifikasi dari Yamaha ditampilkan.

KEYBOARD LIST (MY KEYBOARDS)

Instrumen yang sedang terhubung dan instrumen lain yang terdaftar akan ditampilkan.

Anda dapat mengganti koneksi instrumen, menghapus keyboard yang terdaftar, atau menambahkan yang baru.



+ ADD KEYBOARD

Tambahkan instrumen baru.

EDIT

Membuka tampilan pengeditan daftar tempat Anda dapat menghapus instrumen yang terdaftar.

Ilustrasi instrumen: Beralih ke koneksi untuk instrumen tersebut.

Lokasi Penginstalan untuk Setiap Konten

Bagian ini menjelaskan di mana konten perluasan yang Anda instal dari aplikasi ini akan ditempatkan dalam instrumen.

Jenis konten	Lokasi Penginstalan	Nama folder
Style	Tab Pengguna > Kategori Pengguna	「STYLE_INSTALL_NOW」 、 「STYLE_<nama>」
Voice	Tab Pengguna > Kategori Perluasan	「VOICE_INSTALL_NOW」 、 「INCLUDED_VOICES」 、 「VOICE_<nama>」
Multi Pad	Tab Pengguna > Kategori Pengguna	「MULTIPAD_INSTALL_NOW」 、 「MULTIPAD_<nama>」
Lagu	Tab Pengguna > Kategori Pengguna	「SONG_INSTALL_NOW」 、 「SONG_<nama>」

<nama>: Ini adalah rangkaian karakter yang Anda tentukan saat menginstal dari INSTALL QUEUE. Nilai default adalah tanggal instalasi.

Pemecahan Masalah

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Tidak dapat terhubung ke instrumen yang diinginkan pada tampilan MY KEYBOARD, atau aplikasi tidak dapat menemukan instrumen saat Anda mencoba menghubungkan melalui LAN nirkabel.	Telah terjadi beberapa kesalahan komunikasi.	Mulai ulang aplikasi dan instrumen Anda, lalu coba sambungkan lagi.
	- Beberapa perangkat dan instrumen terhubung melalui LAN nirkabel, bukan 2,4 GHz. - Tidak semua perangkat/instrumen terhubung ke titik akses LAN yang sama.	Hubungkan instrumen dan perangkat ke titik akses LAN nirkabel yang sama (SSID yang sama) melalui pita komunikasi 2,4 GHz.
Tidak dapat memasang konten pada instrumen yang diinginkan.	Tidak ada cukup ruang kosong pada instrumen.	Hapus konten yang tidak diperlukan untuk mengosongkan ruang memori. CATATAN - Kapasitas bentuk gelombang akan tetap digunakan jika Anda hanya menghapus Voice. Jalankan CLEAN UP di tampilan USER DRIVE untuk mengosongkan kapasitas memori dengan benar. - Folder INCLUDED_VOICES pada VOICE mungkin berisi Voice yang secara otomatis terinstal saat Anda menginstal Style, tetapi tidak lagi digunakan karena Style telah dihapus.

Saat memutar pratinjau, tidak ada suara dari perangkat.	Pengaturan volume pada perangkat adalah 0.	Sesuaikan volume pada perangkat Anda.
	Instrumennya adalah Genos2 dan terhubung melalui USB.	Saat instrumennya adalah Genos2 yang dihubungkan melalui USB, suara pemutaran pratinjau di Genos2 akan secara otomatis diatur ke input audio USB. Pastikan untuk mendengarkan suara pada headphone/speaker yang terhubung ke Genos2.