



EXPANSION EXPLORER

取扱説明書



お知らせ

- このソフトウェアおよび取扱説明書の著作権はすべてヤマハ株式会社が所有します。
- このソフトウェアおよび取扱説明書の一部または全部を無断で複製、改変することはできません。
- このソフトウェアおよび取扱説明書を運用した結果およびその影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- **Windows** は **Microsoft Corporation** の米国およびその他の国における登録商標です。
- **Mac**、**iPad**、**iPhone** は米国および他の国々で登録された **Apple Inc.**の商標です。
- **IOS** は **Cisco** の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- **Android** は **Google LLC** の商標です。
- **MIDI** は一般社団法人音楽電子事業協会(**AMEI**)の登録商標です。
- **Wi-Fi** は **Wi-Fi Alliance** の登録商標または商標です。
- その他、本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。
- このソフトウェアで使用しているライセンスについては、**MENU** 画面の「オープンソースライセンス」に記載されています。

取扱説明書について

- この取扱説明書の「ご注意」には、製品の故障や誤動作、データの損失を防ぐために、守っていただきたい内容が記載されています。
- この取扱説明書の「**NOTE**」には、製品の使用と理解に役立つ補足情報が記載されています。
- この取扱説明書は、**OS(Windows/Mac/iOS/iPadOS/Android)**の基本的な操作方法をご理解いただいていることを前提としています。**OS**の操作方法については、各**OS**の取扱説明書をご参照ください。
- この取扱説明書に掲載されているイラストや画面は、すべて操作説明のためのものです。
- この取扱説明書に表示されている画面は一部の**OS**とバージョンに基づいていますが、基本的な操作方法是すべての**OS**とバージョンで同様です。

はじめに

EXPANSION EXPLORER は、ヤマハのアレンジャーワークステーションに、エクspansionコンテンツ(ボイス/スタイル/マルチパッド/ソング)を直感的にインストールできるアプリです。幅広いジャンルのエクspansionコンテンツを活用して、演奏をさらにお楽しみください。

また、接続された楽器内のすべてのコンテンツ(プリセットコンテンツを含む)から、演奏したい曲に合ったコンテンツを検索することもできます。


ご注意: **Yamaha Expansion Manager** アプリとの競合について

EXPANSION EXPLORER と **Yamaha Expansion Manager** から楽器にインストールされたデータを、同時に保持しておくことはできません。いずれか一方のアプリで後からインストールされたデータだけが有効です。

- **Yamaha Expansion Manager** を使用してデータを新たにインストールすると、このアプリからインストールされたエクspansionコンテンツは削除されます。
- このアプリからデータを新たにインストールすると、**Yamaha Expansion Manager** を使用してインストールされたエクspansionパックは削除されます。

このアプリでできること

- ヤマハのエクспанションコンテンツ(ボイス/スタイル/マルチパッド/ソング)を検索して試聴できます。
- このアプリに接続された楽器のプリセットコンテンツを検索して試聴できます。
- エクспанションコンテンツを **1** 個単位で楽器にインストールできます。エクспанションパック全体をインストールする必要はありません。パック内のコンテンツを後から追加することもできます。
- 製品登録時に取得できるアンロックコードを使って、スペシャルコンテンツをアンロックできます。
- オーディオファイルを解析し、その曲をキーボードで再現するのに適したコンテンツ(プリセット/エクспанション)を探せます。
- オリジナルまたはサードパーティー製のエクспанションコンテンツ(ボイス/スタイル/マルチパッド/ソング)を取り込んで、楽器にインストールできます。
- 楽器の空き容量を確認できます。
- 接続された楽器内のレジストレーションメモリーとプレイリストの内容を確認/編集できます。

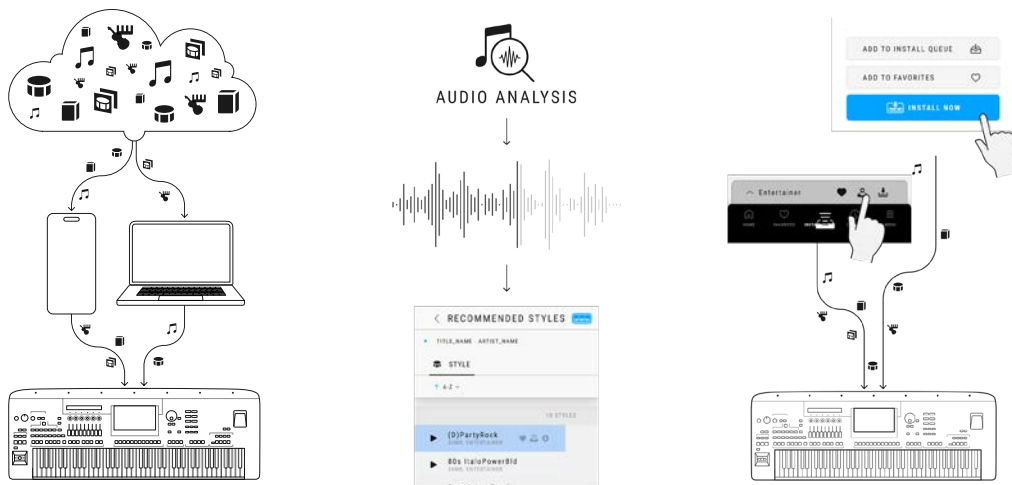

NOTE

一部の楽器には、エクспанションコンテンツがあらかじめインストールされています。このコンテンツは、このアプリからコンテンツを新たにインストールすると、削除されます。必要に応じて、このアプリを使って再インストールすることもできます。

このアプリではできないこと

このアプリに以下の機能はありません。**Yamaha Expansion Manager** をご使用ください。

- オリジナルのエクспанションコンテンツを作成する。

対応する楽器とデバイス

本章では、このアプリに対応する楽器とデバイスについて説明します(2026 年 6 月 25 日現在)。

最新の情報については、以下リンク先のアプリ公式サイトをご参照ください。

https://manual.yamaha.com/mi/rt/expansion_explorer/website/

対応楽器

- PSR-SX620(ファームウェアバージョン 1.10 以降)

対応 OS

- Windows
- macOS
- iOS、iPadOS
- Android

クイックガイド

本章では、このアプリの基本的な使い方について説明します。

コンテンツを探してインストールする

演奏したい曲に合ったエクспанションコンテンツを探して、楽器にインストールします。

1. アプリを楽器に接続し、初期設定をします。

⇒ [使用前の準備](#)

2. エクспанションコンテンツを検索し、試聴します。

⇒ [EXPLORE](#)

3. エクспанションコンテンツをインストールします。

インストール方法は以下の2通りです。

- 1 個単位でインストールする


3-1. 各コンテンツの[詳細情報画面](#)の



をクリック/タップします。

- まとめてインストールする

3-1. 各コンテンツの[詳細情報画面](#)の



をクリック/タップします。

インストールキューにコンテンツが追加されます。

3-2. [INSTALL QUEUE 画面](#)の



をクリック/タップします。

キュー内のコンテンツがすべて楽器にインストールされます。インストールが完了すると、キューは空になります。


ご注意

- このアプリをスマートデバイスで使用する場合、楽器へのインストールの完了が通知されるまで、アプリを閉じたり別の画面に移動したりしないでください。インストールに失敗するおそれがあります。

NOTE

- ・インストールにかかる時間は、コンテンツの容量によって異なります(参考値：1 コンテンツあたり数分～約 20 分)。

4. インストール完了です。新しいコンテンツを使った演奏をお楽しみください。

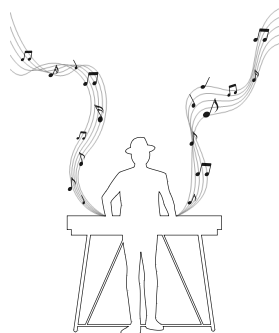

楽器を接続せずにエクспанションコンテンツを試聴する(デモモード)

手元に楽器がなくても、エクспанションコンテンツを検索して試聴することができます。

1. デモモードを有効にします。

⇒ [アプリ初回起動時の設定](#)

⇒ [MENU](#)

2. エクспанションコンテンツを検索し、試聴します。

⇒ [EXPLORE](#)

使用前の準備

本章では、このアプリを使用する前に必要な準備について説明します。

- インターネット接続が必要です。
- **iPhone/iPad/Android** 版では、権限の許可が必要です。詳細は以下をご覧ください。


デバイスと楽器を接続する

ここでは、デバイスと楽器を接続する方法について説明します。アプリの接続設定は、アプリの初回起動時やコンテンツのインストール前に行います。

USB ケーブル接続


コンピュータの場合


コンピュータの **USB 端子(Type-A または Type-C)**と楽器の**[USB TO HOST]端子(Type-B または Type-C)**を、**USB ケーブル**で接続します。下のイラストは一例です。

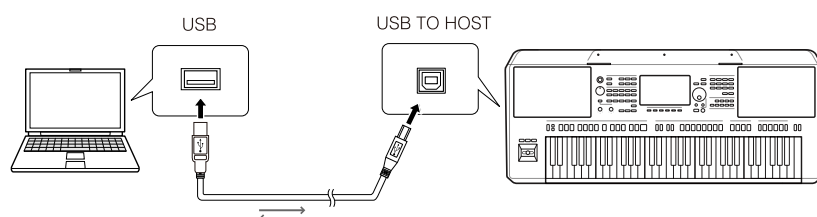

スマートデバイス(**iPhone/iPad/Android**)の場合

変換アダプターと **USB ケーブル**を使用して、スマートデバイスと楽器の**[USB TO HOST]端子(Type-B または Type-C)**を接続します。

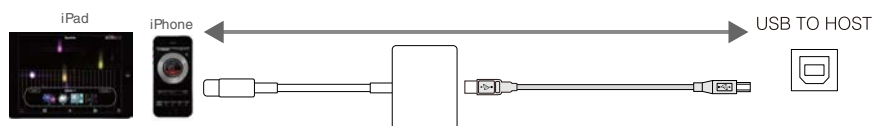




端子の形状と必要な変換アダプターは、お使いのデバイスによって異なります。接続方法の詳細については、ウェブサイト上の[スマートデバイス接続マニュアル](#)をご参照ください。

無線 LAN 接続

コンピューター/スマートデバイスと楽器を、同一の無線 LAN アクセスポイントに接続します。

楽器は、インフラストラクチャーモードを使用して接続してください。

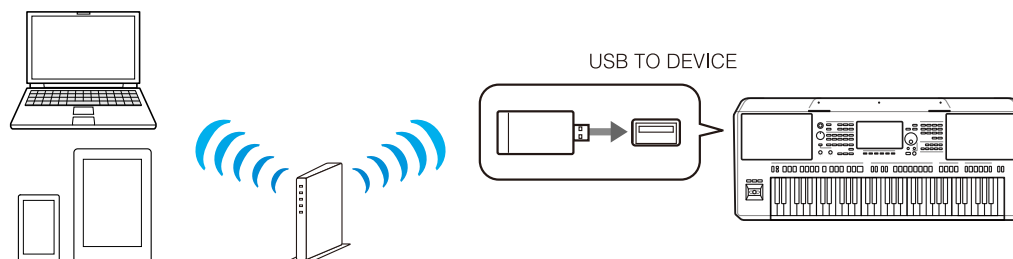

NOTE

- コンピューター、スマートデバイス、楽器はすべて **2.4GHz** 帯の無線 LAN アクセスポイントに接続してください。
- 楽器で無線 LAN 接続を使用するには、別売の **USB 無線 LAN アダプター UD-WL01** が必要です。詳細は楽器の取扱説明書をご参照ください。

権限の設定(スマートデバイス)

このアプリを使用するには、以下の権限が必要です。アプリ起動時、スマートデバイスに権限の許可を求める画面が表示された場合は、許可してください。

- デバイス内のメディア(音声、動画など)へのアクセス
- ネットワークの使用


アプリ初回起動時の設定

アプリの初回起動時に、以下の設定を順に行います。

国/地域を選択する

お住まいの国または地域を選択します。これにより、お住まいの地域に適したエクspansionコンテンツが提供されます。


楽器を接続する

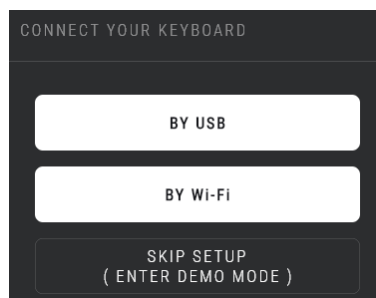

- ・ **[BY USB]:** USB ケーブルでアプリと楽器を接続します。
- ・ **[BY Wi-Fi]:** 無線 LAN でアプリと楽器を接続します。
- ・ **[SKIP SETUP]:** アプリと楽器を接続せず、デモモードに入ります。

[BY USB]または**[BY Wi-Fi]**を選択すると、接続手順が表示されます。**[NEXT]**をクリック/タップして次に進みます。

対応する楽器が検出されると、画面に名称が表示されます。

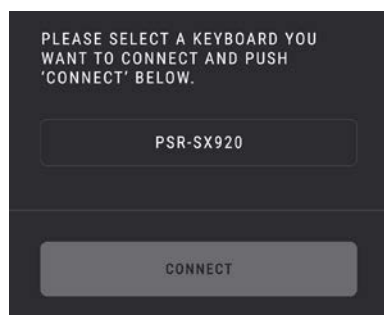


楽器を選択し、**[CONNECT]**をクリック/タップして確定します。
接続完了のメッセージが表示されます。

NOTE


アプリが楽器を検出しない場合は、[困ったときは](#)をご参照ください。

興味のあるカテゴリーを選択する

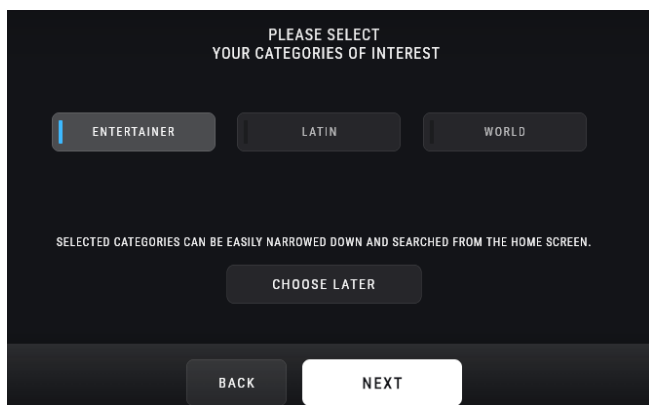

EXPLORE 画面に絞り込み条件として表示させるカテゴリーを選択します。
[NEXT]または[CHOOSE LATER]をクリック/タップして次に進みます。

興味のある地域を選択する

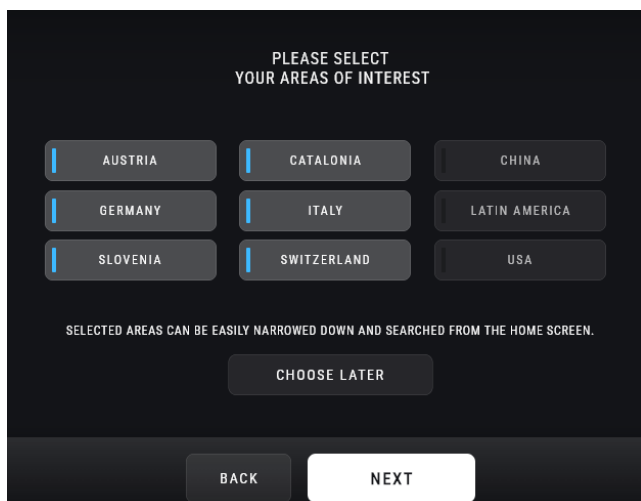

EXPLORE 画面に絞り込み条件として表示させる地域を選択します。
[NEXT]または[CHOOSE LATER]をクリック/タップして次に進みます。

以上でアプリ初回起動時の設定は完了です。

NOTE

- 初回起動時の設定画面を再度表示させるには、[MENU 画面](#)で[はじめに]を選択します。
- 初回起動時に設定した各項目は、[MENU 画面](#)で変更できます。
- アプリと接続する楽器は、[KEYBOARD LIST 画面](#)で変更できます。

画面の概要

デバイス別の画面表示

ここでは、デバイス(**Windows**、**Mac**、**iPad**、**iPhone**、**Android**)ごとの画面の違いについて説明します。

- 画面によってアイコンの配置は異なりますが、操作方法と機能は共通です。
- **iPhone** と **Android** の画面は縦向きです。メニューバーは下部に表示されます。
- コンピューター(**Windows/Mac**)の画面は横向きです。**iPad** もコンピューターと同様に、横向きに固定されます。メニューバーは上部に表示されます。

iPhone/Android



Windows/Mac




基本操作

ここでは、各画面の基本操作について説明します。

メイン機能を選択する(LAUNCHER)

- LAUNCHER 画面で下図のエリアをクリック/タップすると、各メイン機能画面に切り替わります。

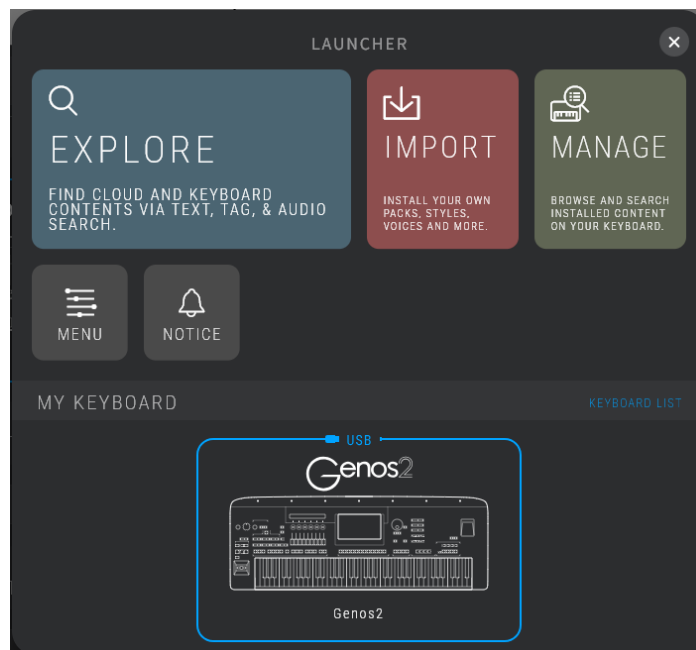

メイン機能:

[EXPLORE](#) / [IMPORT\(*\)](#) / [MANAGE](#)
[MENU](#) / [NOTICE](#) / [KEYBOARD LIST](#)

* IMPORT は Windows/Mac 版のみ利用できます。

- 各メイン機能画面から LAUNCHER 画面に戻るには、LAUNCHER アイコンをクリック/タップします。



- **iPhone/Android:** をタップします。



- **Windows/Mac/iPad:** 画面上部のメニューバーの左にある をクリックします。

各画面内でページを切り替える

- メニューバー中央のアイコンをクリック/タップすると、各メイン機能画面内のページを切り替えることができます。



各機能のトップページ / [FAVORITES](#) / [INSTALL QUEUE](#) / [HISTORY](#)

- (Windows/Mac 版のみ)EXPLORE 画面の下部にある下図のアイコンをクリックすると、ポップアップウィンドウが表示されます。ウィンドウを閉じるには、再度同じアイコンをクリックします。



- EXPLORE 画面の下図のアイコンをクリック/タップすると、以下の機能にアクセスできます。



別のメイン機能画面に移動する

- ・画面左上と右上の各アイコンをクリック/タップすると、以下の画面に移動できます。




画面を閉じる

以下のいずれかの操作で、表示中の画面を閉じることができます。**OS** や画面によって操作方法は異なります。

- ・現在の画面を呼び出したときと同じアイコンを再びクリック/タップする
- ・  をクリック/タップする
- ・  をクリック/タップする
- ・スマートデバイスの「戻る」操作を行う

コンテンツを試聴する


検索結果画面の  アイコン、または詳細情報画面の「**PREVIEW**」をクリック/タップすると、コンテンツのプレビューが再生されます。

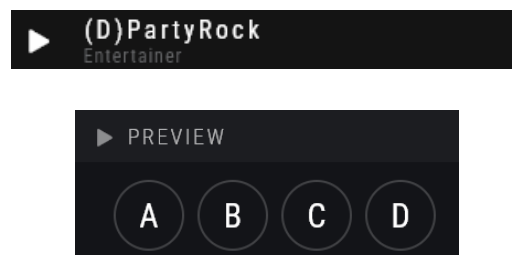

画面の詳細


EXPLORE

この画面では、楽器に搭載されているプリセットコンテンツや、利用可能なエクспанションコンテンツを検索できます。

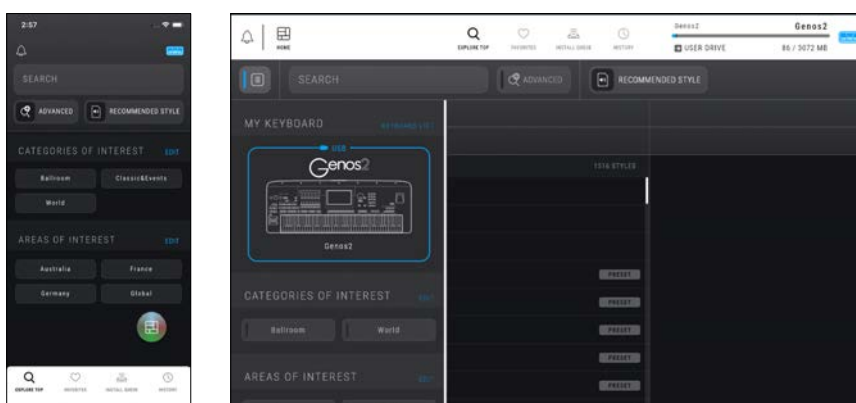


 ⇒ [通知画面](#)

 ⇒ 楽器の容量使用状況、[管理画面](#)


 ⇒ キーワード入力による[検索結果画面](#)

 ⇒  Windows/Mac/iPad 版では、ポップアップウィンドウの表示/非表示を切り替えます。(このウィンドウは iPhone/Android 版の EXPLORE 画面と同じです。)

 ⇒  [ADVANCED SEARCH 画面](#)

 ⇒ [スタイルレコメンド機能](#)

iPhone/Android 版の EXPLORE 画面からは、以下の項目にアクセスできます。

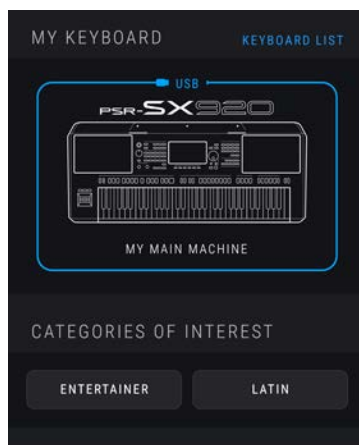

- **MY KEYBOARD:** 楽器の接続状態を確認します。[KEYBOARD LIST 画面](#)を表示します。
- **CATEGORIES OF INTEREST:** 検索結果の絞り込み条件として表示させるカテゴリーを選択します。
- **AREAS OF INTEREST:** 検索結果の絞り込み条件として表示させる地域を選択します。


アプリと楽器の接続中は、楽器のイラストが青い枠線で囲まれ、接続方法が表示されます。

検索結果/詳細情報

コンテンツの試聴、お気に入り登録、楽器へのインストールと削除ができます。

Windows/Mac/iPad 版では、これらは **EXPLORE** 画面に表示されます。

検索結果

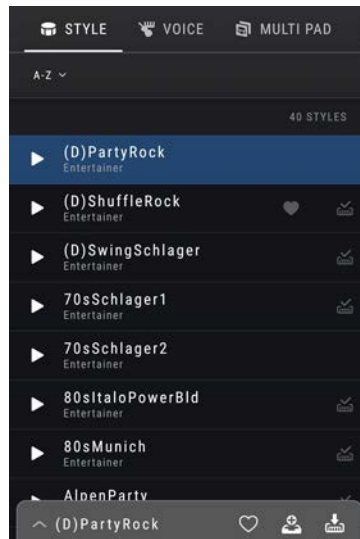

コンテンツ名を選択すると、詳細情報画面が表示されます。

- **iPhone/Android 版:** 画面下部に、詳細情報の表示や各種操作のためのメニューが表示されます。
- **Windows/Mac/iPad 版:** 詳細情報は同じ画面の右側に表示されます。



コンテンツのプレビューを再生する



コンテンツの詳細情報画面を表示する



コンテンツをお気に入りに追加/削除する



コンテンツをインストールキューに追加/削除する







コンテンツを楽器に即時インストール/削除する



コンテンツを楽器上で呼び出しセットする(プリセットコンテンツのみ)


詳細情報

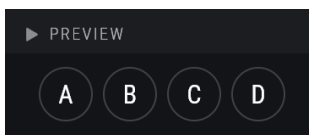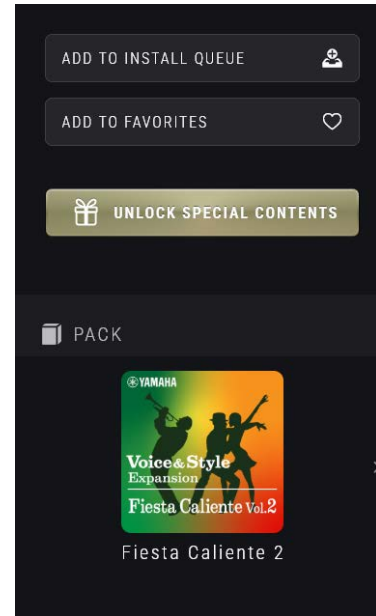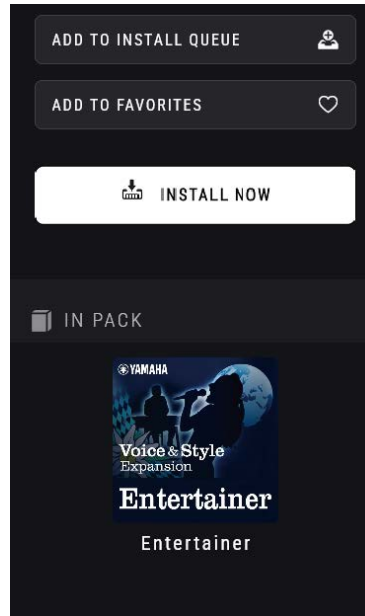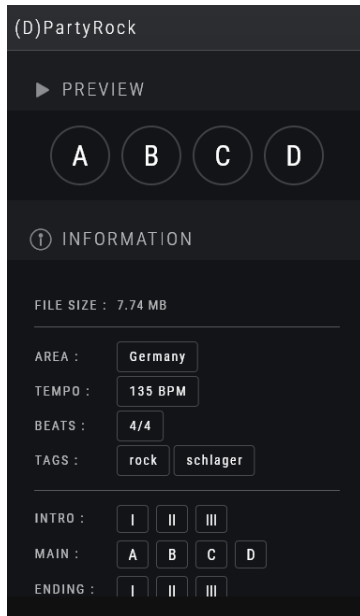

コンテンツのプレビューを再生する



コンテンツの情報を表示する(編集不可)



コンテンツをインストールキューに追加/削除する



コンテンツをお気に入りに追加/削除する



コンテンツを楽器に即時インストール/削除する



スペシャルコンテンツをアンロックする

クリック/タップすると、アンロックコードの入力画面が表示されます。アンロックコードの入力が完了すると、[INSTALL NOW]が表示されます。



コンテンツを楽器上で呼び出しセットする


(プリセットコンテンツのみ)



コンテンツを含むエクステンションパックの情報を表示する

ADVANCED SEARCH

検索条件を追加して、検索結果を絞り込むことができます。

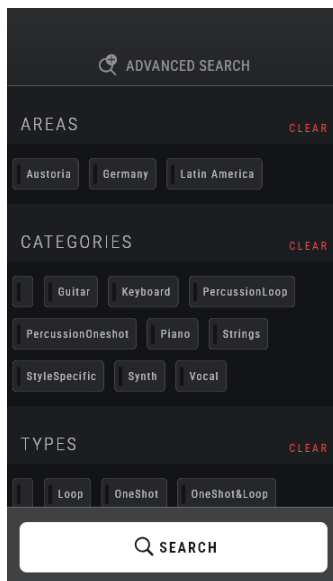

各項目(地域、カテゴリーなど): 絞り込み条件を指定します。

INCLUDED

以下の条件に一致するコンテンツを検索結果に表示するかどうかを設定します。

- **FAVORITES:** お気に入りに追加済みのコンテンツ
- **INSTALLED:** 楽器にインストール済みのコンテンツ

Q SEARCH



キーワードと絞り込み条件を使用して、検索を実行します。

NOTE

テキスト入力欄に文字を入力後、[SEARCH]をクリック/タップせずに検索を実行した場合、絞り込み条件は適用されません。


スタイルレコメンド機能

オーディオファイルを解析し、その曲の演奏に適したスタイルを提案します。

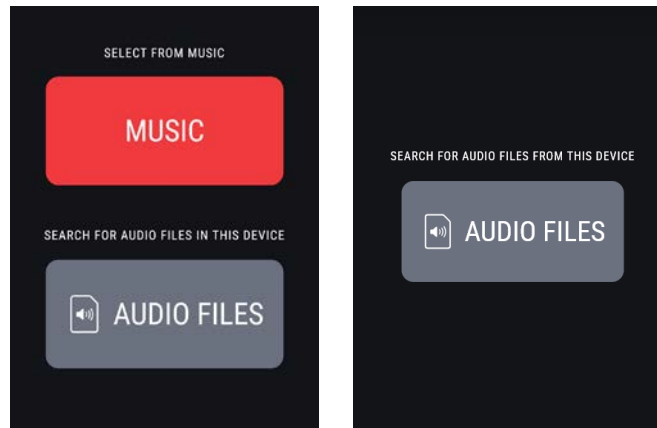

(iPhone/iPad 版のみ)

iPhone/iPad の「ライブラリ」からオーディオファイルを選択して解析します。



(すべてのバージョンで共通)

デバイス内のオーディオファイルを選択して解析します。

対応フォーマット:


- WAV、MP3、AAC(Windows/Mac/iPad/iPhone/Android)

アイコンをクリック/タップしてオーディオファイルを選択すると、解析が開始されます。

解析が完了すると、検索結果画面におすすめのスタイルの一覧が表示されます。この一覧は[通常の検索結果](#)と同様に操作できます。


FAVORITES

検索結果に表示されたコンテンツを **FAVORITES**(お気に入り)に追加すると、よく使うコンテンツに素早くアクセスできます。

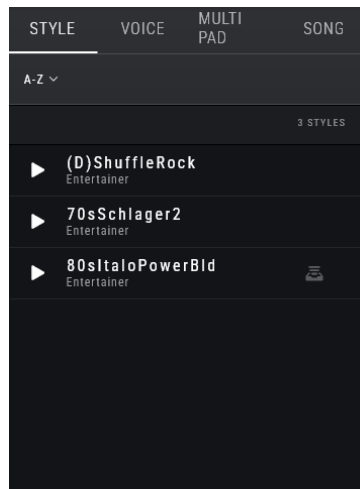

INSTALL QUEUE

検索結果画面からインストールキューに追加したコンテンツをこのリスト上で管理し、楽器に一括インストールできます。

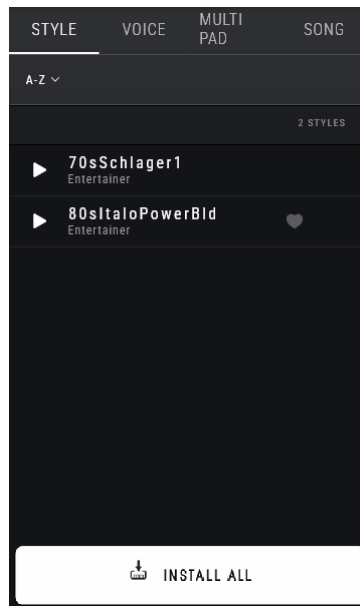

リスト内のすべてのコンテンツを楽器に一括インストールします。

NOTE

インストールが完了すると、インストールキューは空になります。

HISTORY

インストール履歴と試聴履歴を確認できます。

楽器にインストールされたコンテンツを削除することもできます。


→🗑 DELETE

コンテンツを楽器から削除(アンインストール)します。

IMPORT

(Windows/Mac 版のみ)

オリジナルまたはサードパーティー製のエクспанションコンテンツ(ボイス/スタイル/マルチパッド/ソング)をインポートして楽器にインストールすることができます。エクспанションパック(.ppf/.cpf)、MIDI ソング(.mid)、オーディオファイル(.wav/.mp3)、スタイル(.sty)、マルチパッド(.pad)など、さまざまなファイル形式に対応しています。

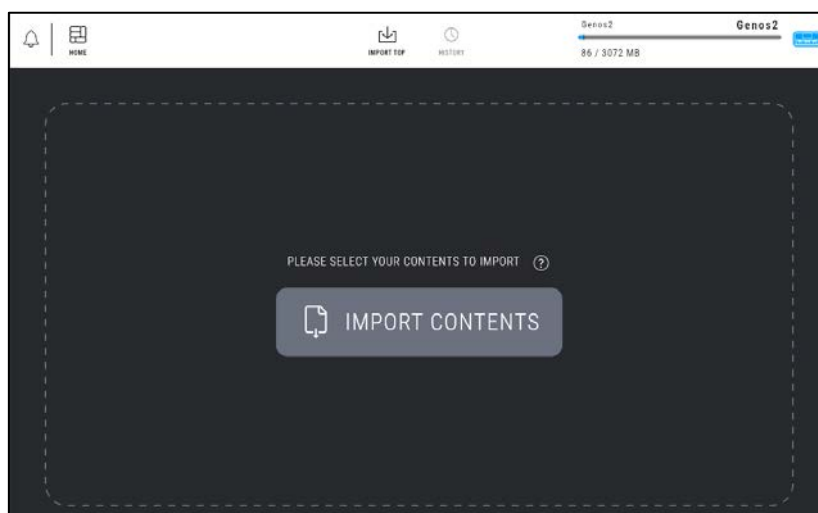

 をクリックすると、対応ファイル形式の一覧を確認できます。

ファイルをインポートするには、 をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをアプリウィンドウにドラッグ&ドロップします。インポートしたコンテンツを選択し、ほかのエクспанションコンテンツと同様にインストールします。

 インポートに対応しているファイル形式の一覧を表示します。

 インポートするファイルの選択ウィンドウを表示します。

NOTE

同一のファイルを複数回インポートした場合、それぞれ個別のファイルとして認識されません。

HISTORY (IMPORT)

インポートしたファイルのインストール履歴を確認できます。

インストール済みのコンテンツを楽器から削除することもできます。


→🗑️ DELETE

コンテンツを楽器から削除(アンインストール)します。

ユーザードライブの管理

接続中の楽器のユーザードライブの内容を表示します。

インストール済みのエクспанションコンテンツの確認と削除、レジストレーションバンクファイルとプレイリストファイルの編集ができます。

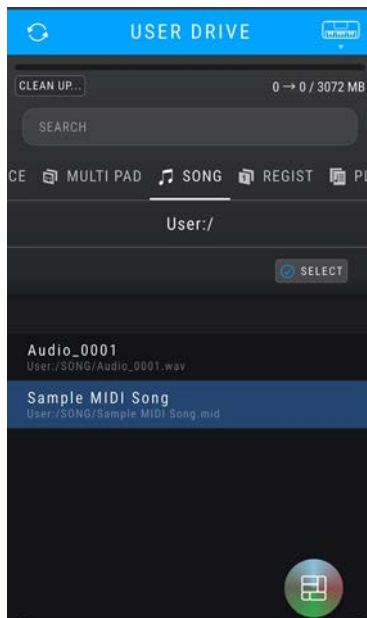

選択したコンテンツを楽器から削除します。



CLEAN UP... 波形メモリーのクリーンアップを実行します。

仕様上、ボイスを削除するだけでは、ボイスに使用されている波形データは削除されません。クリーンアップを実行することで、使用されていない波形データが削除され、エクспанションボイスの空き容量を最適化することができます。




対応するレジストレーションバンクを楽器上で呼び出しセットします。

レジストレーションバンクとプレイリストで編集可能な内容

- レジストレーションバンク: バンク名、メモリー名、メモリーの並び順
- プレイリスト: プレイリスト名、項目名、項目の並び順

MENU

各種設定の変更、取扱説明書の表示、ライセンス情報の確認、ソフトウェアとファームウェアのバージョンの確認ができます。

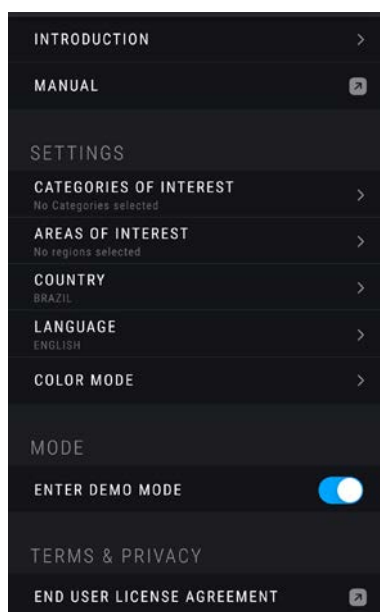

-	はじめに	このアプリの初回起動時に実行される初期設定画面を表示します。
	マニュアル	取扱説明書(本書)を表示します。
SETTINGS	CATEGORIES OF INTEREST	EXPLORE 画面に絞り込み条件として表示させるカテゴリーを設定します。
	AREAS OF INTEREST	EXPLORE 画面に絞り込み条件として表示させる地域を設定します。
	COUNTRY	お住まいの国または地域を設定します。これにより、お住まいの地域に適したエクспанションコンテンツが提供されます。
	言語	このアプリの表示言語を設定します。
	カラーモード	ダークモードとライトモードの表示を切り替えます。
	設定をリセット	このアプリの設定(履歴、お気に入り、キーボード一覧)とキャッシュをすべて消去します。
MODE	デモモードに入る	通常モードとデモモードを切り替えます。
TERMS & PRIVACY	ソフトウェア使用許諾契約書	このアプリの利用開始時に同意したソフトウェア使用許諾契約書(ウェブページ)を表示します。

	プライバシー	このアプリのプライバシーポリシー(ウェブページ)を表示します。 サービス改善を目的とした匿名のアプリ利用状況データの送信を許可/拒否することもできます。
ABOUT	オープンソースライセンス	このアプリで使用されているソフトウェアのライセンス情報を表示します。
	アプリバージョン	このアプリのバージョンを表示します。
	ファームウェアバージョン	接続中の楽器のファームウェアのバージョンを表示します。

その他の画面


通知

ヤマハからのお知らせが表示されます。

KEYBOARD LIST (MY KEYBOARDS)

接続中または登録済みの楽器を一覧表示します。

接続する楽器の切り替え、登録済みの楽器の削除、新しい楽器の追加もできます。

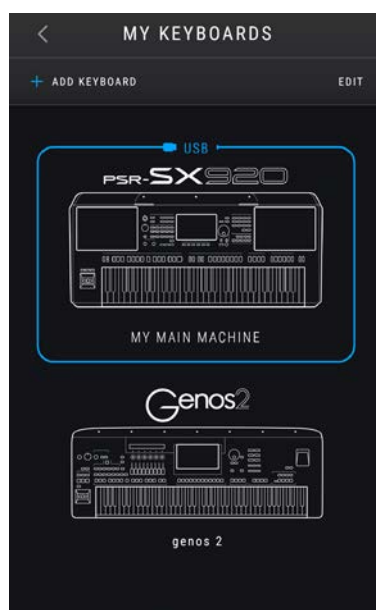

+ ADD KEYBOARD

新しい楽器を追加します。

EDIT

登録済みの楽器を削除するための編集画面を表示します。

楽器のイラスト：アプリと接続する楽器を選択します。

各コンテンツのインストール先

本章では、このアプリからインストールしたエクспанションコンテンツが、楽器内のどこに保存されるかを説明します。

コンテンツ	インストール先	フォルダー名
スタイル	User タブ > User カテゴリー	「STYLE_INSTALL_NOW」、 「STYLE_<name>」
ボイス	User タブ > Expansion カテゴリー	「VOICE_INSTALL_NOW」、 「INCLUDED_VOICES」、 「VOICE_<name>」
マルチパッド	User タブ > User カテゴリー	「MULTIPAD_INSTALL_NOW」、 「MULTIPAD_<name>」
ソング	User タブ > User カテゴリー	「SONG_INSTALL_NOW」、 「SONG_<name>」

<name>: インストールキューからインストールするときに設定した文字列です。デフォルトはインストール日です。

困ったときは

問題	考えられる原因	対処法
MY KEYBOARD 画面で楽器に接続できない。 無線 LAN 接続時にアプリが楽器を検出しない。	通信エラーが発生した。	アプリと楽器の両方を再起動し、再接続を試みてください。
	• デバイスまたは楽器が 2.4GHz 帯以外の無線 LAN に接続されている。 • デバイスと楽器が同一の無線 LAN アクセスポイントに接続されていない。	楽器とデバイスの両方を同一 SSID の無線 LAN アクセスポイントに接続し、 2.4GHz 帯を使用してください。
コンテンツを楽器にインストールできない。	楽器の空き容量が不足している。	不要なコンテンツを削除して、空き容量を確保してください。 NOTE • ボイスを削除するだけでは、波形のデータ容量は減りません。空き容量を確保するには、ユーザードライブ画面でクリーンアップを実行してください。 • ボイスの INCLUDED_VOICES フォルダー内に、スタイルのインストール時に自動追加されたボイスが残っている場合があります。
プレビュー再生時、デバイスから音が出ない。	デバイスの音量が 0 に設定されている。	デバイスの音量を調節してください。

