



EXPANSION EXPLORER

Manual do Proprietário



Informação

- Os direitos autorais do software e deste Manual do Proprietário são exclusivos da Yamaha Corporation.
- A cópia do software ou a reprodução deste manual, integral ou parcialmente, por qualquer meio, é expressamente proibida sem o consentimento por escrito do fabricante.
- A Yamaha não faz nenhuma representação ou garantia com relação ao uso do software e da documentação e não pode ser responsabilizada pelos resultados do uso deste manual e do software.
- Windows é uma marca comercial registrada da Microsoft® Corporation nos Estados Unidos e em outros países.
- Apple, Mac, Macintosh, iPad e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.
- IOS é uma marca comercial ou uma marca comercial registrada da Cisco nos EUA e em outros países e é usada sob licença.
- Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.
- Wi-Fi e Wi-Fi CERTIFIED são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Wi-Fi Alliance®.
- Os nomes de empresas e produtos neste Manual do Proprietário são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.
- As licenças para uso neste software são descritas em "OPEN SOURCE LICENSE" no visor MENU deste aplicativo.

Sobre este manual

- As mensagens "AVISO" neste Manual contêm informações que solicitamos a você que siga para evitar a possibilidade de mau funcionamento/danos no produto, danos nos dados ou outros danos ao patrimônio.
- As mensagens "OBSERVAÇÃO" neste Guia contêm instruções e informações adicionais que podem ser úteis.
- Este Manual do Proprietário pressupõe que você já esteja familiarizado com as operações básicas de cada sistema operacional (Windows/Mac/iOS/iPadOS/Android). Caso não esteja, consulte o Manual do Proprietário de cada sistema operacional antes de usar este aplicativo.
- Os visores exibidos conforme ilustrados neste Manual do Proprietário têm apenas fins instrutivos.
- Embora as telas mostradas sejam baseadas em uma determinada versão para um determinado sistema operacional, as operações básicas desse aplicativo são iguais para qualquer sistema operacional.

Introdução

O EXPANSION EXPLORER (este aplicativo) permite que você instale intuitivamente conteúdos de expansão (Voices (Sons), Styles (Ritmos), conteúdo do Multi Pad, Songs (Músicas)) nos teclados de estação de trabalho do arranjador da Yamaha compatível. Isso permite que você toque em uma variedade mais ampla de gêneros e divirta-se com o instrumento, usando um conteúdo de expansão adicional fornecido pela Yamaha.

Você também pode pesquisar conteúdo que corresponda à música que deseja reproduzir em todo o conteúdo (incluindo conteúdo predefinido) do instrumento conectado.


AVISO: Sobre o conflito com o aplicativo Yamaha Expansion Manager

Os dados instalados no instrumento do EXPANSION EXPLORER e do Yamaha Expansion Manager não podem coexistir. Somente os dados instalados mais tarde em um dos aplicativos serão válidos.

- Se você realizar uma nova instalação usando o Yamaha Expansion Manager, qualquer conteúdo de expansão instalado a partir deste aplicativo será excluído do instrumento.
- Se você realizar uma nova instalação usando esse aplicativo, todos os pacotes de expansão instalados com o Yamaha Expansion Manager serão excluídos do instrumento.

O que você pode fazer com este aplicativo

- Pesquise e ouça o conteúdo de expansão da Yamaha (Voices (Sons)/Styles (Ritmos)/Multi Pads/Songs (Músicas)).
- Pesquise e ouça o conteúdo (predefinição) do seu instrumento conectado a este aplicativo.
- Instale o conteúdo de expansão no seu instrumento, com no mínimo um arquivo. Não é necessário instalar um pacote inteiro de uma só vez; além disso, um conteúdo adicional poderá ser instalado posteriormente.
- Desbloqueie o conteúdo especial usando o código emitido através do registro do produto.
 - * Este recurso pode não estar disponível dependendo da sua região.
- Analisa um arquivo de áudio para encontrar conteúdo adequado (predefinição e expansão) para recriar essa música tocando o teclado.
- Importe e instale seu conteúdo de expansão original ou de terceiros (Voice (Som)/Style (Ritmo)/Multi Pad/Song (Música)) no instrumento. (Somente para Windows/Mac.)
- Verifique a capacidade restante do instrumento.
- Verifique e edite o conteúdo dos arquivos do banco de memória do registro e dos arquivos de lista de reprodução no instrumento conectado.

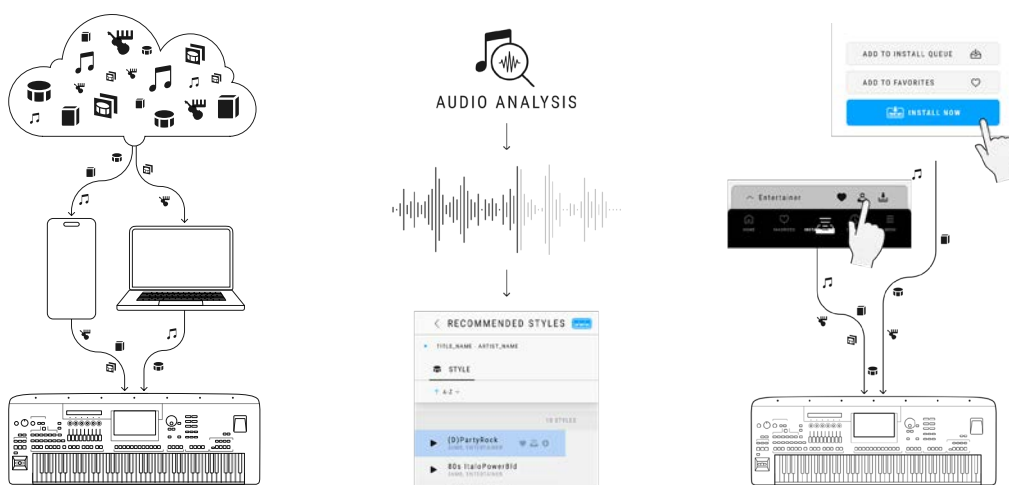

OBSERVAÇÃO

Alguns instrumentos vêm com conteúdo de expansão pré-instalado. Esse conteúdo será removido quando você instalar o conteúdo do EXPANSION EXPLORER pela primeira vez. No entanto, você pode reinstalar partes do conteúdo pré-instalado conforme sua necessidade, usando o EXPANSION EXPLORER.

O que você não pode fazer com este aplicativo

O seguinte não pode ser feito com este aplicativo. Nesses casos, use o Yamaha Expansion Manager.

- Crie seu conteúdo de expansão original.

Instrumentos e dispositivos compatíveis

Esta seção explica os instrumentos e os dispositivos compatíveis com o aplicativo (a partir de 20/01/2025).

Para obter as informações mais recentes, consulte o site oficial do aplicativo no link abaixo:

https://manual.yamaha.com/mi/rt/expansion_explorer/website/

Instrumentos compatíveis

- PSR-SX920 (versão do firmware 1.20 ou posterior)
- PSR-SX720 (versão do firmware 1.20 ou posterior)
- Genos2 (versão de firmware 1.30 ou posterior)
- PSR-A5000 (versão do firmware 1.40 ou posterior)

Sistemas operacionais compatíveis com este aplicativo

- Windows
- macOS
- iOS, iPadOS
- Android

Guia rápido

Esta seção explica o uso principal deste aplicativo.

Encontre e instale o conteúdo desejado

É possível encontrar o conteúdo de expansão adequado para a música que deseja tocar e, em seguida, instalá-lo no instrumento.

1. Conecte-se ao seu instrumento e faça as configurações iniciais no aplicativo.

⇒ [Instalação](#)

2. Pesquise e ouça o conteúdo de expansão desejado.

⇒ [Visor EXPLORE](#)

3. Instale o conteúdo de expansão desejado.

Há dois modos de instalar.

- **Instalação de uma única parte do conteúdo por vez**

3-1. Clique/toque em  no [visor de detalhes](#) de cada conteúdo.

- **Instalação de vários conteúdos juntos**

3-1. Clique/toque em  no [visor INSTALL QUEUE](#) de cada conteúdo.

O conteúdo é adicionado a uma "fila de instalação".

3-2. Clique/toque em  no [INSTALL QUEUE visor](#).

Todo o conteúdo na fila será instalado no seu instrumento. Depois que a instalação for concluída, a fila ficará vazia.

AVISO

- **Ao usar este aplicativo em um dispositivo inteligente, não o coloque em segundo plano enquanto instala conteúdo no seu dispositivo até que a notificação de conclusão seja exibida, pois isso pode causar falha na instalação.**

OBSERVAÇÃO

- O tempo que a instalação leva varia de acordo com o tamanho do conteúdo que você está instalando. (Referência: Vários minutos até cerca de 20 minutos por conteúdo)

- 4.** A instalação está concluída! Toque seu instrumento usando o conteúdo recém-instalado.



Explore o conteúdo de expansão sem um instrumento (modo DEMO)

Você pode pesquisar e ouvir conteúdo de expansão mesmo se não tiver um instrumento compatível à disposição.

- 1.** Ative o modo DEMO.

⇒ [Primeira configuração](#)

⇒ [Visor MENU](#)

- 2.** Pesquise e ouça o conteúdo de expansão desejado.

⇒ [Visor EXPLORE](#)

Instalação

Esta seção descreve os preparativos que você precisa fazer antes de usar o aplicativo.

- É necessária uma conexão com a Internet.
- Para aplicativos de iPhone/iPad e Android, primeiro você deve confirmar algumas permissões (veja abaixo).


Conectando com o instrumento

Esta seção explica como conectar o dispositivo e o instrumento um ao outro. As configurações de conexão final no aplicativo serão feitas quando você iniciar o aplicativo pela primeira vez ou logo antes de instalar o conteúdo.

Conexão de cabo via USB


Para o computador:


Conecte o terminal USB (tipo A ou C) do computador ao terminal [USB TO HOST] (tipo B ou C) do instrumento por meio de um cabo USB. O diagrama abaixo é um exemplo.

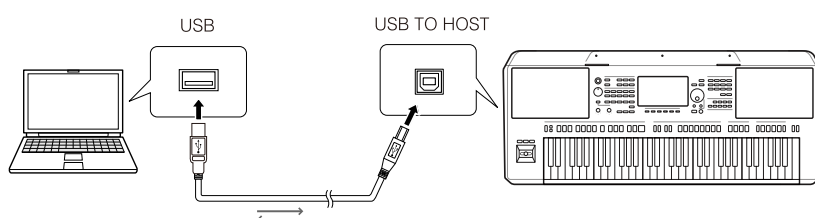

Para o dispositivo inteligente (iPhone/iPad/Android):

Conecte o dispositivo inteligente ao terminal [USB TO HOST] (Tipo B ou C) do instrumento por meio de um adaptador de conversão e um cabo USB.

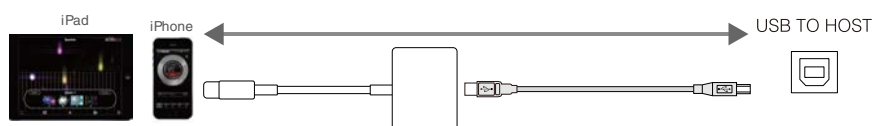




O formato do conector e o adaptador de conversão necessário variam dependendo do dispositivo usado. Para obter mais detalhes sobre as conexões, consulte o "[Smart Device Connection Manual](#)" no site.

Conexão de rede local sem fio

Conecte o computador/dispositivo inteligente e o instrumento ao mesmo ponto de acesso (dentro da mesma rede local) via conexão de rede local sem fio.

Conecte o instrumento ao ponto de acesso usando o modo Infraestrutura.

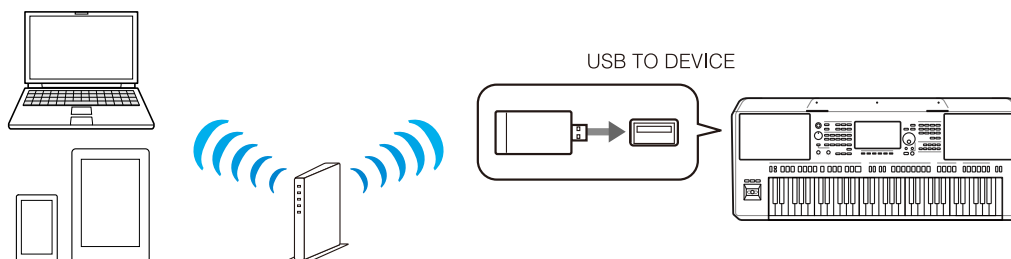

OBSERVAÇÃO

- O dispositivo inteligente/computador e o instrumento devem ser conectados ao ponto de acesso via rede local sem fio usando a banda de 2,4 GHz.
- Talvez você precise do adaptador de rede local sem fio UD-WL01 (vendido separadamente) para usar uma conexão de rede local sem fio com o instrumento. Para obter detalhes, consulte o manual do proprietário do seu instrumento específico.

Confirmando permissões (para dispositivos inteligentes)

Para usar esse aplicativo, as seguintes permissões são necessárias. Quando uma solicitação de permissão for exibida no seu dispositivo inteligente ao iniciar o aplicativo, não deixe de permiti-la.

- Acesso de mídia (áudio, vídeo etc.) no dispositivo
- Uso da rede


Configurações para quando o aplicativo é lançado pela primeira vez

Ao iniciar o aplicativo pela primeira vez, configure as seguintes configurações em ordem.

Selecione seu país/região

Selecione seu país ou região. Isso permite que a Yamaha forneça um conteúdo de expansão idealmente apropriado para sua região.


Conectando um instrumento

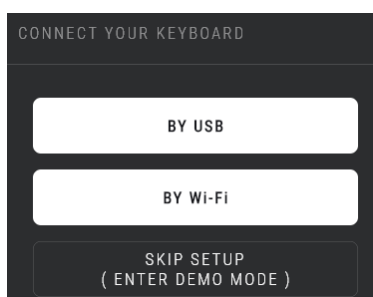

- **[BY USB]:** Conecta-se ao instrumento por meio de uma conexão de cabo.
- **[BY Wi-Fi]:** Conecta-se ao instrumento por meio de uma conexão de rede local sem fio.
- **[SKIP SETUP]:** Não se conecta a um instrumento e entra no modo Demo.

Se você selecionar [BY USB] ou [BY Wi-Fi], as instruções de conexão serão exibidas. Clique/toque em [NEXT] para continuar.

Quando um instrumento compatível for encontrado, o nome do instrumento será exibido.

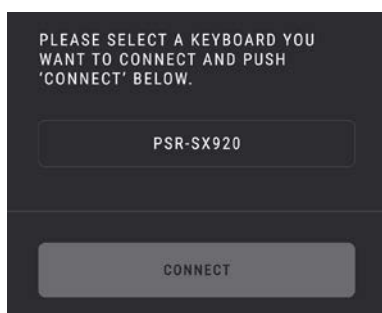


Selecione o instrumento e clique/toque em [CONNECT] para confirmar. Será exibida uma mensagem indicando que a conexão está concluída.

OBSERVAÇÃO

Se o aplicativo estiver com problemas para encontrar seu instrumento, consulte [Solução de problemas](#).


Selecione categorias que o interessem

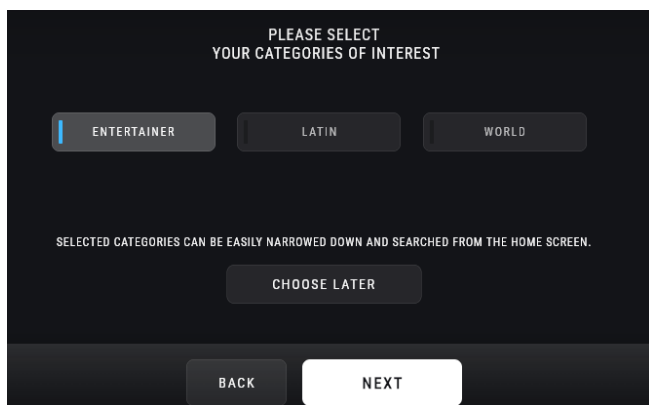

Ative as categorias que você deseja exibir como uma opção de filtro no visor EXPLORE.

Toque/clique em [NEXT] ou [CHOOSE LATER] para continuar para a próxima etapa.

Selecione os países e regiões nos quais você está interessado

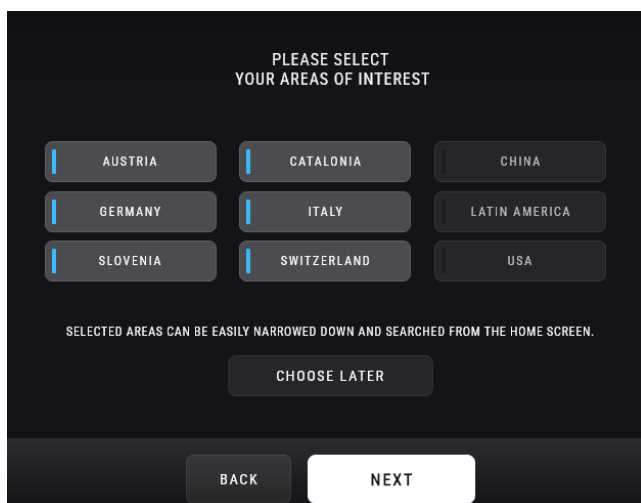

Ative as áreas que você deseja exibir como uma opção de filtro no visor EXPLORE.

Toque/clique em [NEXT] ou [CHOOSE LATER] para continuar para a próxima etapa.

Isso conclui as configurações da primeira vez que o aplicativo é lançado.

OBSERVAÇÃO

- Esta série de configurações iniciais pode ser acessada novamente selecionando [INTRODUCTION] no [visor MENU](#).
- Os itens definidos inicialmente podem ser alterados no [visor MENU](#).
- O instrumento a ser conectado pode ser alterado no [visor KEYBOARD LIST](#).

Visores (Visão geral)

Diferenças no layout da tela de cada dispositivo

Esta seção explica as diferenças de tela para vários dispositivos (Windows, Mac, iPad, iPhone, Android).

- As posições dos ícones são diferentes, mas as operações e funções são iguais em cada visor.
- O iPhone e o Android estão configurados para orientação retrato. A barra de menus está na parte inferior.
- Os computadores (Windows, Mac) têm orientação paisagem. O iPad também é fixado na mesma orientação horizontal que os computadores. A barra de menu está na parte superior.

iPhone/Android



Windows/Mac




Operações básicas

Esta seção explica as operações básicas dos visores.

Selecionando cada função principal - LAUNCHER

- Clique/toque na área mostrada abaixo no visor LAUNCHER para alternar entre esses visores de função principal.

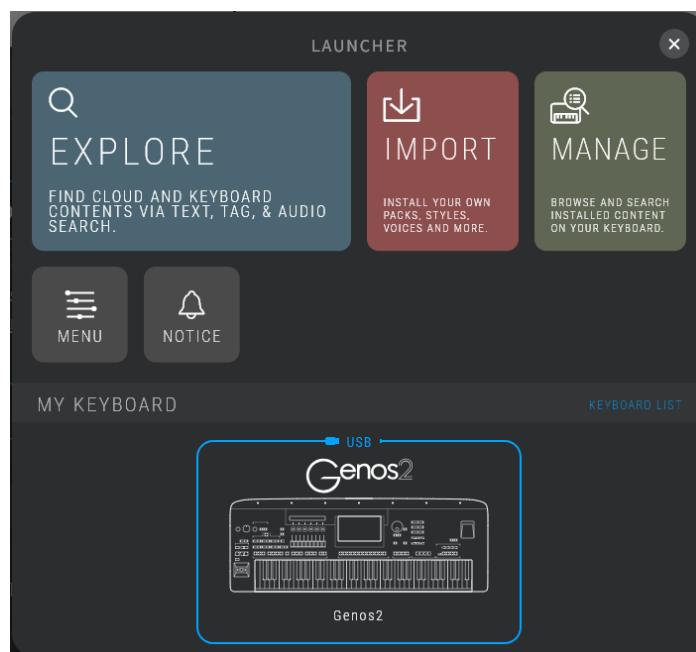

Funções principais:

[EXPLORE](#) / [IMPORT\(*\)](#) / [MANAGE](#)
[MENU](#) / [NOTICE \(NOTIFICAÇÃO\)](#)
[KEYBOARD LIST](#)

* A opção IMPORT está disponível somente para as versões Windows/Mac.

- Para retornar ao visor LAUNCHER em cada visor, clique/toque no ícone do LAUNCHER.

• **iPhone/Android:** Toque no ícone  que flutua na tela.

• **Windows/Mac:** Clique no ícone  à esquerda da barra de menus superior.

Alterando páginas em cada visor

- Clique/toque no ícone no centro da barra de menus para alternar entre as páginas em cada visor.





TOP de cada função / [FAVORITES](#) / [INSTALL QUEUE](#) / [HISTORY](#)

- (somente a versão do Windows/Mac) Clique/toque nos ícones apropriados abaixo no visor EXPLORE para acessar a janela pop-up relevante. Pressione o mesmo ícone novamente para fechá-lo.




Janela pop-up ([igual à tela EXPLORE em dispositivos inteligentes](#))



[Visor ADVANCED SEARCH](#)

- Clique/toque no ícone abaixo no visor EXPLORE para acessar a função.



[Função de recomendação de ritmo \(análise de arquivo de áudio\)](#)

Alteração da função principal dentro de cada função principal

- Os ícones no canto superior esquerdo e direito da tela exibirão os visores a seguir, independentemente da exibição atual.

 ⇒ [Visor NOTIFICATION](#)

 ⇒ Indicação de uso da capacidade do instrumento, [visor MANAGE](#)


Fechando o visor

É possível fechar a tela ativa por meio de uma das operações a seguir. As operações para cada visor são diferentes, dependendo do sistema operacional e do visor.

- Clique/toque novamente no mesmo ícone que acessou o visor
- Clique/toque no ícone 
- Clique/toque no ícone  (cancelar)
- Realize a operação de "retorno" em um dispositivo inteligente

Visualizar o conteúdo

Toque/clique no ícone  no visor de resultados da pesquisa ou em "PREVIEW" no visor de informações detalhadas para reproduzir uma prévia do conteúdo.

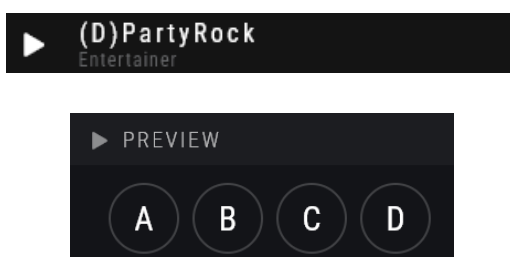


OBSERVAÇÃO

Se você estiver usando o Genos2 por meio de uma conexão USB, o som da prévia será reproduzido como entrada de áudio para o Genos2. Assim, monitore o som da visualização usando fones de ouvido/alto-falantes conectados Genos2.

Visores (detalhes)

EXPLORE

Esse visor permite procurar o conteúdo predefinido e o conteúdo de expansão disponível para seu instrumento.

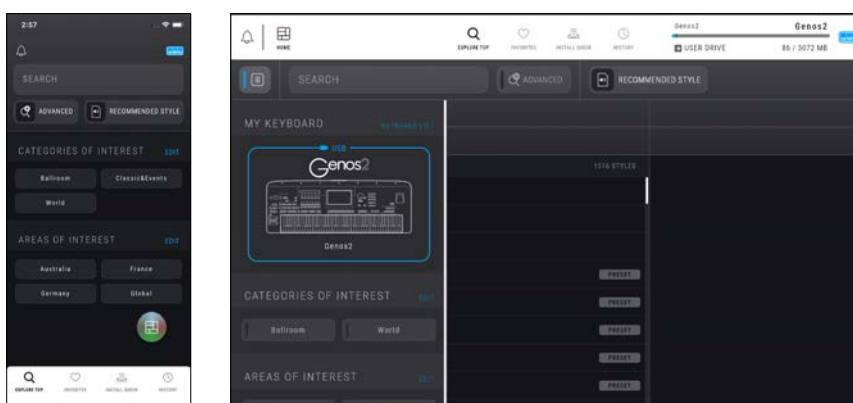

[Visor NOTIFICATION](#)



Indicação de uso da capacidade do instrumento, [visor MANAGE](#)




[Visor do resultado da pesquisa](#) a partir da entrada de palavras



Na versão para computador/iPad, essa opção ativa/desativa a janela pop-up. (Essa janela é igual à tela EXPLORE da versão do dispositivo inteligente.)




[Visor de pesquisa avançada](#)



[Função de recomendação de ritmo](#)

Na versão do dispositivo inteligente do visor EXPLORE, os seguintes recursos estão disponíveis:

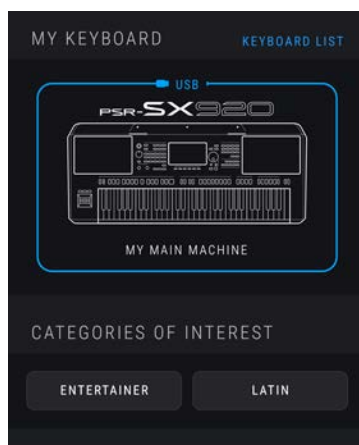

- **MY KEYBOARD:** Para verificar o status da conexão com o instrumento e abrir o [visor KEYBOARD LIST](#)
- **CATEGORIES OF INTEREST:** Para filtrar conteúdos por categoria selecionada
- **AREAS OF INTEREST:** Para filtrar conteúdos por área selecionada


Enquanto uma conexão com o instrumento estiver ativa, uma linha azul circundará a ilustração do instrumento e o tipo de conexão será mostrado.

Resultados da pesquisa/informações detalhadas

Você pode visualizar cada conteúdo, registrá-lo como favorito e instalá-lo/removê-lo do instrumento.

Para a versão do computador/iPad, elas são exibidas na tela EXPLORE.

Resultados da pesquisa

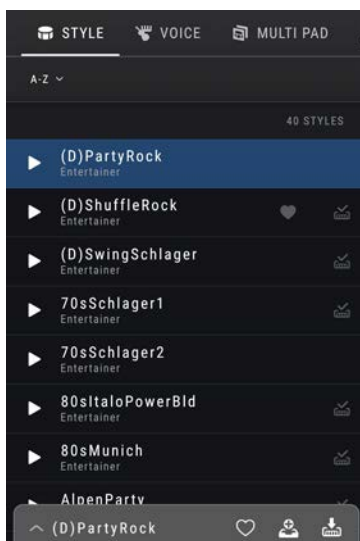

Selecionar um nome de conteúdo acessa o visor de informações detalhadas.

- **Versão do dispositivo inteligente:** Um menu para acessar o visor ou outras operações é exibido na parte inferior.
- **Versão para computador/iPad:** O visor de informações detalhadas é exibido diretamente à direita.



Reproduz a visualização selecionada



Acessa o visor de informações detalhadas



Para adicionar/remover conteúdo da/para a lista FAVORITES



Para adicionar/remover conteúdo da/para INSTALL QUEUE





Instala/remove imediatamente o conteúdo no seu instrumento



Ative o conteúdo no instrumento (somente para conteúdo predefinido)

Informações detalhadas

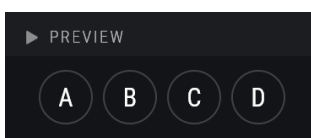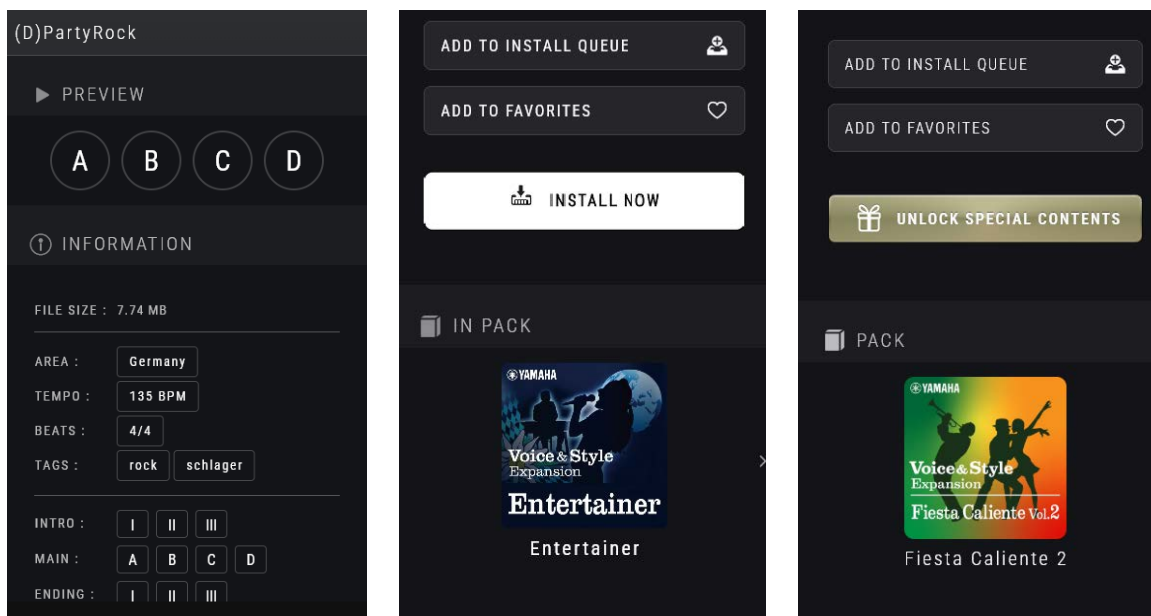

Para reproduzir cada prévia



Indica informações de conteúdo (somente indicação)



Para adicionar/remover conteúdo da/para INSTALL QUEUE



Para adicionar/remover conteúdo da/para a lista FAVORITES



Instala/remove imediatamente o conteúdo no seu instrumento



Para desbloquear os conteúdos especiais

Ao clicar/tocar no ícone, o visor de entrada de código será exibido. Após inserir o código de desbloqueio, a opção [INSTALL NOW] será exibida.




Ative o conteúdo no instrumento
(apenas para conteúdo predefinido)



Exibe informações sobre o pacote que contém o conteúdo

ADVANCED SEARCH

Você pode adicionar várias condições para refinar sua pesquisa.

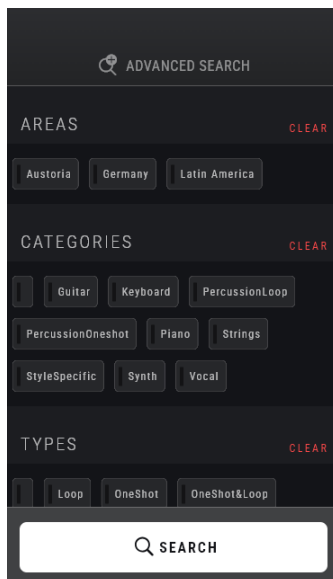

Cada elemento (AREAS, CATEGORIES, etc.): Especifique as condições de filtragem.

INCLUDED

Defina se o conteúdo que atende à condição será exibido nos resultados ou não.

- **FAVORITES:** Já adicionado a FAVORITES
- **INSTALLED:** Já instalado no instrumento

SEARCH



Execute uma pesquisa usando palavras-chave e condições especificadas.

OBSERVAÇÃO

Se você pesquisar apenas usando o campo de entrada de texto em vez de tocar/clicar em [SEARCH] acima, a pesquisa não aplicará as condições avançadas, mesmo que o visor da pesquisa avançada seja exibido.


RECOMMENDED STYLE

Esta função analisa um arquivo de áudio e lista os Ritmos adequados para reprodução dessa música.

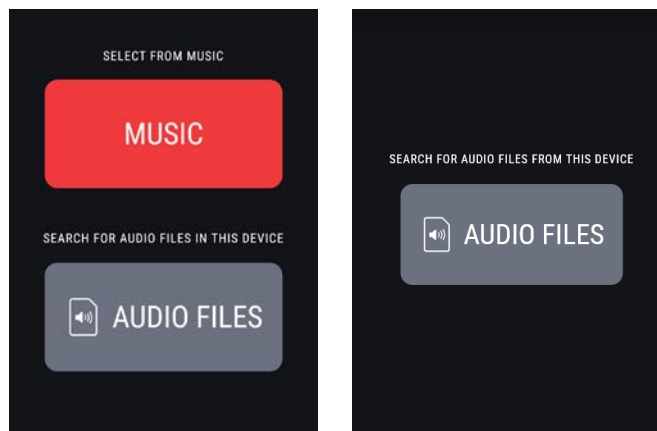

(somente a versão do iPhone/iPad)

Para selecionar um arquivo de áudio na "Music Library" (biblioteca de músicas) desse iPhone/iPad e fazer com que ele seja analisado.



(comum a todas as versões)

Para selecionar um arquivo de áudio no dispositivo e fazer com que ele seja analisado.

Formatos suportados:

- WAV, MP3, AAC (Android/iPhone/iPad/Mac/Windows)

Após tocar/clicar no ícone e selecionar um arquivo de áudio, a análise é iniciada.

Quando a análise estiver concluída, o visor de resultados da pesquisa será mostrado com uma lista de Ritmos recomendados. Você pode usá-lo da mesma forma que [resultados regulares de pesquisa](#).


FAVORITES

Você pode acessar facilmente o conteúdo favorito que pretende usar repetidamente, adicionando-o a esta lista a partir do visor dos resultados da pesquisa.

STYLE	VOICE	MULTI PAD	SONG
A-Z ▾			
3 STYLES			
▶	(D)ShuffleRock		
	Entertainer		
▶	70sSchlager2		
	Entertainer		
▶	80sItaloPowerBld		
	Entertainer		

INSTALL QUEUE

Isso permite que você colete o conteúdo adicionado à lista INSTALL QUEUE a partir do visor dos resultados da pesquisa e instale-o no seu instrumento de uma só vez.

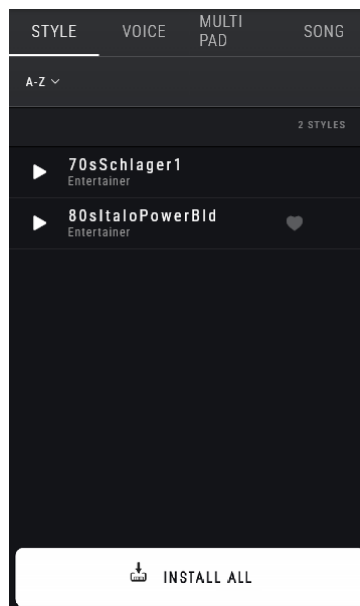

 INSTALL ALL

Instale todo o conteúdo da lista no seu instrumento de uma só vez.

OBSERVAÇÃO

Quando a instalação estiver concluída, a lista INSTALL QUEUE ficará vazia.

HISTORY

Você pode verificar seu histórico de instalação e visualizar o histórico de reprodução.

Além disso, você pode excluir o conteúdo instalado do instrumento.


 DELETE

Exclua (desinstale) o conteúdo do instrumento.

IMPORT

(Somente para versões do Windows/Mac)

Você pode importar e instalar seu conteúdo de expansão original ou de terceiros (Voice (Som)/Style (Ritmos)/Multi Pads/Songs (Músicas)) no instrumento. É possível importar uma grande variedade de tipos de arquivos, incluindo pacotes de expansão (.ppf/.cpf), músicas MIDI (.mid), arquivos de áudio (.wav/.mp3), Styles (Ritmos) (.sty), Multi Pads (.pad) etc.

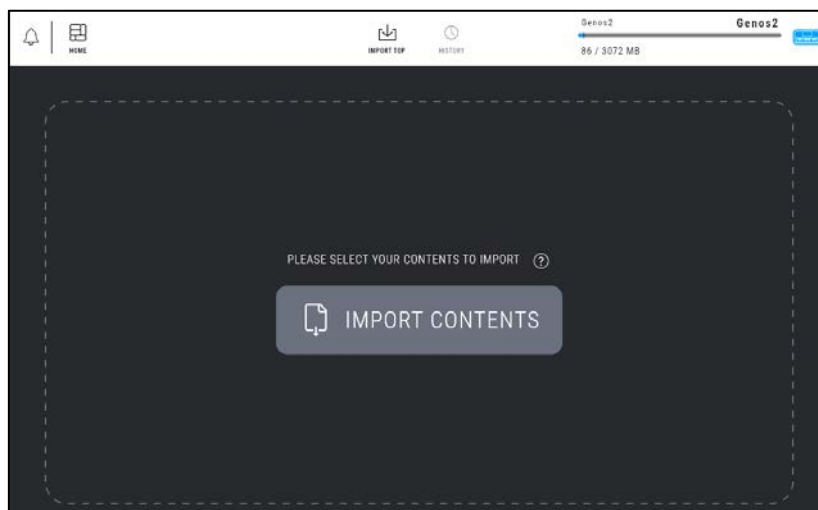

Para ter uma lista completa dos tipos de arquivo suportados, clique no ícone .

Para importar o arquivo desejado, clique no  e selecione o arquivo desejado ou arraste e solte o arquivo na janela do aplicativo. Depois, selecione o conteúdo importado e instale-o da mesma forma que qualquer outro conteúdo de expansão.



Acesse a lista de tipos de arquivo disponíveis que podem ser importados



Acesse a janela de seleção de arquivo para importar arquivos

OBSERVAÇÃO

Se você importar o mesmo arquivo várias vezes, cada importação será tratada como um arquivo separado.

HISTORY (IMPORT)

Você pode verificar seu histórico de instalação dos arquivos importados.

Além disso, você pode excluir o conteúdo instalado do instrumento.

 DELETE


Exclua (desinstale) o conteúdo do instrumento.

MANAGE (USER DRIVE)

Mostra o conteúdo da unidade User do instrumento conectado.

Você também pode visualizar e remover o conteúdo de expansão que já foi instalado.

Os arquivos do banco de registro e os arquivos de lista de reprodução podem ser editados.

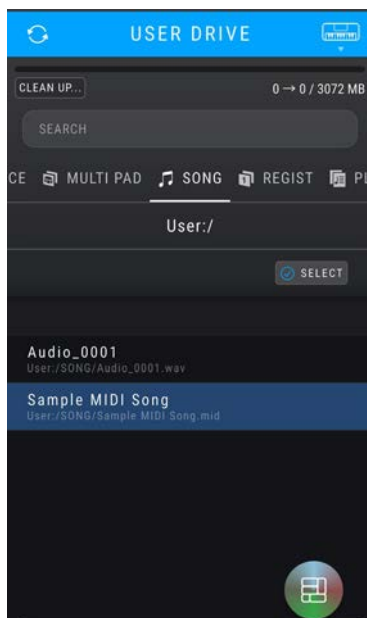

Remove o conteúdo correspondente do seu instrumento.



Executa a limpeza da memória de forma de onda.

Se você simplesmente usar REMOVE para remover uma Voice (Som), a capacidade de forma de onda dessa Voice (Som) permanecerá em uso. Isso é inevitável devido ao modo como as voices (sons) funcionam. Contudo, ao executar CLEAN UP, você pode remover formas de onda não utilizadas de qualquer Voice (Som) e manter uma quantidade ideal de espaço livre para Voices (Sons) de expansão.




Ativa o Banco de registro no instrumento (apenas para bancos de registro)

Conteúdo editável para arquivos de banco de registro e lista de reprodução:

- **Banco de registro:** Nome do banco, nome da memória, ordem da memória
- **Lista de reprodução:** Nome da lista de reprodução, nome da gravação, ordem da gravação

MENU

Você pode alterar várias configurações, exibir o manual de instruções, exibir as informações de licença e verificar o software e as versões de firmware.

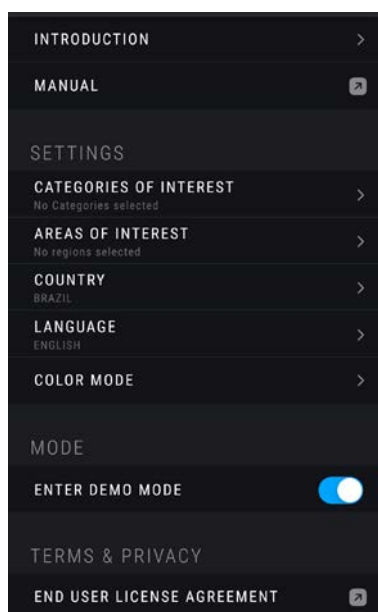

-	INTRODUCTION	Acessa a sequência de configuração inicial que é executada quando esse aplicativo é iniciado pela primeira vez.
	MANUAL	Chama o Manual do Proprietário (este manual).
SETTINGS	CATEGORIES OF INTEREST	Para definir as categorias que você deseja exibir como uma opção de filtro no visor EXPLORE.
	AREAS OF INTEREST	Para definir áreas que você deseja exibir como uma opção de filtro no visor EXPLORE.
	COUNTRY	Para configurar seu próprio país ou região. Isso permite que a Yamaha forneça conteúdo de expansão ideal para sua região.
	LANGUAGE	Para definir o idioma do visor deste aplicativo.
	COLOR MODE	Altera o modo de tom de cor entre escuro e claro.
	RESET SETTINGS	Limpe todas as configurações do aplicativo (histórico, favoritos, lista de teclados) e o cache do aplicativo.
MODE	ENTER DEMO MODE	Alterna entre os modos normal e demo.

TERMS & PRIVACY	END USER LICENSE AGREEMENT	Acessa a licença de usuário (página da Web) com a qual você concordou quando começou a usar este aplicativo.
	PRIVACY	Acessa a política de privacidade deste aplicativo (página da Web). Você também pode ativar/desativar a permissão para enviar dados de uso anônimos para ajudar a melhorar este serviço neste item.
ABOUT	OPEN SOURCE LICENSE	Exibe informações sobre as licenças de software usadas neste aplicativo.
	APP VERSION	Exibe a versão desse aplicativo.
	FIRMWARE VERSION	Exibe a versão do firmware do instrumento conectado no momento.

Outros visores

NOTIFICATION

Notificações da Yamaha são exibidas.

KEYBOARD LIST (MY KEYBOARDS)

O instrumento conectado no momento e outros registrados são exibidos.

Você pode alternar a conexão do instrumento, excluir teclados registrados ou adicionar um novo.



+ ADD KEYBOARD

Adicione um novo instrumento.

EDIT

Chama o visor de edição da lista, onde é possível excluir os instrumentos registrados.

Ilustração do instrumento: Alterna para a conexão desse instrumento.

Destino de instalação para cada conteúdo

Esta seção explica onde o conteúdo de expansão que você instalar deste aplicativo será colocado dentro do instrumento.

Tipo de conteúdo	Destino da instalação	Nome da pasta
Style (Ritmos)	Guia do usuário > Categoria do usuário	「STYLE_INSTALL_NOW」 、 「STYLE_<name>」
Voice (Som)	Guia do usuário > Categoria de expansão	「VOICE_INSTALL_NOW」 、 「INCLUDED_VOICES」 、 「VOICE_<name>」
Multi Pad	Guia do usuário > Categoria do usuário	「MULTIPAD_INSTALL_NOW」 、 「MULTIPAD_<name>」
Música	Guia do usuário > Categoria do usuário	「SONG_INSTALL_NOW」 、 「SONG_<name>」

<name>: Refere-se à cadeia de caracteres determinada ao instalar no INSTALL QUEUE. O valor padrão é a data da instalação.

Solução de problemas

Problema	Possível causa	Solução
Não é possível se conectar ao instrumento desejado no visor MY KEYBOARD ou o aplicativo não consegue encontrar o instrumento quando você tenta se conectar via rede local sem fio.	Ocorreu um erro de comunicação.	Reinicie o aplicativo e o instrumento e tente conectar novamente.
	• Alguns dispositivos e instrumentos são conectados por meio de uma rede local sem fio diferente de 2,4 GHz. • Nem todos os dispositivos/instrumentos estão conectados ao mesmo ponto de acesso de rede local.	Conecte o instrumento e o dispositivo ao mesmo ponto de acesso de rede local sem fio (mesmo SSID) através da banda de comunicação de 2,4 GHz.
Não é possível instalar conteúdo no instrumento desejado.	Não há espaço livre suficiente no instrumento.	Remova o conteúdo desnecessário para liberar espaço na memória. OBSERVAÇÃO • A capacidade da forma de onda permanecerá em uso se você simplesmente remover uma Voice (Som). Execute CLEAN UP no visor USER DRIVE para liberar corretamente a capacidade da memória. • A pasta INCLUDED_VOICES de VOICE (SOM) pode conter Voices (Sons) que foram instaladas automaticamente quando você instalou o Style (Ritmos), mas não são mais usadas porque o Style (Ritmos) já foi removido.

Ao reproduzir uma prévia, não há som no dispositivo.	A configuração de volume no dispositivo é 0.	Ajuste o volume do seu dispositivo.
	O instrumento é o Genos2 e é conectado via USB.	Quando o instrumento for Genos2 e estiver conectado via USB, o som de reprodução de prévia será automaticamente definido no Genos2 para a entrada de áudio USB. Não deixe de ouvir o som nos fones de ouvido/alto-falantes conectados ao Genos2.