

Uživatelská příručka k aplikaci Smart Pianist



Připojení nástroje	3
Práce s aplikací Smart Pianist	5
Časté otázky	18

Smart Pianist je aplikace určená pro chytrá zařízení, která se připojují ke kompatibilním digitálním hudebním nástrojům Yamaha. Seznam kompatibilních modelů a funkcí zobrazíte kliknutím na [tento odkaz](#).

* Společnost Yamaha může občas bez předchozího upozornění provést aktualizaci aplikace. Pokud chcete využívat všechny funkce naplno, doporučujeme vám používat nejnovější verzi. Tato příručka je založená na verzi dostupné k datu vydání.

Informace o této příručce

- Ilustrace a snímky obrazovky (pořízené se zařízením iPad natočeným vodorovně) v této příručce slouží pouze pro ilustrační účely. U některých snímků obrazovky se mohou funkce lišit v závislosti na aktuálně připojeném modelu.
- iPad a iPadOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a jiných zemích.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a jiných zemích a je použita na základě licence.
- App Store a iCloud Drive jsou značky služby společnosti Apple Inc. registrované v USA a jiných zemích.
- Android je ochranná známka společnosti Google LLC.
- Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.
- Slovo a loga Bluetooth® jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Yamaha Corporation podléhá licenci.



- Názvy společností a produktů v této příručce jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

Informace o autorských právech

- Při používání hudebních dat, zvukových dat a dat notových zápisů prodávaných nebo poskytnutých společností Yamaha Corporation nebo třetí stranou je nutné dodržovat následující zákony a dále nesmíte jednat způsobem, který by porušoval autorská práva, osobní práva a jiná práva nebo zájmy společnosti Yamaha Corporation nebo třetích stran.
 - Jednat způsobem, který porušuje podmínky použití samostatně stanovené poskytovatelem dat společně s komerčně dostupnými daty notových zápisů nebo hudebními daty.

- Sdílení videí obsahujících obrazovku s notovým zápisem nebo jiné jednání, jehož cílem je distribuce obsahu, ke kterému společnost Yamaha Corporation nebo třetí strana vlastní práva.
- Aplikace Smart Pianist zahrnuje obsah, ke kterému společnost Yamaha vlastní autorská práva nebo ke kterému vlastní licenci k použití produktů podléhajících autorským právům jiných vlastníků.
S ohledem na zákony o autorských právech a ostatní související zákony vám NENÍ povolena distribuce médií obsahujících záznam nebo uložený obsah v podobě shodné nebo velmi blízké obsahu v aplikaci Smart Pianist.
- * Mezi výše popsany obsah se řadí počítačové programy, data se stylem doprovodu, data MIDI nebo WAVE, data se záznamem rejstříku, notový zápis, data notových zápisů apod.
- * Distribuce médií je vám povolena v případě, že obsahují vaši hru nebo hudební tvorbu využívající tento obsah. Schválení společnosti Yamaha Corporation v takových případech není zapotřebí.

Informace o tomto softwaru a jeho uživatelské příručce

- Tento software a jeho uživatelská příručka podléhají exkluzivním autorským právům společnosti Yamaha Corporation.
- Kopírování tohoto softwaru a reprodukce této uživatelské příručky (ať už celé nebo jen částí) jakýmkoli způsobem je bez písemného souhlasu výrobce výslovně zakázáno.
- Společnost Yamaha neposkytuje žádné záruky s ohledem na použití tohoto softwaru a jeho uživatelské příručky a nenese žádnou odpovědnost za výsledky vyplývající z jejich použití.

Připojení nástroje

Postupujte podle následujících kroků a připojte nástroj s pomocí Průvodce připojením v aplikaci Smart Pianist.

OZNÁMENÍ

Když je nástroj připojen k aplikaci Smart Pianist, jsou všechna nastavení nástroje nahrazena nastaveními v aplikaci Smart Pianist. Když je nástroj připojený k aplikaci Smart Pianist, není možné na nástroji provádět jinou činnost, než je hra na klaviaturu. K ovládání nástroje použijte aplikaci Smart Pianist.

1. Zkontrolujte, které modely nebo operační systémy chytrých zařízení lze používat.
 - iOS/iPadOS: Informace o aplikaci Smart Pianist vyhledejte v obchodě App Store na chytrém zařízení.
 - Android: Viz „[List of Android devices confirmed to work with Smart Pianist](#)“ (Seznam zařízení Android potvrzených pro práci s aplikací Smart Pianist).
2. Viz část „[Nastavení připojení k aplikaci Smart Pianist](#)“, vyberte typ připojení a poté připravte požadovaná zapojení.
3. Nainstalujte aplikaci Smart Pianist na své chytré zařízení.
4. Spusťte na chytrém zařízení aplikaci Smart Pianist.



POZNÁMKA

– Pokud nástroj, který připojujete, podporuje Bluetooth MIDI a je zapnutý, zobrazí se v aplikaci Smart Pianist zpráva. Připojení Bluetooth MIDI můžete dokončit podle pokynů v této zprávě a operace popsané níže nejsou nutné. V případě, že se připojení z jakéhokoli důvodu nezdařilo, například podmínky signálu, postupujte podle následujících pokynů a připojte se pomocí funkce Connection Wizard (Průvodce připojením).

• Při připojování přes rozhraní Bluetooth doporučujeme před spuštěním aplikace Smart Pianist nejprve připojit


nástroj kompatibilní s připojením Bluetooth Audio pomocí Bluetooth Audio. Je to z toho důvodu, že průvodce připojením bere v potaz pouze zařízení Bluetooth MIDI. Podrobnosti ohledně připojení Bluetooth Audio najdete v uživatelské příručce k nástroji.

• Dokonce ani při připojení pomocí jak Bluetooth MIDI, tak i Bluetooth Audio nejsou některé funkce, jako například nahrávání zvuku, k dispozici. Chcete-li povolit použití všech funkcí, připojte se k nástroji jiným způsobem než pomocí Bluetooth.

5. Klepnutím na (Menu) v levém horním rohu obrazovky otevřete nabídku.




6. Klepnutím na tlačítko [Instrument] (Nástroj) vyvolejte zobrazení připojení.

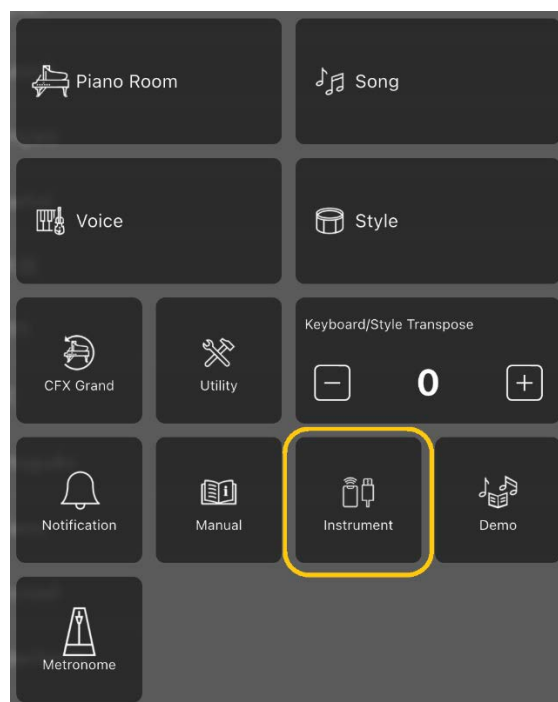

7. Klepněte na tlačítko [Start Connection Wizard] (Spustit Průvodce připojením) nacházející se dole uprostřed.



8. Podle pokynů v Průvodci propojte nástroj a chytré zařízení. Pokud je připojení úspěšné, zobrazí se v poli Connection Status název modelu se zaškrtnutím nalevo.

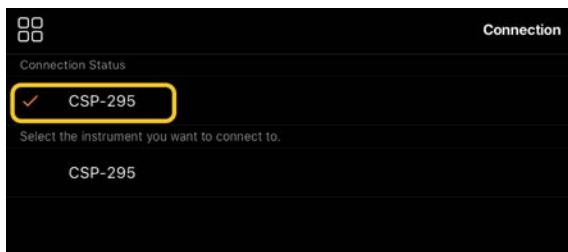

9. Klepnutím na  (Nabídka) začnete používat aplikaci Smart Pianist. Stav připojení můžete ověřit také pomocí  barvy (nástroj) zobrazené v levé horní části každého z displejů. (Zelená: Připojeno, Bílá: Odpojeno)



◆ Odpojení nástroje

Nástroj můžete od aplikace Smart Pianist odpojit tím, že zavřete aplikaci v chytrém zařízení. I když je aplikace Smart Pianist odpojena, můžete nástroj používat s nastaveními provedenými v aplikaci až do chvíle, kdy vypnete napájení nástroje.


Práce s aplikací Smart Pianist

Dostupné funkce aplikace Smart Pianist se liší podle připojeného nástroje a na obrazovce aplikace se zobrazují pouze ty funkce, které lze použít. [Zde](#) naleznete seznam dostupných funkcí pro jednotlivé nástroje.

V této kapitole si nejprve přečtete část „[Základy použití](#)“ a poté pokyny pro jednotlivé funkce v nabídce, které jsou popsány níže.

Základy použití

Tato část popisuje běžně používaná ovládací tlačítka ① – ⑦.

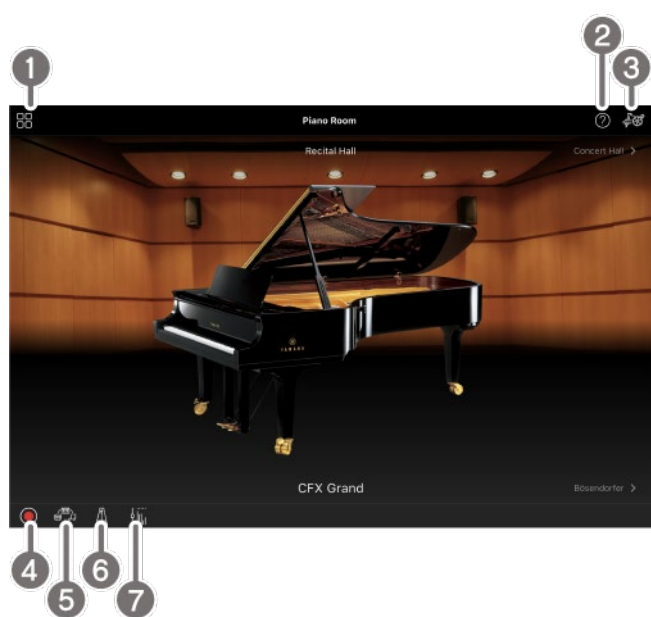

① Nabídka

Toto je brána ke všem funkcím. Zde vyberte požadovanou funkci. Nabídka se liší podle připojeného nástroje. Nabídku zavřete klepnutím na kterékoli místo na pozadí (kde se nenachází žádné ikony).



[Piano Room \(hra na klavír\)](#)



[Song \(Skladba\) \(přehrávání a nahrávání skladeb, zobrazení notového zápisu\)](#)



[Voice \(Rejstřík\) \(hra na klávesy s různými zvuky\)](#)



[Style \(Styl\) \(hra s automatickým doprovodem\)](#)



[CFX Grand* \(obnovení výchozího rejstříku klavíru\)](#)

* Zobrazí se název výchozího rejstříku klavíru (například „CFX Grand“).



[Utility \(Doplňující funkce\) \(globální nastavení\)](#)



[Keyboard/Style Transpose \(Transpozice kláves/stylu\) \(transponování výšky tónu po půltónech\)](#)



[Notification \(Oznámení\) \(zobrazení předchozích oznámení\)](#)



[Manual \(Příručka\) \(zobrazení této příručky\)](#)



[Instrument \(Nástroj\) \(propojení s nástrojem\)](#)

* Po připojení k nástroji se tato ikona rozsvítí zeleně a pod ikonou se zobrazí název modelu.



[Demo \(Ukázka\) \(ukázková videa\)](#)



[Metronome/Rhythm \(Metronom/rytmus\) \(hraní metronomu nebo rytmu\)](#)

2 Nápověda

Zobrazí popis funkce. Pokyny můžete vyvolat klepnutím na zvýrazněnou položku ve žlutém poli.



3 Nastavení


Vyvolá nastavení pro funkci vybranou z nabídky (Piano Room, Voice (Rejstřík), Style (Styl), Song (Skladba)). Pro každou funkci lze provést různá nastavení.

4 Nahrávání

Vyvolá okno nahrávání, ve kterém můžete svůj hudební výkon nahrát.

5 Registrační paměť

Aktuální nastavení, například současně vybraný rejstřík a styl, je možné hromadně uložit. Požadovaná nastavení lze pak dle potřeby snadno vyvolat.

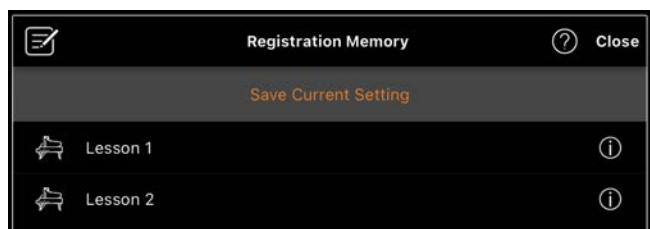

Klepnutím na [Save Current Setting] (Uložit aktuální nastavení) se aktuální nastavení uloží. Volbou požadované registrační paměti ze seznamu vyvoláte příslušné nastavení. Klepnutím na tlačítko  (Informace) se zobrazí, jaká nastavení

jsou uložena ve vybrané registrační paměti.

6 Metronom/rytmus


Spustí či zastaví metronom nebo rytmus nebo vyvolá okno s metronomem/rytmem.

7 Vyvážení hlasitosti

Vyvolá okno Vyvážení hlasitosti, ve kterém lze upravit vyvážení hlasitosti zvuků klávesnice, stylu, skladby, mikrofonu atd.

Piano Room (hra na klavír)

Můžete si užít hru se zvukem svého oblíbeného klavíru. Přejetím přes obrázek klavíru nebo pozadí doprava nebo doleva lze změnit typ klavíru nebo prostředí.

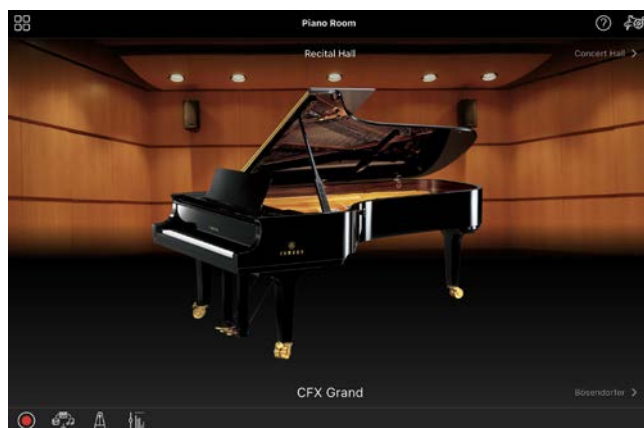

V nastavení funkce Piano Room lze měnit nastavení, jako je rezonance zvuku nebo citlivost úhozu.

Voice (Rejstřík) (hra na klávesy s různými zvuky)

Na klaviatuře lze hrát na celou řadu nástrojů, včetně klavíru, smyčců, dechových a žesťových a dalších nástrojů. Chcete-li vybrat rejstřík, klepněte na obrázek nástroje.




Je možné používat nejen hlavní rejstřík, ale lze na něj také navrstvit jiný rejstřík (part). Na jiný rejstřík můžete také hrát v levé části klaviatury zapnutím funkce Part pro levou ruku.

Když je funkce Part pro levou ruku zapnutá, bod, který dělí klaviaturu na levou a pravou část (tzv. Dělicí bod), lze změnit přesunutím oddělovací linie na obrázku klaviatury doprava nebo doleva. Poklepáním na tuto linii se obnoví výchozí nastavení (F#2).

Style (Styl) (hra s automatickým doprovodem)


Ke hře lze automaticky přidat různé doprovodné a rytmické struktury (společně nazývané „Styl“). Tímto způsobem můžete získat zvuk celé skupiny nebo orchestru, i když na nástroj hrajete sami.

1. Klepnutím v levé horní části obrazovky Styl, jak je uvedeno na obrázku níže, vyvoláte nabídku pro výběr stylu.

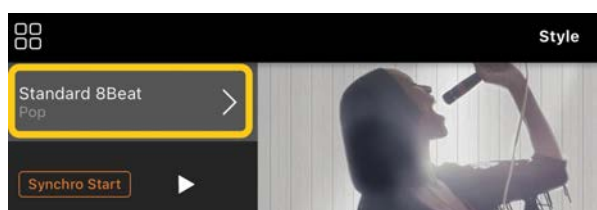


2. V nabídce výběru stylu vyberte požadovaný styl a v pravém horním rohu klepněte na tlačítko [Done]

(Hotovo).

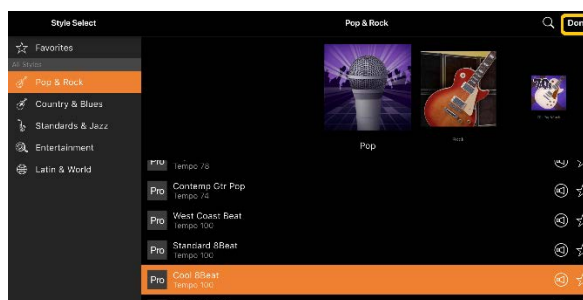


3. Až se zobrazí obrazovka Styl, spusťte přehrávání klepnutím na ► (Start) a začněte hrát.

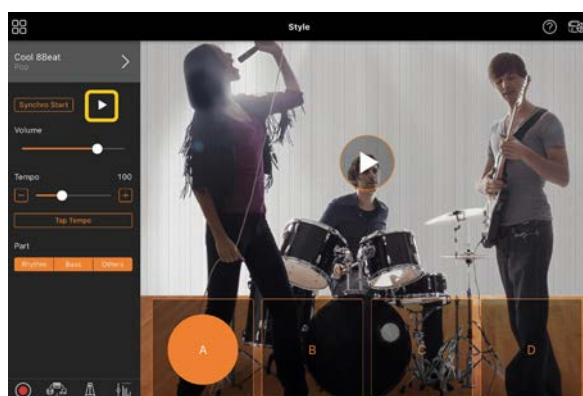

Pokud je zapnutá funkce [Synchro Start] (Synchronizované spuštění), doprovod začne hrát, jakmile začnete hrát na klaviatuře (není nutné jej spouštět klepnutím na ►). V závislosti na dynamice hry můžete expresivně měnit variantu doprovodu (sekce A, B, C nebo D).

4. Až dohrajete, vypněte přehrávání klepnutím na ■ (Zastavit). Než se doprovod zastaví, přehraje se dohra.

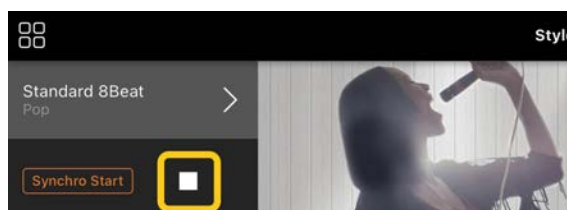


Song (Skladba) (přehrávání a nahrávání skladeb, zobrazení notového zápisu)

Slovo „skladba“ označuje hudební data, která zahrnují přednastavené skladby, komerčně dostupné hudební soubory atd. Skladby lze nejen přehrávat a poslouchat, lze je i hrát společně s přehrávanou skladbou. Svůj výkon si můžete také nahrát. Navíc si můžete zobrazit přednastavená nebo komerčně dostupná data notových zápisů ve formátu PDF a používat různé funkce, jako je například přehrávání příslušné skladby.


* Existují dva typy formátů skladeb: Zvuk a MIDI. Podrobnosti najdete v často kladených otázkách v části „[Jaký je rozdíl mezi zvukem \(Audio\) a daty MIDI?](#)“.

Přehrávání skladeb

1. Klepnutím v levé horní části obrazovky Skladba, jak je uvedeno na obrázku níže, vyvoláte nabídku pro výběr skladby.

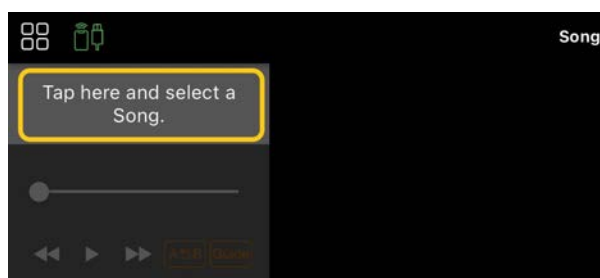


2. Vyberte kategorii skladeb a poté na displeji Song Select (Výběr skladeb) klepněte na požadovaný název skladby.

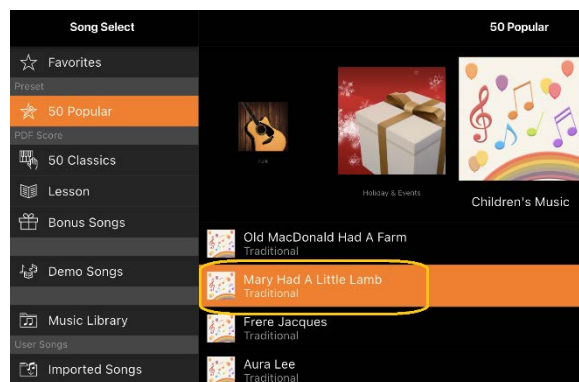

* Skladby nahrané pomocí aplikace Smart Pianist lze vybrat pomocí položky [Recorded Songs] (Nahrané skladby) a audioskladby v chytrém zařízení lze vybrat pomocí položky [Music Library] (Knihovna hudby).


Zvolíte-li skladbu z kategorie „PDF Score“ (Notový zápis v PDF), postupujte podle pokynů od kroku 3 v části „[Zobrazení notového zápisu v PDF a přehrání příslušné skladby](#)“.

3. Jakmile se zobrazí displej Song (Skladba), přehrávání spustíte klepnutím na tlačítko  (Spustit).

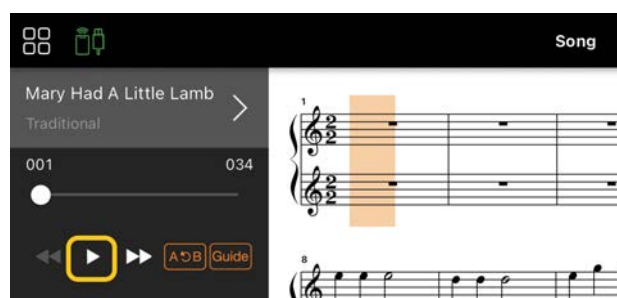


Na obrazovce Skladba se přehrávání automaticky zastaví, jakmile zvolená skladba skončí.

4. Pokud se chcete vrátit na displej Song Select (Výběr skladeb), klepněte na název skladby tak, jak je uvedeno na následujícím obrázku.

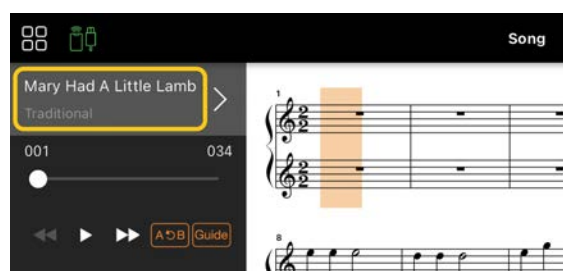


◆ Opakované (nepřetržité) přehrávání

Na displeji Song Select (Výběr skladeb) můžete skladby přehrávat opakovaně nebo nepřetržitě tak, že klepnete na tlačítko  (Spustit) napravo od názvů skladeb. Podrobnosti najdete v části [„Jak lze opakovaně nebo nepřetržitě přehrávat skladby?“](#).

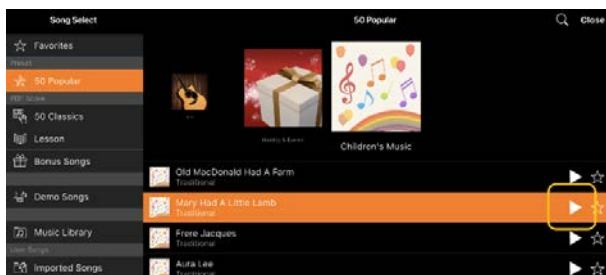

Nácvik skladby

Cvičení můžete vylepšit pomocí funkcí popsaných v této části. Chcete-li je použít, vyberte požadovanou skladbu, kterou chcete cvičit, a klepnutím na tlačítko [Score] v dolní části zobrazení skladby zobrazíte notový zápis.

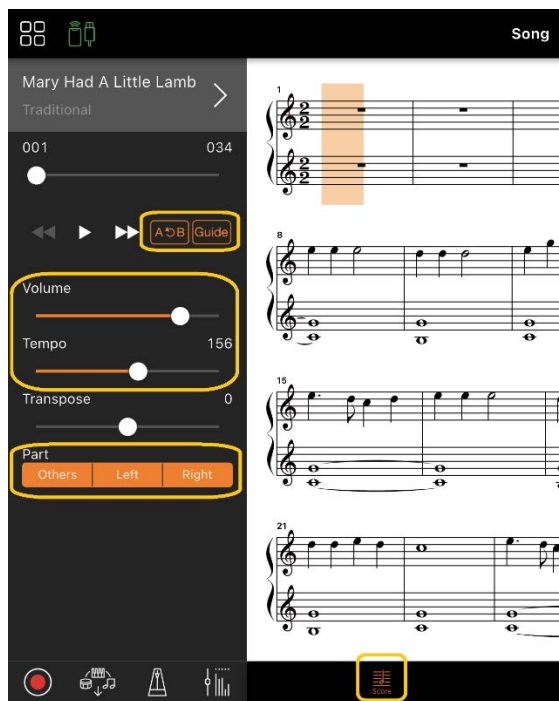

* Na nástroji se může zobrazit notový zápis skladeb

pomocí funkce Audio to Score (Převod zvuku na notový zápis). V případě audioskladeb lze z následujících funkcí použít pouze funkci Opakovat A–B.

◆ Volume, Tempo (Hlasitost, tempo)

Pomocí jezdce můžete upravit hlasitost a tempo skladby. Poklepáním na něj obnovíte výchozí hodnotu.

◆ Průvodce



Klepnutím na [Guide] (Průvodce) je možné zapnout funkci Průvodce a klepnutím na tlačítko  (Spustit), můžete cvičit ve vlastním tempu, jelikož doprovod počká, dokud noty nezahrajete správně. Na nástrojích s funkcemi Pomocný indikátor či Stream Lights indikátory označují noty, které máte hrát, a také kdy je máte hrát.

◆ Opakované přehrávání (Opakovat A–B)



Je možné zadat rozsah taktů a opakovaně přehrávat zadaný úsek. Tato funkce pomáhá nacvičit obtížné části.

1. Spustíte přehrávání skladby klepnutím na tlačítko  (Spustit).
2. Jakmile přehrávání dosáhne požadovaného začátečního bodu (A), zapnete funkci klepnutím na [A-B].
3. Jakmile přehrávání dosáhne požadovaného koncového bodu (B), vypnete funkci dalším klepnutím na [A-B]. Úsek mezi body A a B se bude opakovaně přehrávat. Vypnete-li funkci

[A-B], nastavení opakujícího se úseku se vymaže.

Když je přehrávání skladby zastaveno, můžete nastavit bod A nebo B tak, že klepnete na notový záznam a potom na tlačítko [A-B].

* Pozici přehrávání lze přesunout pomocí jezdcy pod názvem skladby.

* Ve skladbách MIDI a audioskladbách nelze bod B nastavit na konec skladby.

◆ Zapnout/vypnout party



Part (Right/Left/Others) můžete ztlumit a začít cvičit sami. Procvičujte ztlumený part za doprovodu ostatních partů.


Nahrávání hry

Svůj výkon si můžete nahrát ve formátu audio nebo MIDI a uložit jej jako skladbu. Nahraná data se ukládají do chytrého zařízení. Pokud chcete nahraná data z aplikace Smart Pianist exportovat, podívejte se do části „[Lze nahraná data přenést do jiného zařízení?](#)“ v častých otázkách.

* Pokud je nástroj připojen přes rozhraní Bluetooth, nahrávání zvuku není možné, ani když nástroj funkci nahrávání zvuku podporuje. Připojte se jiným způsobem nebo nahrávejte ve formátu MIDI.


◆ Nahrání nové skladby

1. Upravte potřebná nastavení, jako je volba rejstříku a stylu.
2. Klepnutím na symbol (Nahrávání) v základním zobrazení (Piano Room, Voice (Rejstřík), Style (Styl), Song (Skladba)) zobrazíte okno nahrávání.

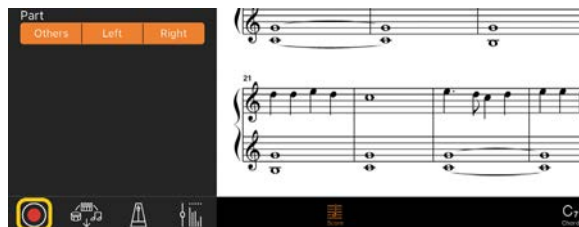

* Chcete-li nahrát vlastní hru s přehráváním stylu, klepněte na tlačítko (Nahrávání) v zobrazení stylu.

3. (Pouze u nástrojů s funkcí Audiozáznamu:) Zvolte formát nahrávání [Audio] (Zvuk) nebo [MIDI].

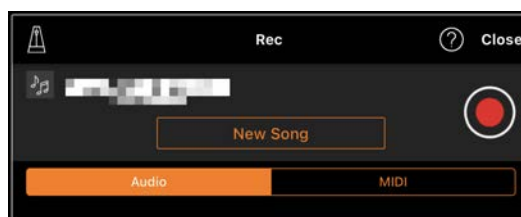


4. Klepněte na [New Song] (Nová skladba).

* Chcete-li nahrát vlastní hru za použití metronomu, klepnutím na tlačítko spustíte metronom. (Zvuk metronomu se nenahrává.) Chcete-li nahrát vlastní hru s přehráváním rytmu, vyberte rytmus po klepnutí na tlačítko . Nakonec se zavřením okna Metronome/Rhythm (Metronom/rytmus) vrátíte zpět do okna nahrávání.

5. Klepnutím na (Nahrávání) se spustí nahrávání.

* Chcete-li metronom nebo přehrávání rytmu zastavit, klepněte na tlačítko .

6. Na konci hry zastavte nahrávání klepnutím na tlačítko (Stop).
7. Klepnutím na tlačítko [Save] (Uložit) uložte nahrávku do chytrého zařízení. Jako název skladby se zobrazí datum a čas nahrávky, ale skladbu je možné klepnutím na název přejmenovat.

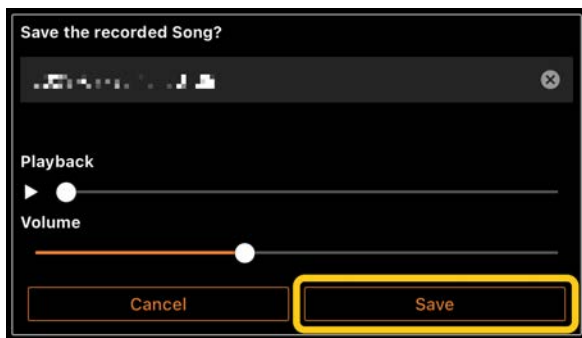

Chcete-li uložená data později přehrát, vyberte skladbu z nabídky [Recorded Songs] (Nahrané skladby) na displeji Song Select (Výběr skladeb).

◆ Přidání stop k již nahrané skladbě (Vícestopové nahrávání)

K existující skladbě je možné přidat další part nahráním další stopy během přehrávání dříve nahrané části. Pokud nahrajete každý part nezávisle, můžete vytvořit kompletní skladbu, kterou by jinak bylo obtížné zahrát naživo. Můžete například nejprve nahrát part pro pravou ruku a poté nahrát part pro levou ruku při poslechu již zaznamenaného partu pro pravou ruku, nebo můžete nejprve nahrát přehrávání stylu a následně nahrávat melodie při poslechu již nahraného stylu přehrávání.

* Když se zobrazuje notový zápis v PDF, nemůžete nahrávat overdubbing k již nahrané skladbě.

1. Nahrajte první skladbu podle pokynů v části „[Nahrávání nové skladby](#)“ a uložte ji.


Při nahrávání MIDI nastavte nahrávaný part na hodnotu [Rec] (Nahrávání) a všechny party, které nechcete nahrávat, na hodnotu [Off] (Vypnuto). Také zadejte kanály (1–16), do nichž

jsou nahrávané party přiřazeny.



Tento příklad zobrazení znázorňuje nahrávání hry pravé ruky (Hlavní část) do kanálu 1.


2. Zvolte dříve nahranou skladbu v nabídce výběru skladby.
3. Klepnutím na symbol  (Nahrávání) v základním zobrazení (Piano Room, Voice (Rejstřík), Style (Styl), Song (Skladba)) otevřete okno nahrávání a poté se ujistěte, že se zobrazuje název skladby uložený v kroku 1.
4. (Pouze nahrávání MIDI:) Nastavte nahrávané party na hodnotu [Rec] (Nahrávání) a poté zadejte kanály, do nichž jsou nahrávané party přiřazeny.

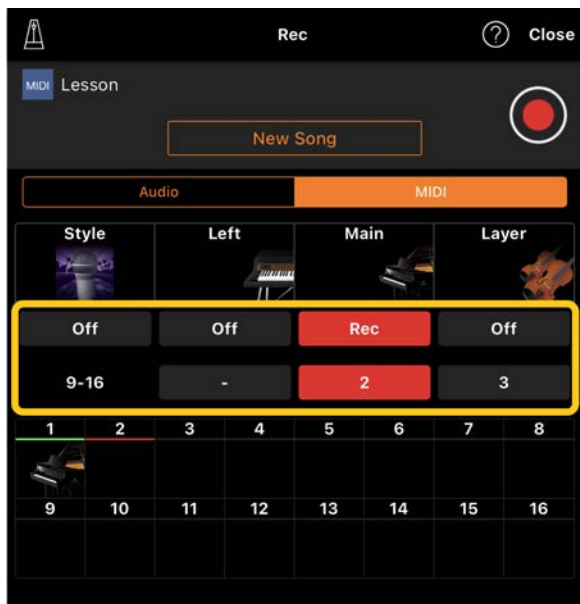

Tento příklad zobrazení znázorňuje nahrávání hry levé ruky (Hlavní část) do kanálu 2.

Je vidět, že part v kanálu 1 (pravá ruka) nahraný v kroku 1 obsahuje data, což ukazuje obrázek nástroje v dolní části obrazovky. Pokud označíte možnosti [Rec] (Nahrávání) kanály, které obsahují nahraná data, tato dříve nahraná data budou přepsána.

5. Klepnutím na  (Nahrávání) se spustí nahrávání.
6. Na konci hry zastavte nahrávání klepnutím na tlačítko  (Stop).
7. Klepnutím na tlačítko [Save] (Uložit) uložíte nahrávku do chytrého zařízení. Pokud chcete skladbu uložit pod jiným názvem, než má skladba vybraná v kroku 2, před uložením ji přejmenujte.

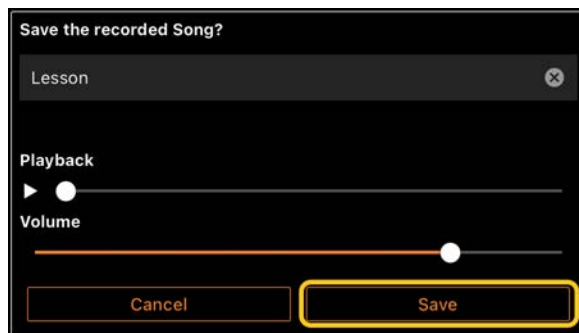


◆ Nezávislé nahrávání partů pro pravou a levou ruku (řada CLP-800)

Party pro pravou a levou ruku můžete nahrát nezávisle a uložit je jako jednu skladbu.

* Když se zobrazuje notový zápis v PDF, nemůžete nahrávat overdubbing k již nahrané skladbě.


1. Nahrajte skladbu podle pokynů v části „[Nahrávání nové skladby](#)“ a uložte ji. V kroku 3 vyberte položku [MIDI] a poté vyberte položku [Right] (Pravá) nebo [Left] (Levá).

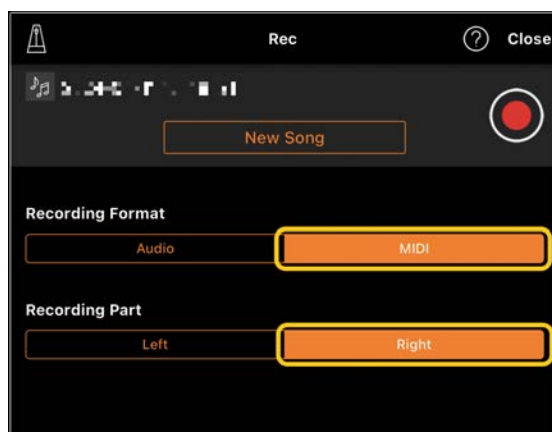

Tento příklad zobrazení znázorňuje nahrávání hry pravé ruky do kanálu partu pro pravou ruku.

2. Vyberte nahranou skladbu v kroku 1 na obrazovce výběru skladby.
3. Klepnutím na symbol  (Nahrávání) otevřete okno nahrávání a poté se ujistěte, že se zobrazuje název skladby uložený v kroku 1.

4. Vyberte položku [MIDI] a potom vyberte druhý part (jiný než vybraný v kroku 1) k nahrávání.

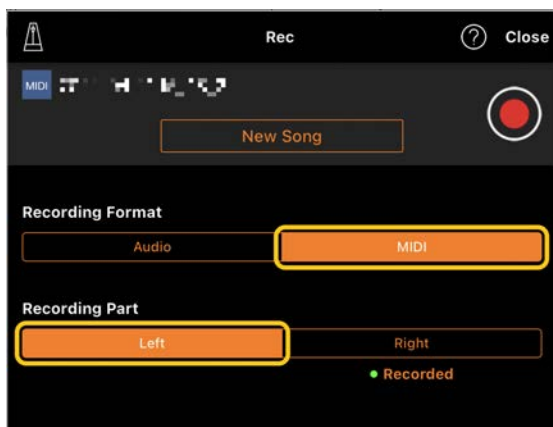

Tento příklad zobrazení znázorňuje nahrávání hry levé ruky do kanálu partu pro levou ruku.

Můžete si všimnout, že part nahraný v kroku 1 obsahuje data, jak udává nápis „Recorded“ (Nahráno) pod partem. Vyberete-li pro nahrávání part, který už obsahuje data, dříve nahraná data budou přepsána.

5. Klepnutím na  (Nahrávání) se spustí nahrávání.
6. Na konci hry zastavte nahrávání klepnutím na tlačítko  (Stop).
7. Klepnutím na tlačítko [Save] (Uložit) uložíte nahrávku do chytrého zařízení.

Zobrazení notového zápisu v PDF a přehrání příslušné skladby

Můžete si zobrazit přednastavený notový zápis v PDF (data notového zápisu ve formátu PDF) a používat různé funkce, jako je například přehrávání skladby. Pokud do aplikace Smart Pianist importujete komerčně dostupný notový zápis v PDF, bude automaticky analyzován a skladbu budete moci přehrávat stejným způsobem

jako přednastavené notové zápisy v PDF.



* V závislosti na připojeném nástroji nemusí být možné přehrát příslušnou skladbu, ani když importujete a zobrazíte komerčně dostupný notový zápis v PDF. Seznam kompatibilních modelů a funkcí zobrazíte kliknutím na [tento odkaz](#).

* „Komerčně dostupný notový zápis v PDF“ označuje data notového zápisu, která se prodávají jako data ve formátu PDF. Nejedná se o jiná data, jako jsou například naskenované či vyfotografované tištěné notové zápisy uložené ve formátu PDF.

* V některých případech nemusí být možné přehrát příslušnou skladbu, ani když importujete komerčně dostupný notový zápis v PDF. V takových případech se tlačítko přehrávání () v kroku 3 na displeji nezobrazí. Ani v případě, že bude možné příslušnou skladbu přehrát, nemusí přehrávání odpovídat notovému zápisu v PDF.

* Data skladeb, která jsou automaticky vytvořena z komerčně dostupných notových zápisů v PDF, nelze exportovat.

1. (Pouze při zobrazení přednastaveného notového zápisu v PDF:) Klepněte do levého horního rohu displeje Song (Skladba), jak je znázorněno níže, abyste vyvolali displej Song Select (Výběr skladeb). Poté klepněte na požadovaný název skladby v kategorii „PDF Score“ (Notový zápis ve formátu PDF).

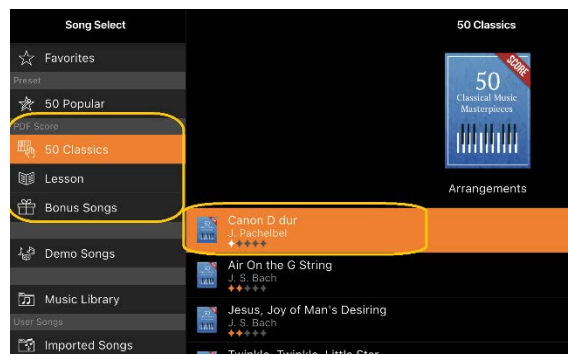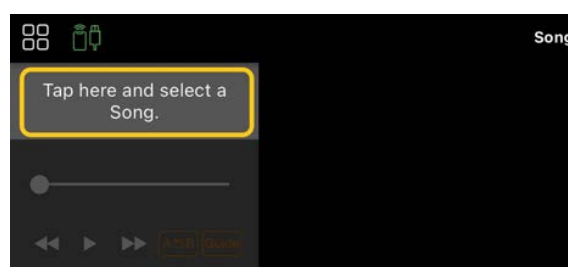

* Značka  pod názvem skladby značí obtíž (pouze


u některých notových zápisů ve formátu PDF).

2. (Pouze při zobrazování komerčně dostupného notového zápisu v PDF:)


Importujte notový zápis v PDF do aplikace Smart Pianist.

2-1 Uložte komerčně dostupný notový zápis v PDF do svého chytrého zařízení nebo [online úložiště](#).

2-2 Klepnutím v levé horní části zobrazení skladby, jak je uvedeno na obrázku níže, vyvoláte obrazovku výběru skladby.

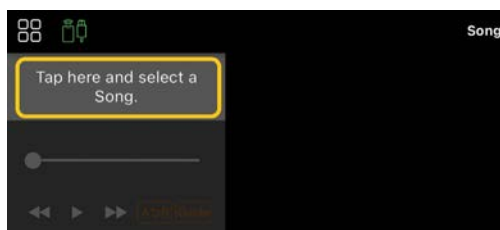

2-3 Na displeji Song Select (Výběr skladeb) vyberte položku [Import Songs] (Importovat skladby) a poté klepněte na tlačítko  (Import).

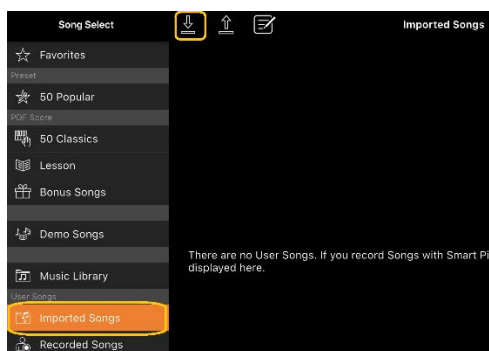


2-4 Vyberte umístění, kam jste v kroku 2-1 uložili notový zápis v PDF, a poté klepněte na požadovaný notový zápis k importu. Podrobnosti najdete

v dokumentaci k chytrému zařízení.

2-5 Jakmile se zobrazí zpráva s potvrzením, klepněte na tlačítko [Import].

2-6 Klepněte na importovaný notový zápis v PDF.

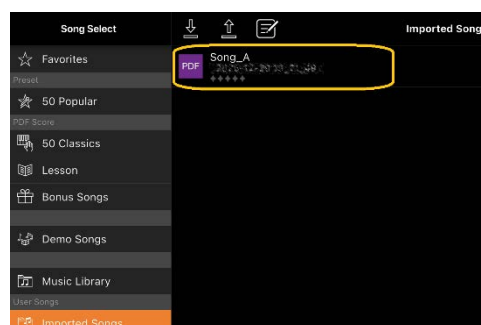

3. Přehrávání spustíte klepnutím na tlačítko  (Spustit) v horní části obrazovky.



* Pokud notový zápis v PDF nelze analyzovat, tlačítko  (Spustit) se nezobrazí.


* Související často kladený dotaz: „[Některé party importovaného notového zápisu ve formátu PDF se nezobrazují.](#)“

4. Do nabídky pro výběr skladby se vrátíte klepnutím na název skladby nebo název souboru, jak je uvedeno níže.



◆ Intuitivní funkce notového zápisu v PDF

Pokud klepnutím  (Více) otevřete displej s podrobným nastavením, můžete použít celou řadu praktických funkcí.

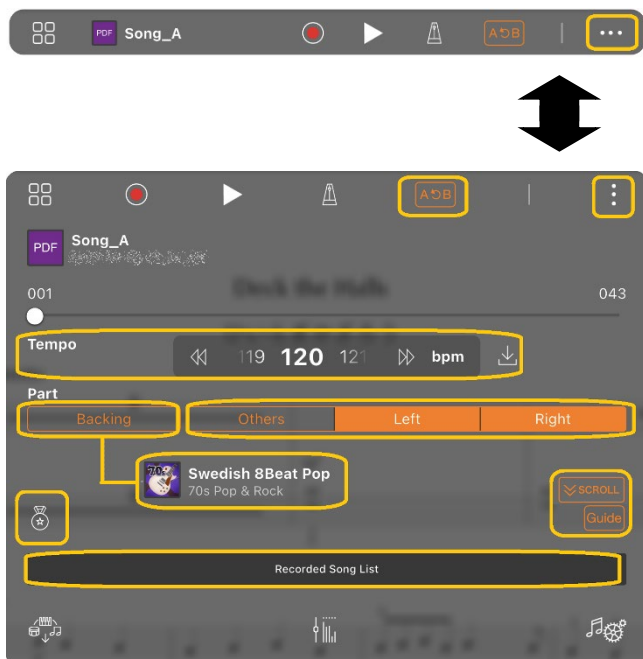

Viz téma „Opakované přehrávání (Opakovat A–B)“ v části [Nácvik skladby](#).

Tempo: Tempo můžete změnit. Změníte-li tempo přehrávání importované skladby ve formátu PDF, změněné tempo můžete uložit tak, že klepnete na tlačítko (Uložit).

Part (Backing) (Part (doprovod)): Zapněte tuto funkci a klepnutím na tlačítko (Spustit) přehrajte automatický doprovod, který odpovídá skladbě. Typ doprovodu můžete změnit klepnutím na indikátor v pravém dolním rohu „Backing“.

* Tato funkce je k dispozici pouze u importovaných notových zápisů ve formátu PDF.

Part (Others/Right/Left) (Part (ostatní/pravý/levý)): Viz „Zapnout/vypnout party“ v části [Nácvik skladby](#).



(Medailová výzva):

Aplikace Smart Pianist váš výkon vyhodnotí pomocí ikon zlaté, stříbrné

a bronzové medaile. Podrobnosti najdete v části „[Jak lze použít funkci Medal Challenge \(Medailová výzva\)?](#)“.

Recorded Song List (Seznam nahraných skladeb):

Klepnutím sem zobrazíte seznam skladeb, které jste nahráli během zobrazení tohoto notového zápisu ve formátu PDF. Skladby ze seznamu můžete rovněž vybrat a přehrát.




Viz téma „Průvodce“ v části [Nácvik skladby](#).



Když je funkce zapnutá, notový zápis v PDF se bude během vaší hry automaticky posouvat. Pokud zvýrazněné místo v notovém zápisu neodpovídá vaší pozici ve hře, můžete ho opravit tak, že klepnete na aktuálně hraný takt.


* V případě nástrojů, které nemají funkci automatického posouvání, je vhodné přiřadit funkci obracení stránek pedálu. To lze nastavit v části [Utility] (Doplňující funkce) → [Pedal] (Pedál); u některých nástrojů pak [Song Settings] (Nastavení skladby) → [Score] (Notový zápis) → [Page Turning by Pedals] (Otáčení stránek pedály).

Na displej Song Select (Výběr skladeb) se vrátíte klepnutím na název skladby nebo název souboru, jak je uvedeno níže.

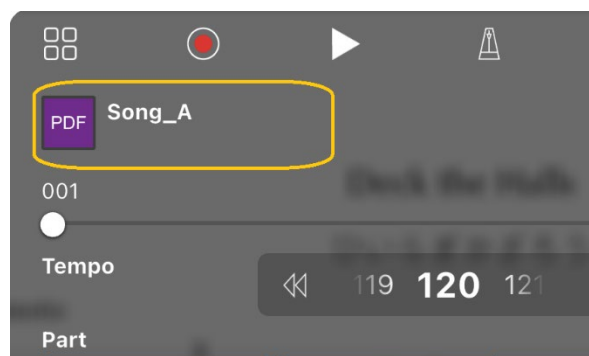

◆ Opakované (nepřetržitě) přehrávání

Na displeji Song Select (Výběr skladeb) můžete skladby přehrávat opakovaně nebo nepřetržitě tak, že klepnete na tlačítko  (Spustit) na pravém konci názvů skladeb. Podrobnosti najdete v části „[Jak lze opakovaně nebo nepřetržitě přehrávat skladby?](#)“.

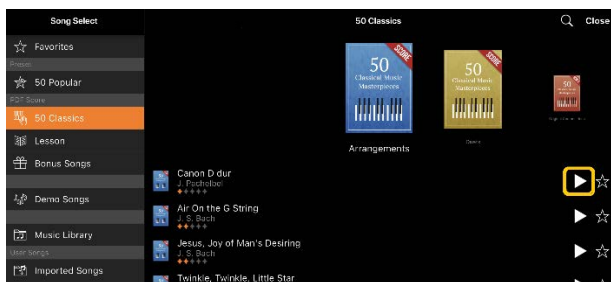


Obnovení výchozího rejstříku klavíru

V nabídce se zobrazí název výchozího rejstříku klavíru (například „CFX Grand“) připojeného nástroje. Klepnutím na něj můžete snadno obnovit nastavení zvuku a použít výchozí rejstřík klavíru při hře na celou klaviaturu.

Utility (Doplňující funkce) (globální nastavení)

Na obrazovce Utility (Doplňující funkce) lze provést různá nastavení týkající se celého nástroje, např. ladění, nastavení kláves, nastavení pedálu a nastavení mikrofону.

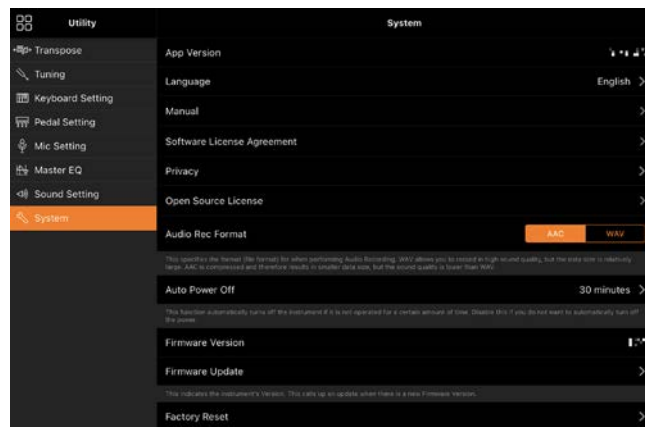

Keyboard/Style Transpose (Transpozice kláves/stylu) (transponování výšky tónu po půltónech)

Klepnutím na tlačítka [–]/[+] „Keyboard/Style Transpose“ (Transpozice kláves/stylu) v nabídce můžete transponovat výšku tónu zvuku kláves a přehrávání stylu. Nastavení uvedená zde odkazují na nastavení „Transpose“ (Transpozice) na obrazovce Utility.

Notification (Oznámení) (zobrazení předchozích oznámení)

Klepnutím na položku [Notification] (Oznámení) v nabídce si můžete prohlédnout hlavní oznámení, která jste si prohlédli dříve.

Manual (Příručka) (zobrazení této příručky)

Klepnutím na možnost [Manual] (Příručka) v nabídce zobrazíte tuto příručku.

Instrument (Nástroj) (propojení s nástrojem)

V nabídce [Instrument] (Nástroj) lze aplikaci Smart Pianist propojit s nástrojem. Pokud je připojen nějaký nástroj, zde se zobrazí název modelu. Podrobnosti naleznete v části „[Propojení s nástrojem](#)“.

Demo (Ukázka) (Ukázková videa)

Můžete se podívat na užitečná videa ohledně připojeného nástroje, která popisují jeho různé funkce. Na obrazovce Demo (Ukázka) požadované video spustíte klepnutím.

Metronome/Rhythm (Metronom/rytmus) (hraní metronomu nebo rytmu)

Klepnutí na položku [Metronome/Rhythm] (Metronom/rytmus) v nabídce vyvolá okno Metronome/Rhythm (Metronom/rytmus), ve kterém můžete používat metronom nebo vybírat a přehrávat rytmus. Také umožňuje nastavit parametry související s rytmem, jako například zda při nahrávání vlastní hry nahrávat rytmus.

Časté otázky

Dostupnost některých funkcí se liší podle připojeného nástroje. Některé funkce není možné v aplikaci Smart Pianist používat, přestože jsou v nástroji k dispozici. [Zde](#) naleznete seznam dostupných funkcí pro jednotlivé nástroje.

„Často kladené dotazy (FAQ)“ najdete také na následující webové stránce:

<https://faq.yamaha.com/s/>

* K dispozici v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a některých dalších jazycích.

Jaký je rozdíl mezi zvukem (Audio) a daty MIDI?

• Zvuková data (audioskladba)

Zvuková data (nebo audioskladba) jsou záznam samotného zahraného zvuku. Tato data se nahrávají stejným způsobem jako v případě diktafonu apod. Příkladem audioskladby je hudba z CD naimportovaná do chytrého zařízení.

Při nahrávání zvuku je možné nahrát hru na klávesy i zpěv pomocí mikrofону připojeného k nástroji, případně přehrát zvuk z externího přehrávače připojeného k nástroji. Jelikož se data ukládají ve stereofonním formátu WAV nebo AAC v běžné CD kvalitě (44,1 kHz / 16 bitů), lze je přehrávat na zvukových přehrávačích, např. na chytrém telefonu. Formát nahrávání (typ souboru) je možné určit jako AAC nebo WAV z části [System] (Systém) na obrazovce Utility.

• Data MIDI (skladba MIDI)

Data MIDI (nebo skladba MIDI) obsahují

informace o hře na klávesy. Nejedná se o záznam samotného zvuku. Informace o hře představují údaje o zahraných notách, rychlosti hraní a síle úderu – stejně jako v notovém zápisu. V závislosti na zaznamenaných informacích o hře vydává tónový generátor nástroje odpovídající zvuk. V případě skladeb MIDI je možné efektivně cvičit sledováním notového zápisu nebo zapínáním a vypínáním konkrétních partů. Příkladem skladeb MIDI jsou skladby přednastavené v nástroji.

Při nahrávání MIDI je možné nahrát každou část (například part pravé ruky) zvlášť. Nahráná data lze upravit, například změnit tempo nebo znovu nahrát část dat. Data skladeb MIDI jsou také méně objemná než audioskladby.

Jak lze převést skladbu MIDI na audioskladbu?

Chcete-li převést skladbu MIDI na audioskladbu, vyberte požadovanou skladbu MIDI a spusťte nahrávání zvuku, aniž byste sami hráli. Jakmile přehrávání skončí, zastavte ho a uložte záznam.

Jak mohu zobrazit notový zápis?

V aplikaci Smart Pianist můžete zobrazit notový zápis z následujících tří typů dat. Zobrazujte jednotlivé typy notových zápisů vhodným způsobem.

• Data notového zápisu (PDF): Viz


[„Zobrazení notového zápisu v PDF a přehrání příslušné skladby“](#).

- Skladba MIDI (přednastavené nebo uživatelské skladby zaznamenané ve formátu MIDI): Klepnutím na tlačítko [Score] ve spodní části zobrazení skladby zobrazíte notový zápis. Pokud není správně přiřazen part (nebo kanál) zobrazený v zápisu, změňte nastavení podle pokynů v části „[Je možné zobrazit notový zápis jiných partů než melodie?](#)“
- Audioskladby: Klepnutím na tlačítko [Score] ve spodní části zobrazení skladby zobrazíte tabulku akordů. Nástroje s funkcí [Audio to Score](#) (Převod zvuku na notový zápis) však mohou vytvářet a zobrazovat zápis doprovodu audioskladeb. Podrobnosti naleznete v části „[Jak lze použít funkci Audio to Score \(Převod zvuku na notový zápis\)?](#)“.

Některé party importovaného notového zápisu ve formátu PDF se nezobrazují.

Pokud importujete notový zápis ve formátu PDF, aplikace odstraní okraje, aby byla hudební notace lépe čitelná. Ve výjimečných případech mohou zmizet i potřebné části, jako například obloučky. Pokud k tomu dojde, podle následujících pokynů vypněte funkci „Compact View“.

1. Klepnutím na ikonu v pravém dolním rohu otevřete displej Song Setting (Nastavení skladby).

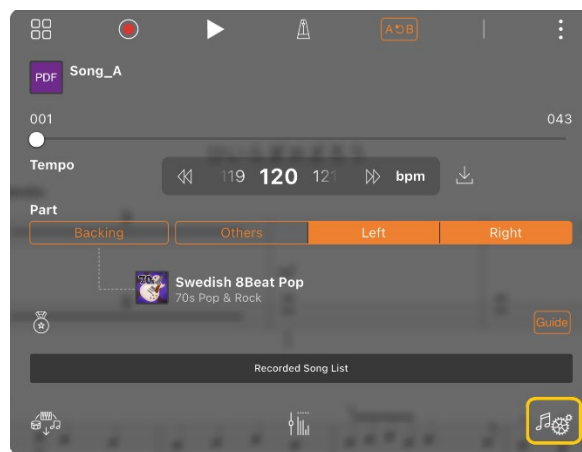


2. V nabídce [Score] na displej Song Setting (Nastavení skladby) vypněte možnost [Compact View].




Jak lze použít funkci Medal Challenge (Medailová výzva)?

Funkce Medal Challenge (Medailová výzva) hodnotí váš výkon pomocí zlatých, stříbrných nebo bronzových medailí. Medaile, které získáte, se zobrazí na displeji Song Select (Výběr skladeb).

1. Otevřete podrobný displej notového zápisu ve formátu PDF podle kroků v části „[Zobrazení notového zápisu ve formátu PDF a přehrání příslušné skladby](#)“ a poté klepněte na tlačítko  (Medailová výzva).

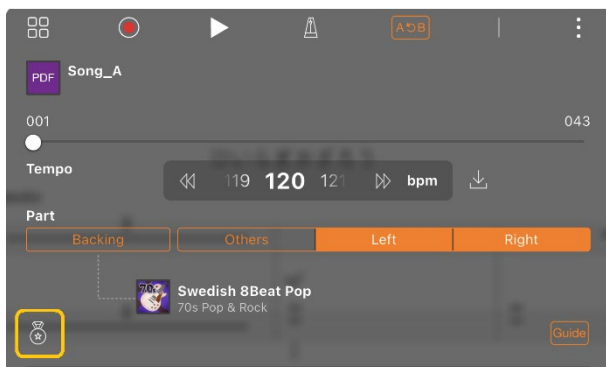

2. Na displeji, který se zobrazí, klepněte na položku a [Try it now!] potom klepněte na [Start your performance!]
3. Jakmile se zobrazí notový zápis ve formátu PDF, začněte hrát.
4. Když s hraním skončíte, klepněte na tlačítko  (Zastavit) v horní části displeje.



Aplikace Smart Pianist vyhodnotí váš výkon a na displeji zobrazí zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medaili.


Jak lze opakovaně nebo nepřetržitě přehrávat skladby?

Na displeji Song Select (Výběr skladeb) můžete přehrávat skladby z vybrané kategorie po řadě, náhodně, nebo opakovaně pouze jednu skladbu. Na displeji s nastavením skladby byste měli předem nastavit typ opakovaného přehrávání nebo nepřetržitého přehrávání.

1. Otevřete displej skladby podle kroků 1 a 2 v části „[Skladba \(přehrát\)](#)“.
2. Klepnutím na tlačítko  (Nastavení skladby) otevřete displej

Song Setting (Nastavení skladby).


■ Notové zápisy ve formátu PDF

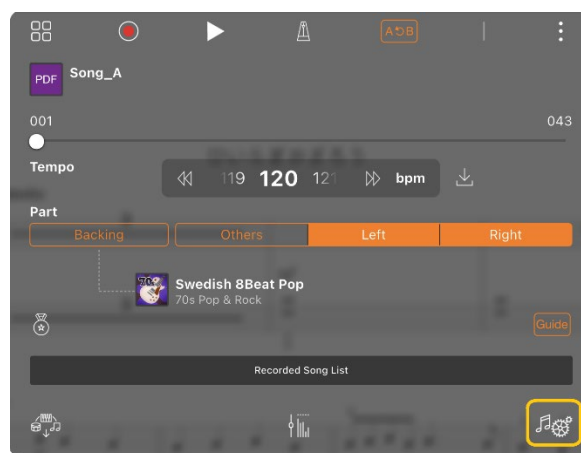

■ Další skladby



3. Na displeji Song Setting (Nastavení skladby) klepněte na položky [Playback] (Přehrávání) → [Repeat/Shuffle] (Opakování/Shuffle) a vyberte způsob opakovaného nebo nepřetržitého přehrávání.

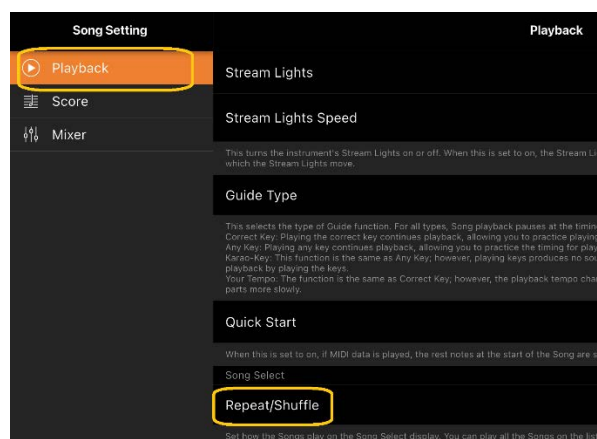

All: Přehrává opakovaně všechny


skladby ve stejné kategorii s vybranou skladbou.

Shuffle: Náhodným způsobem přehrává opakovaně všechny skladby ve stejné kategorii s vybranou skladbou.


Repeat One: Opakovaně přehrává vybranou skladbu.

4. Klepnutím na položku [Done] (Hotovo) v pravém horním rohu displeje se vrátíte na displej skladby.
5. Klepnutím na název skladby na displeji Song (Skladba) se vrátíte na displej Song Select (Výběr skladeb).


■ Notové zápisy ve formátu PDF

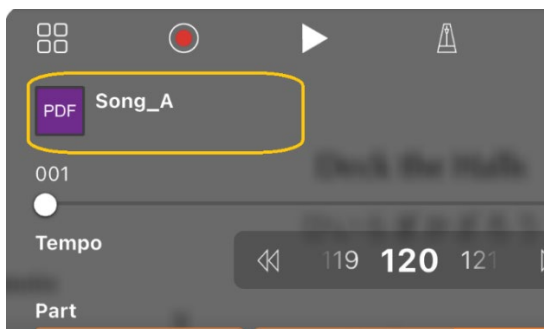

■ Další skladby

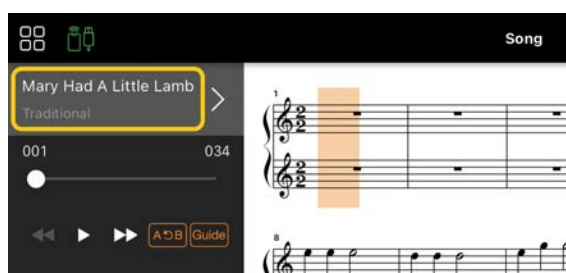

6. Klepnutím na tlačítko  (Spustit) napravo od názvu skladby spustíte opakované nebo nepřetržité přehrávání.

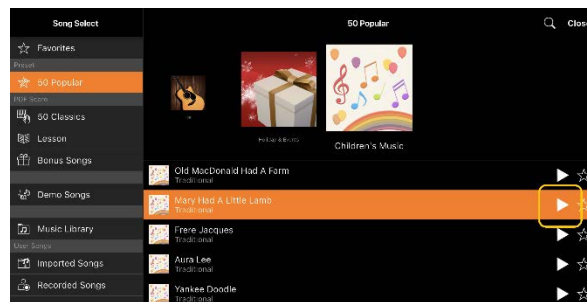

Na displeji Song Select (Výběr skladeb) bude přehrávání pokračovat, dokud neklepnete na tlačítko  (Pozastavit).

Co mohu udělat, pokud importuji notový zápis melodie s informacemi o akordech (lead sheet)?

Pokud do aplikace Smart Pianist importujete notový zápis melodie s informacemi o akordech (lead sheet) a skladbu přehrajete, bude k dispozici nejen melodie, ale také akordický doprovod (harmonie). Pokud je nástroj vybaven funkcí Stream Lights nebo pomocnými indikátory, jejich indikační světla vám pomohou při hraní akordů (harmonií). Informace o postupu importu notového zápisu ve formátu PDF do aplikace Smart Pianist a přehrání skladby najdete v části [„Zobrazení notového zápisu ve formátu PDF a přehrání příslušné skladby“](#).

Co je online úložiště?


Jedná se o způsob, jak data ukládat a sdílet tak, aby byla přístupná přes internet. S aplikací Smart Pianist lze použít například službu iCloud Drive. Z aplikace Smart Pianist můžete do online úložiště exportovat zaznamenaná data hry

nebo je naopak odsud stáhnout. Tento způsob ukládání lze navíc použít k zálohování paměti nástroje, v níž je uložena kombinace různých nastavení a uživatelských skladeb. Podrobnosti o konkrétním online úložišti naleznete v dokumentaci vámi používané služby.


Lze nahraná data přenést do jiného zařízení?

Tuto akci lze provést s využitím [online úložiště](#) nebo e-mailové aplikace. Jakmile nahraná data exportujete do jedné z těchto služeb, můžete je načíst a použít v jiném chytrém zařízení nebo počítači.

1. Na displeji Song Select (Výběr skladby) vyberte položku [Recorded Song] (Nahraná skladba) a poté klepněte na tlačítko  (Export).

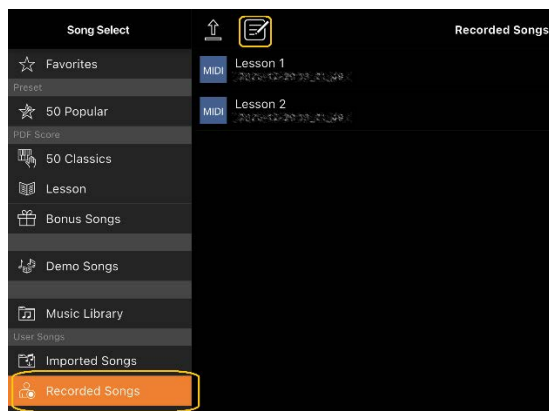

2. Zaškrtněte skladby, které chcete exportovat, a klepněte na  (Export).

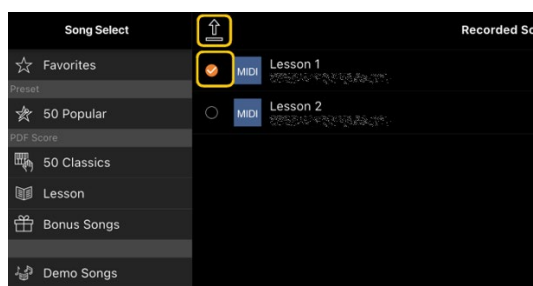


3. Jako cíl exportu vyberte online úložiště nebo e-mailovou aplikaci a poté exportujte skladbu vybranou ve 2. kroku. Podrobnosti naleznete v dokumentaci k chytrému zařízení.
4. Po dokončení exportu se zobrazí obrazovka pro výběr skladby.

Lze do aplikace Smart Pianist importovat hudební data či data notových zápisů z počítače apod.?

Tato akce se provádí s využitím [online úložiště](#). Požadovaná hudební data (MIDI, WAV, AAC, MP3) nebo data notového zápisu (PDF) můžete nahrát z počítače do online úložiště a poté je odtamtud stáhnout a importovat do chytrého zařízení, které je aktuálně připojeno k nástroji.

* V závislosti na připojeném modelu nemusí být přehrávání importovaných dat MIDI nebo notových zápisů v PDF možné.

1. Na displeji Song Select (Výběr skladeb) vyberte položku [Import Songs] (Importovat skladby) a poté klepněte na tlačítko  (Import).

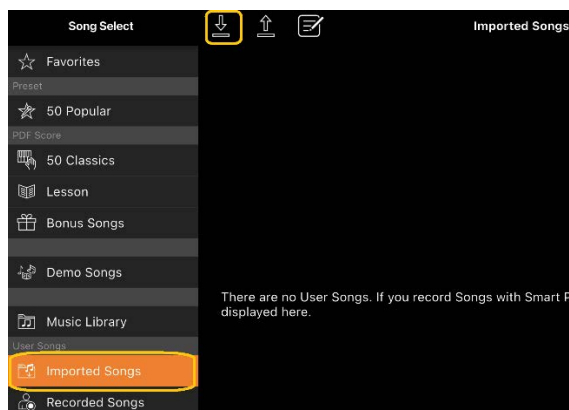

2. Vyberte online úložiště obsahující data a poté klepněte na požadovaná data,

kteřá chcete importovat. Podrobnosti najdete v dokumentaci k chytrému zařízení.

3. Jakmile se zobrazí zpráva s potvrzením, klepněte na tlačítko [Import]. Importovaná data se zobrazí na obrazovce v kroku 1.

Pokyny k přehrávání hudebních dat najdete v části „[Přehrávání skladeb](#)“. Podrobnosti o notových zápisech v PDF najdete v části „[Zobrazení notového zápisu v PDF a přehrání příslušné skladby](#)“.

Proč se skladby v chytrém zařízení nezobrazují v Knihovně hudby? Nebo proč nemohu skladbu vybrat v Knihovně hudby?

Kompatibilní zvuková data pro tuto aplikaci jsou WAV, AAC nebo MP3 v následujících formátech.

• WAV

Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, mono/stereo
Rozlišení: 8 bitů nebo 16 bitů

• AAC, MP3

Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, mono/stereo
Datový tok: mono = 32 kb/s – 160 kb/s,
stereo = 64 kb/s – 320 kb/s (kompatibilní s proměnlivým datovým tokem)

Nelze vybrat skladby poskytované streamovacími hudebními službami, skladby nenainportované pomocí aplikace „Music“ a skladby omezené pomocí funkce DRM (digital rights management). Rovněž nelze vybrat zvuky jako vyzváněcí tóny nebo výstrahy.

Proč se při výběru audioskladby zobrazí nesprávný akord?


Při výběru audioskladby jsou akordy rozpoznávány automaticky a je zobrazena sekvence akordů nebo notový zápis. Akordy se analyzují s vysokou přesností, přesto se však zobrazené akordy mohou od původní skladby lišit. Kromě toho se mohou analyzované výsledky lišit v závislosti na zařízení nebo operačním systému. Chcete-li akord upravit, klepněte na něj a zvolte požadovaný akord.



Jak lze ztlumit melodii v audioskladbě?

Melodie (obvykle zpěv) se u většiny audioskladeb nachází uprostřed stereofonního obrazu a díky tomu lze melodii potlačit snížením hlasitosti středové pozice pomocí funkce Potlačení melodie.

1. Vyberte audioskladbu a vyvolejte obrazovku nastavení skladby. Postup výběru skladby najdete v části „[Přehrávání skladeb](#)“.
2. Na obrazovce Nastavení skladby zapněte funkci [Melody Suppressor] (Potlačení melodie) v části [Arrangement] (Úprava).

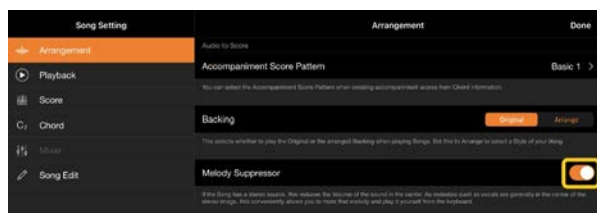

3. Chcete-li se vrátit na obrazovku Skladba, klepněte na tlačítko [Done] (Hotovo) a potom skladbu přehrajte. Zkontrolujte, zda je hlasitost melodie snížena.


Je možné zobrazit notový zápis jiných partů než melodie?

Obvykle jsou části melodie (pro pravou ruku a levou ruku) přiřazeny v přednastavených skladbách ke kanálům 1/2. Změnou tohoto přiřazení se změní notový zápis (kromě notových zápisů ve formátu PDF).

1. Vyberte skladbu a vyvolejte obrazovku Nastavení skladby.



2. Změňte nastavení položky [MIDI Part Channel] (Kanál MIDI) v části [Playback] (Přehrávání) na obrazovce Nastavení skladby. Nejprve vypněte funkci [Auto Set] (Automatické nastavení) a poté změňte přiřazení kanálů pro party [Right] (Pravý) a [Left] (Levý).

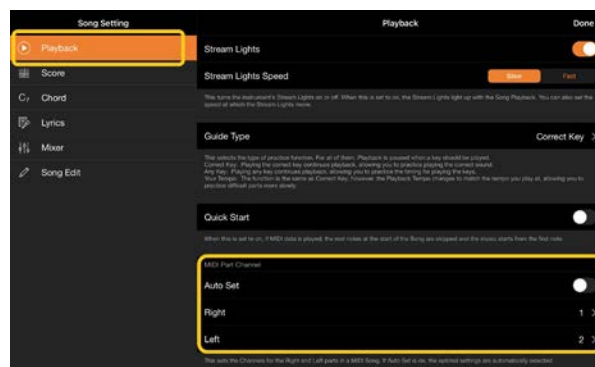


U některých nástrojů lze toto nastavení provést v části [Score] (Notový zápis) na obrazovce Utility.

3. Kanál přiřazený k partu [Right] (Pravý) se zobrazí v horní části a kanál přiřazený k partu [Left] (Levý) se zobrazí v dolní části klavírního zápisu.



Co je funkce Audio to Score (Převod zvuku na notový zápis)?

Funkce Audio to Score (Převod zvuku na notový zápis) automaticky vytvoří notový zápis pro klavírní doprovod ze zvukových skladeb ve vašem chytrém zařízení. Stačí zvolit skladbu a dojde k analýze posloupnosti akordů a automaticky se vytvoří zápis doprovodu v různých strukturách. Na jednu skladbu se vytvoří 40 typů notových zápisů doprovodu a můžete vybírat podle hudebního žánru nebo úrovně.

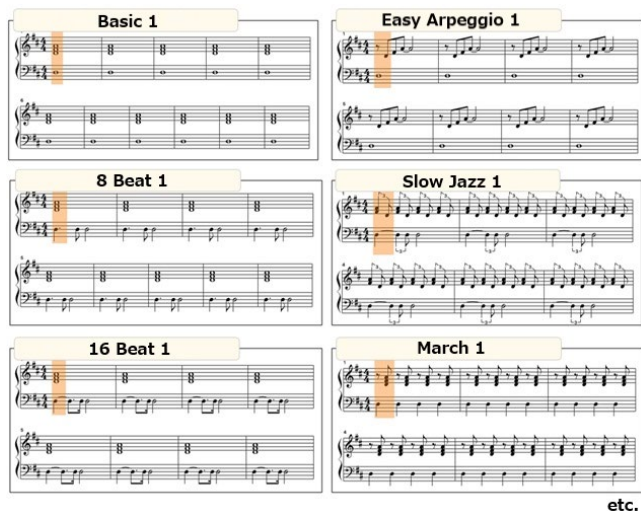


* Zápisy melodie nelze vytvořit.

Jak lze použít funkci Audio to Score (Převod zvuku na notový zápis)?

Funkci lze použít, pokud připojený nástroj obsahuje funkci Audio to Score (Převod zvuku na notový zápis).

1. Na displeji Song Select (Výběr skladeb) klepněte na položku Audio Song (Audioskladba).

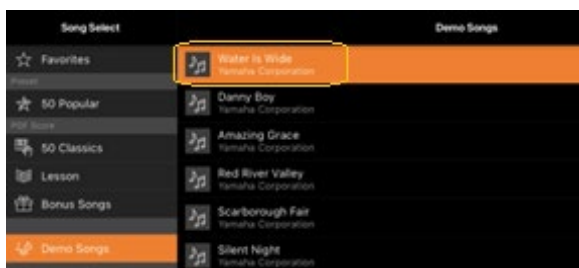

Audioskladby uložené v chytrém zařízení lze vybrat z položky [Music Library] (Knihovna hudby).

2. Automaticky vytvořený notový zápis doprovodu se zobrazí v části Skladba.



Oblíbený notový zápis doprovodu


můžete vybrat pomocí položky [Arrangement] (Úprava) → [Accompaniment Score Pattern] (Struktura notového zápisu doprovodu) v části Nastavení skladby.

Lze změnit notový zápis vytvořený funkcí Audio to Score (Převod zvuku na notový zápis)?


Funkce Audio to Score (Převod zvuku na notový zápis) obvykle vytváří notový zápis doprovodu ve 4/4 taktu. Z tohoto důvodu nemusí být zápis správný pro skladby ve 3/4 taktu.

Zde se na ukázce zápisu skladby „Tichá noc“ (3/4 takt) naučíte, jak změnit takt.


1. Zkontrolujte takt v notovém zápisu doprovodu a klepněte ve spodní části na tlačítko [Chord] (Akord).

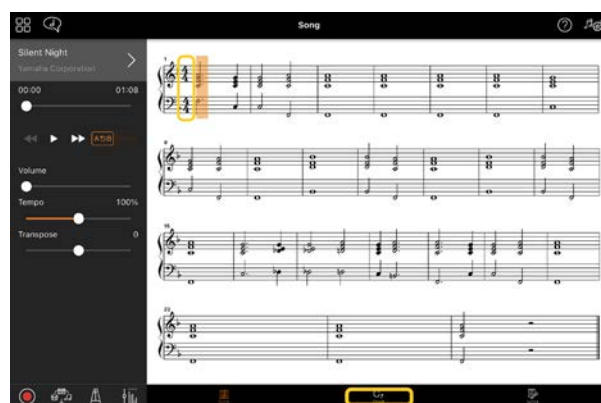


2. Klepněte na položku  (Analyzovat) v horní části obrazovky s akordy.

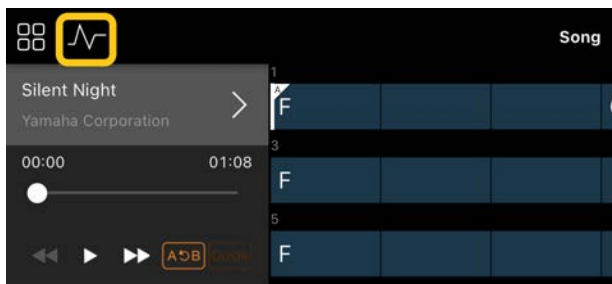

3. Změňte nastavení [Meter] ze 4 na 3 a poté klepněte na možnost [Re-analyze] (Znovu analyzovat).

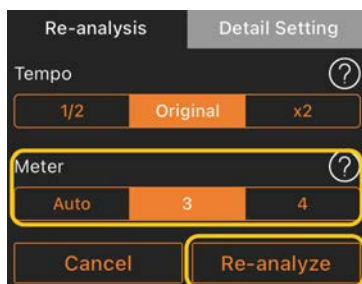

4. Zobrazí-li se obrazovka s akordy, klepnutím na tlačítko [Score] (Notový zápis) se vrátíte na obrazovku s notovým zápisem.

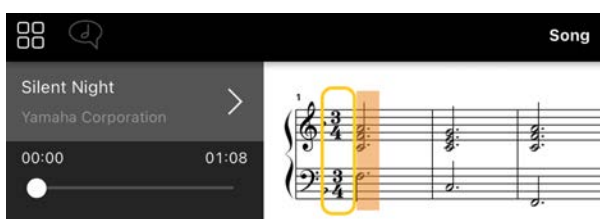

Zobrazí se notový zápis doprovodu ve 3/4 taktu.

Proč se nastavení neočekávaně změní, když obnovím registrační paměť?

Po obnovení registrační paměti se mnoho parametrů obnoví do stavu, v jakém byly při uložení souboru. Z tohoto důvodu se

také obnoví uložené parametry (neúmyslně) a může se zdát, že došlo k jejich neúmyslné změně. Konkrétní parametry, které chcete obnovit, můžete nastavit klepnutím na ⓘ (Informace) v okně registrační paměti.

Proč během obnovy registrační paměti bliká celá obrazovka?

Neznačí to problém. Při obnově registrační paměti se mnoho parametrů resetuje, a v tomto případě se obrazovka může na chvíli změnit.

Jaký je rozdíl mezi připojením Bluetooth Audio a Bluetooth MIDI?

• Bluetooth Audio

U tohoto připojení se zvuková data přehrávaná v chytrém zařízení přenáší do nástroje, díky čemuž lze poslouchat zvuková data z reproduktorů nástroje. Aby bylo možné tuto funkci použít, je nutné zařízení Bluetooth spárovat. Pokyny najdete v uživatelské příručce k nástroji. Upozorňujeme, že do chytrého zařízení není možné nahrávat vaši hru jako zvuk, protože zvuková data lze přenášet pouze směrem z chytrého zařízení do nástroje.

• Bluetooth MIDI

U tohoto připojení lze přenášet data MIDI (informace o hře na klávesy) oběma směry mezi chytrým zařízením a nástrojem. Pokud nástroj podporuje Bluetooth MIDI a je zapnutý, zobrazí se v aplikaci Smart Pianist zpráva. Připojení Bluetooth MIDI můžete dokončit podle pokynů v této zprávě. Pokud se připojení z jakéhokoli

důvodu nezdaří, připojení proveďte pomocí funkce Connection Wizard (Průvodce připojením) v aplikaci Smart Pianist.

Co se stane, když odpojím kabel mezi chytrým zařízením a nástrojem nebo vypnu Wi-Fi/Bluetooth?

Propojení mezi aplikací a nástrojem se může přerušit. Pokud k tomu dojde, vypněte a znovu zapněte nástroj. Potom zkuste aplikaci a nástroj znovu propojit.

Pokud připojujete nástroj a chytré zařízení pomocí kabelu, toto připojení bude ztraceno.

Zkontrolujte, zda jsou kabely nebo adaptéry pevně připojeny.

Proč komunikace selhává nebo se odpojí při použití aplikace s připojením Bluetooth?

Spolehlivé připojení závisí na chytrém zařízení či technických údajích připojení Bluetooth nebo na vašem bezdrátovém připojení. Vyzkoušejte následující pokyny.

- Vypněte a znovu zapněte funkci Bluetooth na obrazovce nastavení na chytrém zařízení. Pokud je v seznamu připojení chytrého zařízení k dispozici možnost „(Název modelu)_MIDI“, odstraňte ji.
- Zavřete aplikaci Smart Pianist, vypněte nástroj a poté jej znovu zapněte.
- Nepoužívejte nástroj v blízkosti

elektrických zařízení generujících elektromagnetické rušení (mikrovlnné trouby, bezdrátová zařízení atd.).

Po vyzkoušení výše uvedených operací aplikaci Smart Pianist restartujte a poté se znovu připojte pomocí Průvodce připojením Connection Wizard. Pokud potíže přetrvávají, připojte se pomocí kabelu USB.

Pokud se k nástroji připojujete pomocí Bluetooth a přehráváte audioskladbu, zvuk se přehrává z chytrého zařízení, ale ne z nástroje.

Funkce Connection Wizard (Průvodce připojením) aplikace Smart Pianist umožňuje připojení pouze pomocí Bluetooth MIDI. Takže když hrajete skladbu na chytrém zařízení (audioskladba), zvuk vychází z chytrého zařízení namísto nástroje. Pokud nástroj také podporuje Bluetooth Audio, můžete audioskladby obsažené v chytrém zařízení přehrávat prostřednictvím reproduktorů nástroje připojením pomocí Bluetooth Audio. Informace o postupu připojení pomocí Bluetooth Audio najdete v uživatelské příručce k nástroji. Pokud nástroj nepodporuje Bluetooth Audio, můžete audioskladby v chytrém zařízení přehrávat prostřednictvím reproduktorů nástroje připojením pomocí kabelu USB. Informace o připojení najdete v části [„Připojení s nástrojem“](#).

Proč rejstřík, styl nebo skladba znějí jinak než obvykle?

Zřejmě jsou aktivní některé efekty, i když byl proveden jiný výběr. Je-li například vybrána skladba, může se tonální kvalita vybraného rejstříku lišit od očekávání. Pokud k tomu dojde, vyberte rejstřík znovu, což obnoví původní nastavení.

Jak lze obnovit výchozí hodnoty parametrů?

Výchozí hodnoty parametrů obnovíte poklepáním na jezdce nebo ovládací prvky na obrazovce.

Chcete-li obnovit všechny parametry, obnovte nastavení v části [System] (Systém) → [Factory Reset] (Obnova nastavení výrobce) na obrazovce Utility.

Lze tuto aplikaci používat současně s jinou aplikací?

Aplikaci Smart Pianist nelze používat současně s jinými aplikacemi. Pokud budete používat jinou aplikaci, Smart Pianist se od nástroje odpojí.

Proč nelze aplikaci aktivovat?

V chytrém zařízení není dost paměti, aby se aplikace spustila. Zvyšte kapacitu paměti zařízení například odstraněním nepotřebných aplikací nebo dat, jako jsou obrázky.

Co mohu dělat v případě, že se zobrazí „There is not enough memory capacity on the device. App behavior may become unstable. (V zařízení není dostatek paměti. Aplikace může být nestabilní.)“?

Zvyšte kapacitu paměti zařízení například odstraněním nepotřebných aplikací nebo dat, jako jsou obrázky.

Co mohu dělat, pokud se zobrazí zpráva „An unexpected error occurred. (Došlo k neočekávané chybě.)“?

Restartujte aplikaci. Aplikace zřejmě nefunguje správně.

Jak lze přenést data do jiného chytrého zařízení?

Tato akce se provádí s využitím [online úložiště](#).

1. Když je aplikace Smart Pianist aktuálně připojena k nástroji, můžete klepnutím na položky [System] (Systém) → [Backup] (Záloha) na obrazovce Utility nahrát soubor zálohy (*.bup) do online úložiště.
2. Otevřete aplikaci Smart Pianist v jiném chytrém zařízení, v němž chcete data použít, a poté klepnutím na položky [System] (Systém) → [Restore] (Obnovit) na obrazovce Utility stáhněte

a naimportujte soubor zálohy z online úložiště.