

Uporabniški priročnik za aplikacijo Smart Pianist



Povezovanje z inštrumentom	3
Uporaba aplikacije Smart Pianist	5
Pogosta vprašanja	17

Smart Pianist je aplikacija, ki jo lahko uporabljate v pametni napravi tako, da jo povežete z združljivim digitalnim glasbenim inštrumentom Yamaha. Za seznam združljivih modelov in funkcij kliknite [tukaj](#).

* Yamaha lahko občasno brez obvestila posodobi aplikacijo. Priporočena je uporaba najnovejše različice, da boste lahko v celoti izkoristili funkcije. Ta vodnik temelji na različici, ki je na voljo na datum izdaje.

O tem priročniku

- Slike in posnetki zaslonov (zajeti, ko je iPad usmerjen ležeče) v tem priročniku so zgolj simbolični. Zato se lahko funkcije na nekaterih posnetkih zaslona razlikujejo od dejanskih, odvisno od povezanega modela.
- iPad in iPadOS sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah.
- IOS je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka podjetja Cisco v ZDA in drugih državah ter se uporablja na podlagi licence.
- App Store in iCloud Drive sta storitveni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah.
- Android je blagovna znamka družbe Google LLC.
- Wi-Fi je zaščitena blagovna znamka Wi-Fi Alliance®.
- Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so zaščitene blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc., in družba Yamaha Corporation te znamke uporablja na podlagi licence.



- Imena podjetij in izdelkov v tem priročniku so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih lastnikov.

Informacije o avtorskih pravicah

- Pri uporabi glasbenih podatkov, zvočnih podatkov in notnih zapisov, ki jih prodaja ali zagotavlja podjetje Yamaha ali drugi ponudniki, ni dovoljeno poleg spodaj navedenih dejanj izvršiti dejanj, ki kakor koli kršijo avtorske pravice, lastninske pravice ter druge pravice in interese podjetja Yamaha ali drugih ponudnikov.
 - Dejanja, ki kršijo pogoje uporabe, ki jih ponudnik podatkov ločeno določi v zvezi s komercialno dostopnimi notnimi zapisi ali glasbenimi podatki.
 - Objavljanje videoposnetkov, ki vključujejo prikaz zaslona z notnim zapisom, ali druga dejanja, katerih namen je distribucija vsebin, za katere ima pravice podjetje Yamaha ali drugi ponudniki.

- Smart Pianist vključuje vsebine, za katere ima Yamaha avtorske pravice ali licence, da uporablja avtorske pravice drugih. Na podlagi avtorskega prava in drugih zadevnih zakonov NE smete razdeljevati nosilcev, na katerih je takšna vsebina shranjena ali posneta, če je vsebina enaka ali zelo podobna vsebini v aplikaciji Smart Pianist.

* Vsebina, opisana zgoraj, vključuje računalniški program, podatke o slogu spremljave, podatke MIDI, podatke WAVE, podatke o snemanju zvoka, notne zapise, podatke o notnih zapisih itd.

* Dovoljeno je razdeljevati nosilce, v katerih je posneto vaše igranje ali glasbena produkcija, pri kateri ste uporabili navedene vsebine, dovoljenja podjetja Yamaha pa v takšnih primerih ni treba pridobiti.

O tej programski opremi in uporabniškem priročniku

- Podjetje Yamaha ima izključne avtorske pravice za to programsko opremo in uporabniški priročnik.
- Popolno ali delno kopiranje programske opreme ali razmnoževanje tega uporabniškega priročnika na kakršen koli način je brez pisanega dovoljenja proizvajalca izrecno prepovedano.
- Yamaha ne daje nobenih zagotovil ali jamstev v zvezi z uporabo programske opreme in uporabniškega priročnika ter ni odgovorna za posledice njune uporabe.

Povezovanje z inštrumentom

Sledite spodnjim korakom, da povežete inštrument z uporabo čarovnika za povezovanje v aplikaciji Smart Pianist.

OBVESTILO

Ko je inštrument povezan z aplikacijo Smart Pianist, se vse nastavitve inštrumenta nadomestijo z nastavitvami v aplikaciji Smart Pianist. Medtem ko je aplikacija Smart Pianist povezana z inštrumentom, je igranje na klaviaturo edino, kar lahko delate na inštrumentu. Inštrument upravljajte z aplikacijo Smart Pianist.

1. Preverite, kateri model ali operacijski sistem pametnih naprav je mogoče uporabiti.
 - iOS/iPadOS: glejte razdelek z informacijami o aplikaciji Smart Pianist v trgovini App Store, ko jo poiščete v pametni napravi.
 - Android: glejte dokument »[List of Android devices confirmed to work with Smart Pianist](#)« (Seznam naprav Android, ki so potrjene za uporabo z aplikacijo Smart Pianist).
2. Glejte »[Nastavitev povezave z aplikacijo Smart Pianist](#)« in izberite vrsto povezave ter pripravite ustrezne priključke.
3. Namestite aplikacijo Smart Pianist v svojo pametno napravo.
4. V pametni napravi odprite aplikacijo Smart Pianist.




OPOMBA

– Ko inštrument, ki ga boste povezali, podpira tehnologijo Bluetooth MIDI in je vklopljen, se v aplikaciji Smart Pianist prikaže sporočilo. Povezavo Bluetooth MIDI


lahko dokončate tako, da sledite sporočilu, spodaj opisani postopki pa niso potrebni. Če pa povezava ni uspela iz nekega razloga, kot so signalni pogoji, sledite spodnjim korakom in se povežite s čarovnikom za povezavo.

- Pri vzpostavitvi povezave prek funkcije Bluetooth priporočamo, da najprej povežete inštrument, ki je združljiv s funkcijo Bluetooth avdio, in sicer z uporabo povezave Bluetooth avdio, preden zaženete aplikacijo Smart Pianist. To je zato, ker čarovnik za povezovanje pokriva samo tehnologijo Bluetooth MIDI. Za podrobnosti glede povezave s funkcijo Bluetooth avdio glejte navodila za uporabo inštrumenta.
- Tudi med povezavo z obema povezavama Bluetooth MIDI in Bluetooth avdio, nekatere funkcije, kot je snemanje zvoka, niso na voljo. Če želite omogočiti uporabo vseh funkcij, ga povežite z drugo metodo, kot je Bluetooth.

5. Pritisnite (meni) v zgornjem levem kotu zaslona, da odprete meni.

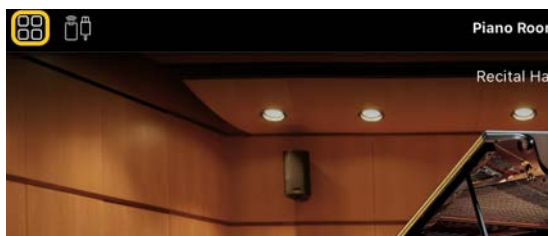


6. Pritisnite možnost [Instrument], da prikličete zaslon za povezovanje.

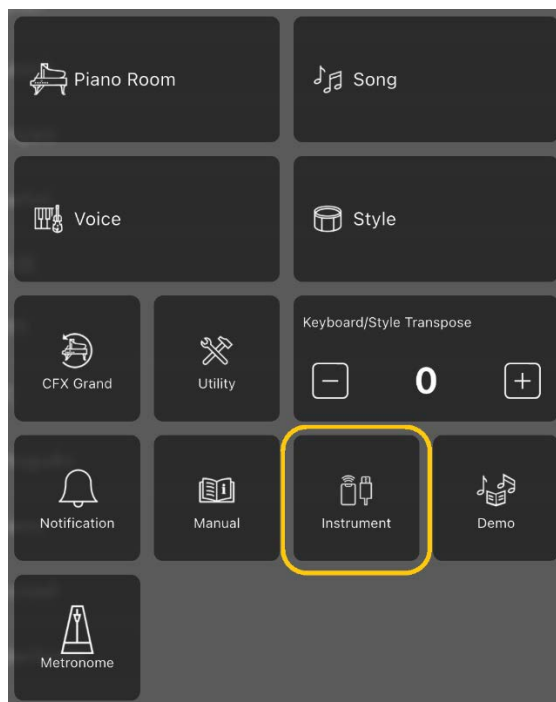


7. Pritisnite možnost [Start Connection Wizard] v sredini spodnjega dela zaslona.

A black rectangular button with a yellow border and the text "Start Connection Wizard" in yellow.

8. Za povezavo inštrumenta in pametne naprave sledite navodilom čarovnika za povezovanje. Če je povezava uspešno vzpostavljena, se ime modela prikaže v razdelku »Connection Status« (Stanje povezave) in ima na levi kljukico.

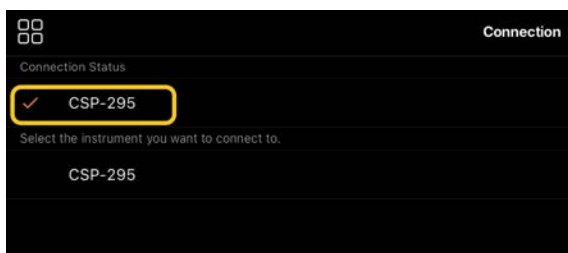

9. Za začetek uporabe aplikacije Smart Pianist pritisnite  (meni). Stanje povezave lahko preverite tudi glede na barvo  (inštrumenta), prikazano v zgornjem levem delu vsakega zaslona. (Zelena: povezava je vzpostavljena; bela: povezava je prekinjena.)

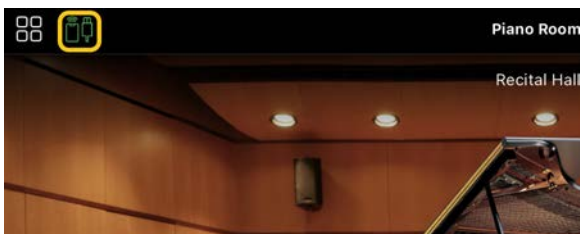

◆ Prekinitev povezave z inštrumentom


Povezavo inštrumenta in aplikacije Smart Pianist lahko prekinete tako, da zaprete aplikacijo v pametni napravi. Tudi če je povezava z aplikacijo Smart Pianist prekinjena, lahko inštrument uporabljate z nastavitvami, ki ste jih nastavili v aplikaciji, dokler inštrumenta ne izklopite.

Uporaba aplikacije Smart Pianist

Funkcije, ki so na voljo v aplikaciji Smart Pianist, so odvisne od povezanega inštrumenta, na zaslonu aplikacije Smart Pianist pa so prikazane samo funkcije, ki jih je mogoče uporabljati. Seznam funkcij za posamezni inštrument je na voljo [tukaj](#). V tem poglavju najprej preberite razdelek »[Osnovne funkcije](#)« in nato navodila za posamezno izbrano funkcijo v meniju, opisano v nadaljevanju.

Osnovne funkcije

V tem razdelku so razloženi pogosto uporabljeni gumbi za upravljanje ①–⑦.

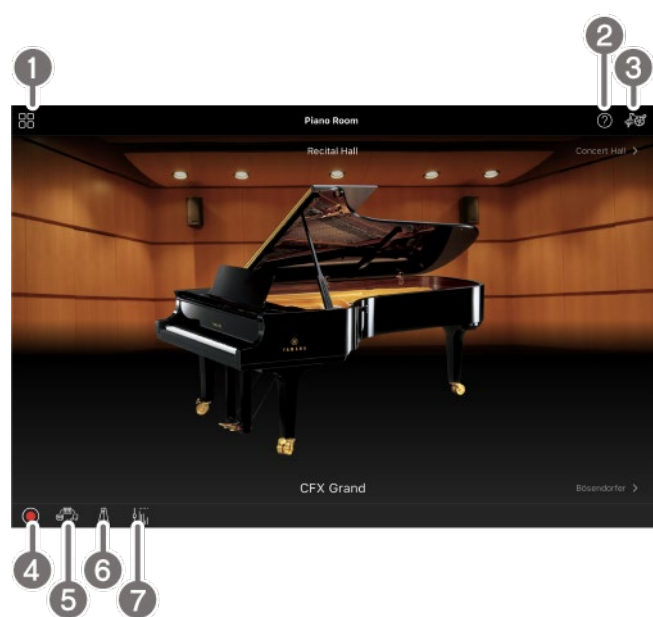

① Meni

Tukaj lahko dostopate do vseh funkcij. Izberite funkcijo, ki jo želite uporabiti. Meni se razlikuje glede na povezani inštrument. Če želite meni zapreti, pritisnite poljubno mesto v ozadju (kjer ni ikon).



[Piano Room \(uživanje v igranju klavirja\)](#)



[Song \(igranje in snemanje pesmi, prikaz notnih zapisov\)](#)



[Voice \(igranje na klaviaturo z različnimi zvoki\)](#)



[Style \(igranje s samodejno spremljavo\)](#)



[CFX Grand* \(ponastavitev na privzeti zvok klavirja\)](#)

* Prikaže se privzeti zvok klavirja (na primer »CFX Grand«).



[Utility \(določanje globalnih nastavitev\)](#)



[Keyboard/Style Transpose \(transponiranje višine tona po poltonih\)](#)



[Notification \(Ogled prejšnjih obvestil\)](#)



[Manual \(prikaz tega vodnika\)](#)



[Instrument \(povezovanje z inštrumentom\)](#)

* Ko je povezava z inštrumentom vzpostavljena, ta ikona sveti zeleno, pod njo pa je prikazano ime modela.



[Demo \(ogled predstavitev videoposnetkov\)](#)



[Metronome/Rhythm \(igranje metronoma ali ritma\)](#)

2 Pomoč

Prikaže opis funkcije. Navodila lahko prikličete tako, da pritisnete element, označen v rumenem polju.



3 Nastavitve


Prikaže zaslon Setting funkcije (Piano Room, Voice, Style, Song), ki ste jo izbrali v meniju. Za vsako funkcijo lahko določite različne nastavitve.

4 Snemanje

Prikliče okno za snemanje, v katerem lahko posnamete svoje igranje.

5 Pomnilnik za registracijo

Trenutne nastavitve, kot sta glas in slog, lahko shranite naenkrat. Tako lahko preprosto prikličete želene nastavitve, ko jih potrebujete.

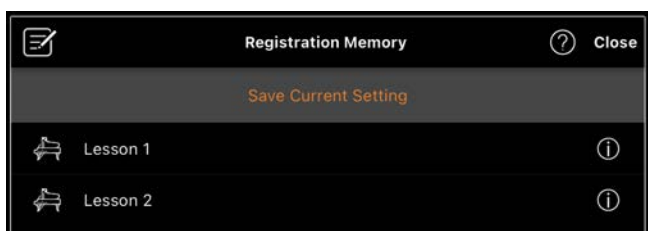

Pritisnite gumb [Save Current Setting], da shranite trenutne nastavitve. Če želite priklicati nastavitve, s seznama izberite želeni pomnilnik za registracijo. Nastavitve, shranjene v izbrani pomnilnik za registracijo, si lahko ogledate tako, da pritisnete gumb ⓘ (informacije).

6 Metronom/ritem


Vklopi/izklopi metronom ali ritem ali prikliče okno Metronom/Rhythm (Metronom/ritem).

7 Ravnovesje glasnosti

Prikliče okno ravnovesja, v katerem lahko prilagodite ravnovesje glasnosti med zvokom klaviature, slogom, pesmijo, mikrofonom itd.

Piano Room (uživanje v igranju klavirja)

Uživajte v igranju klavirja ob svojih najljubših zvokih. Če sliko klavirja ali ozadja povlečete v desno ali levo, lahko spremenite vrsto klavirja ali okolje.

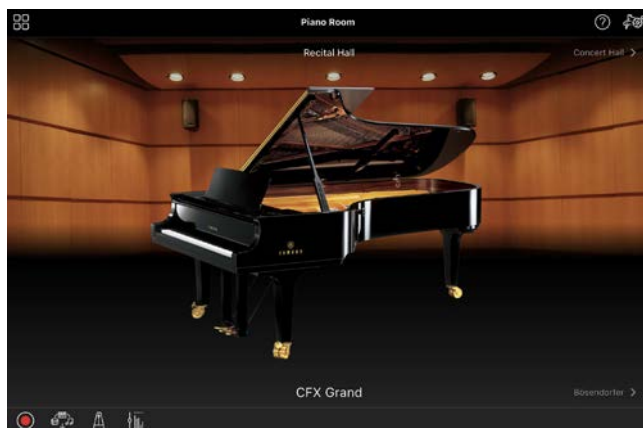

Na zaslonu Setting funkcije Piano Room lahko po želji spremenite nastavitve, kot sta resonanca zvoka in občutljivost na dotik.

Voice (igranje na klaviaturo z različnimi zvoki)

Na klaviaturo lahko igrate z obsežnim izborom zvokov inštrumentov, vključno z zvokom klavirja, godal, trobil, pihal in še veliko več. Za izbiro zvoka pritisnite sliko inštrumenta.




Poleg tega, da lahko igrate en sam zvok (glavni), lahko na glavnem delu dodate tudi drugo plast zvoka (dvoplastni del). V levem delu klaviature lahko igrate tudi drug zvok, in sicer tako, da vklopite levi del.

Ko je vklopljen levi del, lahko točko, ki razdeli klaviaturo na desnoročni in levoročni del (imenovana razdelitvena točka), spremenite tako, da črto na sliki klaviature premaknete v desno ali levo. Če dvakrat pritisnete to črto, se obnovi privzeta nastavitev (F#2).


Style (igranje s samodejno spremljavo)

Vašemu igranju lahko samodejno dodate različne spremljave in vzorce ritmičnega ozadja (skupaj imenovane »slog«). Tako lahko poustvarite zvok celotne glasbene skupine ali orkestra – tudi če igrate sami.


1. Pritisnite zgornji levi del zaslona Style, kot je prikazano na spodnji sliki, da prikazete zaslon Style Select.

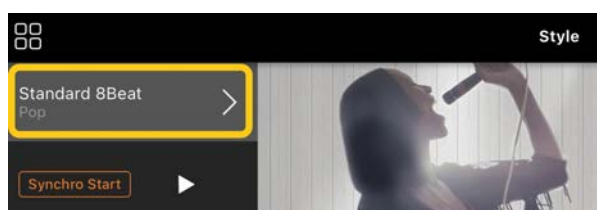

2. Na zaslonu Style Select izberite želeni slog, nato pa v zgornjem desnem kotu pritisnite gumb [Done].

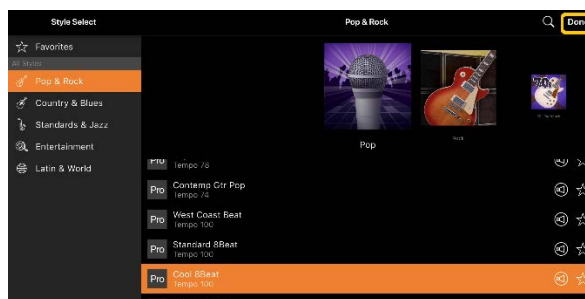


3. Ko se prikaže zaslon Style, pritisnite  (začetek) za začetek predvajanja in zaigrajte na klaviaturo.

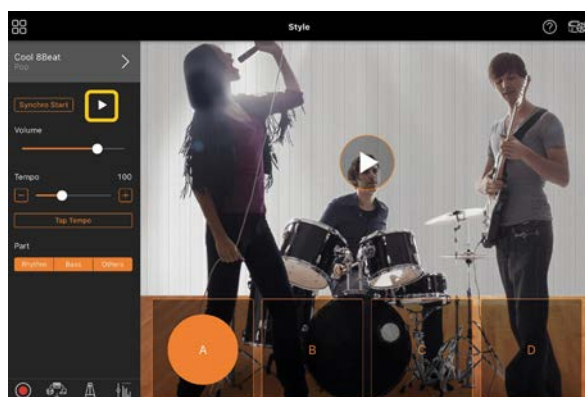

Če je možnost [Synchro Start] vklopljena, se slog začne predvajati takoj, ko zaigrate na klaviaturo (za začetek ni treba pritisniti ). Glede na dinamiko igranja lahko izrazito spremenite variacijo spremljave (del A, B, C ali D).

4. Ko končate igranje, pritisnite  (zaustavitev), da zaustavite predvajanje. Preden se slog ustavi, se predvaja zaključek.

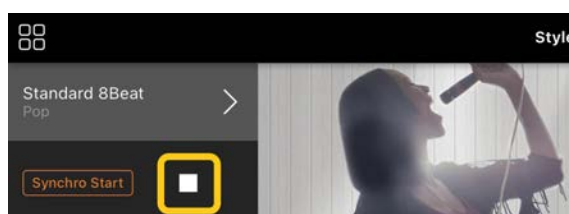

Song (igranje in snemanje pesmi, prikaz notnih zapisov)


Izraz »Song« (pesem) se nanaša na glasbene podatke, ki vključujejo prednastavljene pesmi, komercialno

dostopne glasbene datoteke itd. Pesem lahko predvajate in jo poslušate, ob njenem predvajanju lahko zaigrate na klaviaturo, lahko pa tudi posnamete svoje igranje. Poleg tega lahko v obliki PDF prikažete prednastavljene ali komercialno dostopne notne zapise in uporabljate različne funkcije, kot je predvajanje ustrezne pesmi.


* Na voljo sta dve obliki zapisa pesmi: avdio pesmi in pesmi MIDI. Za podrobnosti glejte razdelek »[Kakšna je razlika med avdio pesmimi in pesmimi MIDI?](#)« v pogostih vprašanjih.

Predvajanje pesmi

1. Pritisnite zgornji levi del zaslona Song, kot je prikazano na spodnji sliki, da prikažete zaslon Song Select.

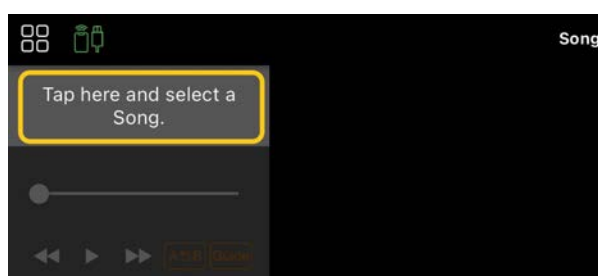

2. Izberite kategorijo pesmi in nato na zaslonu Song Select pritisnite želeno ime pesmi.

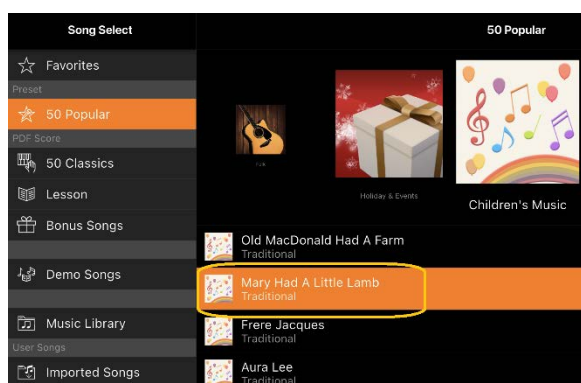


* Pesmi, ki ste jih posneli z aplikacijo Smart Pianist, lahko izberete v možnosti [Recorded Songs], avdio pesmi v pametni napravi pa lahko izberete v možnosti [Music Library].

Če izberete pesem iz kategorije »PDF Score«, za nadaljnje korake glejte

3. korak v razdelku »[Prikaz notnega](#)


[zapisa PDF in predvajanje ustrezne pesmi](#)«.

3. Ko se prikaže zaslon Song, pritisnite gumb  (začetek) za začetek predvajanja pesmi.

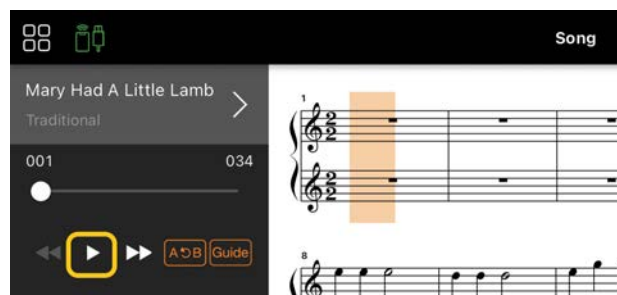


Na zaslonu Song se predvajanje samodejno ustavi, ko se izbrana pesem konča.

4. Za vrnitev na zaslon Song Select pritisnite ime pesmi, kot je prikazano na spodnji sliki.

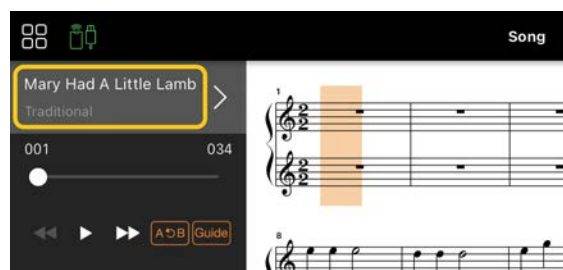


◆ Ponavljanje (neprekinjeno) predvajanje

Na zaslonu Song Select lahko nastavite ponavljanje predvajanja pesmi ali neprekinjeno predvajanje tako, da pritisnete gumb  (začetek) na desni strani imena pesmi. Za podrobnosti glejte razdelek »[Kako lahko pesmi nastavim ponavljanje predvajanja pesmi ali neprekinjeno predvajanje?](#)«

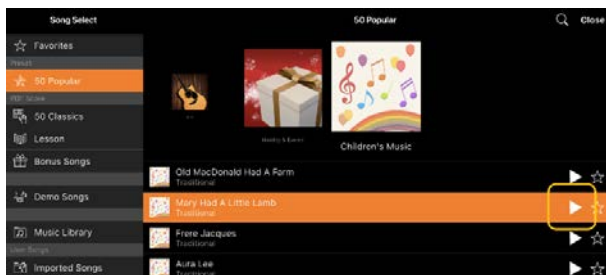

Vadba igranja pesmi

Vadbo lahko izboljšate s funkcijami, opisanimi v tem razdelku. Za uporabo teh funkcij izberite pesem, ki jo želite vaditi, in nato pritisnite gumb [Score] na dnu zaslona Song, da prikazete notni zapis.

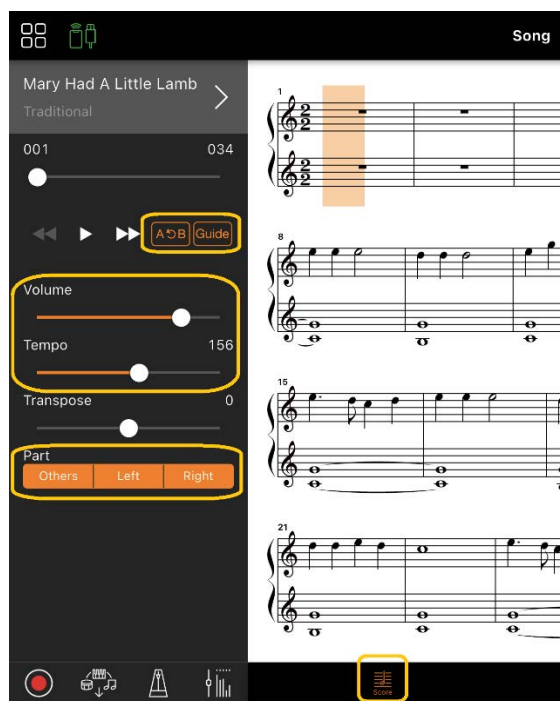

* Notni zapis avdio pesmi lahko na inštrumentu prikazete s funkcijo Audio to Score. Pri avdio pesmih lahko od spodnjih funkcij uporabljate samo A-B Repeat.

◆ Volume, Tempo

Premaknite drsnik, da prilagodite glasnost in tempo pesmi. Za ponastavitev na privzeto vrednost ga dvakrat pritisnite.

◆ Guide



Če pritisnete možnost [Guide], da vklopite funkcijo vodnika, in nato še  (začetek),

lahko vadite s tempom, ki vam ustreza, saj spremljava počaka, da note zaigrate pravilno. Pri inštrumentih s funkcijo Guide Lamps ali Stream Lights lučke prikazujejo note, ki jih morate zaigrati, in kdaj jih morate zaigrati.

◆ Ponavljanje predvajanja (A-B ponavljanje)



Določite lahko obseg taktov in ponavljate predvajanje določenega razpona. Tako lahko vadite težke stavke.


1. Za začetek predvajanja pesmi pritisnite  (začetek).
2. Ko med predvajanjem dosežete želeno začetno točko (A), pritisnite [A-B], da jo vklopite.
3. Ko med predvajanjem dosežete želeno končno točko (B), ponovno pritisnite [A-B]. Del med točko A in točko B se bo predvajal ponavljajoče. Če izklopite možnost [A-B], se izbriše razpon ponavljanja.

Ko je predvajanje pesmi zaustavljeno, lahko točko A ali B nastavite tako, da pritisnete notni zapis in nato še [A-B].

* Položaj predvajanja lahko premaknete z drsnikom pod imenom pesmi.

* Pri pesmih MIDI in avdio pesmih točke B ni mogoče nastaviti na konec pesmi.

◆ Vklop/izklop delov



Zvok dela (Right/Left/Others) lahko izklopite in nato sami poskusite z vadbo. Vadite utišani del skupaj s predvajanjem

drugih delov.

Snemanje igranja

Svoje igranje lahko posnamete v obliki zapisa avdio pesmi ali pesmi MIDI in ga shranite kot pesem. Posneti podatki se shranijo v pametno napravo. Če želite izvoziti posnete podatke iz aplikacije Smart Pianist, glejte razdelek »[Ali lahko posnete podatke prenesem v drugo napravo?](#)« v pogostih vprašanjih.


* Če je inštrument povezan prek povezave Bluetooth, snemanje zvoka ni na voljo, tudi če ima inštrument funkcijo snemanja zvoka. Povežite se prek drugega načina ali snemajte v obliki zapisa MIDI.

◆ Snemanje nove pesmi

1. Določite ustrezne nastavitve, npr. izberite zvok in slog.
2. Pritisnite gumb  (snemanje) na osnovnem zaslonu (Piano Room, Voice, Style, Song), da prikličete okno za snemanje.
3. (Samo za inštrumente s funkcijo snemanja zvoka:) Izberite obliko zapisa posnetka [Audio] ali [MIDI].




* Če želite posneti igranje s predvajanjem sloga, pritisnite gumb  (snemanje) na zaslonu Style.

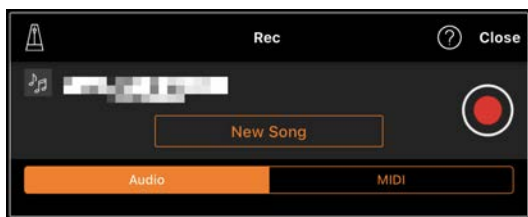

4. Pritisnite gumb [New Song].
- * Če želite posneti igranje ob uporabi metronoma,

pritisnite gumb  za vklop metronoma. (Zvok metronoma se ne posname.) Če želite posneti igranje s predvajanjem ritma, pritisnite gumb  za izbiro ritma. Na koncu zaprite okno Metronome/Rhythm (Metronom/ritem), da se vrnete na okno za snemanje.

5. Za začetek snemanja pritisnite  (snemanje).
 - * Če želite zaustaviti predvajanje metronoma ali ritma, pritisnite gumb .
 6. Ko končate igranje, pritisnite gumb  (zaustavitev), da zaustavite snemanje.
 7. Pritisnite gumb [Save], da shranite posneto igranje v pametno napravo.
- Datum in ura posnetka sta prikazana kot ime pesmi, vendar jo lahko preimenujete tako, da pritisnete ime pesmi.

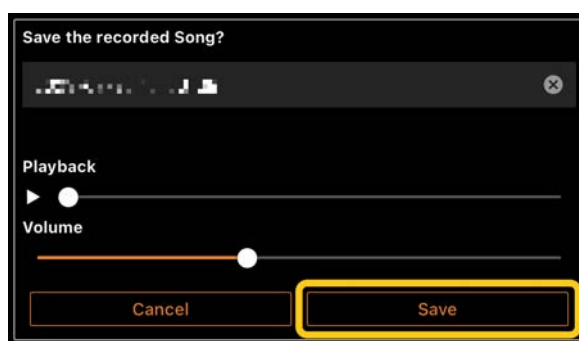

Shranjene podatke lahko pozneje predvajate tako, da v možnosti [Recorded Songs] na zaslonu Song Select izberete pesem.

◆ Nasnemavanje podatkov na predhodno posneto pesem (večstežno snemanje)


Obstoječi pesmi lahko dodate podatke tako, da posnamete svoje igranje med predvajanjem predhodno posnetih delov. S snemanjem posameznih delov ločeno lahko

ustvarite celotno pesem, ki jo bo morda težko zaigrati v živo. Tako lahko na primer najprej posnamete desnoročni del in nato še levoročni del, medtem ko poslušate že posneti desnoročni del, ali najprej posnamete predvajanje sloga in nato posnamete melodije, medtem ko poslušate že posneto predvajanje sloga.

* Med prikazom notnega zapisa v obliki PDF podatkov ni mogoče nasnemati na že posneto pesem.

1. Prvo pesem posnemite po navodilih v razdelku »[Snemanje nove pesmi](#)« in jo shranite.

Pri snemanju pesmi MIDI nastavite želeni del za snemanje na [Rec] in vse dele, ki jih ne želite posneti, na [Off]. Določite tudi kanale (1–16), ki so jim dodeljeni deli za snemanje.

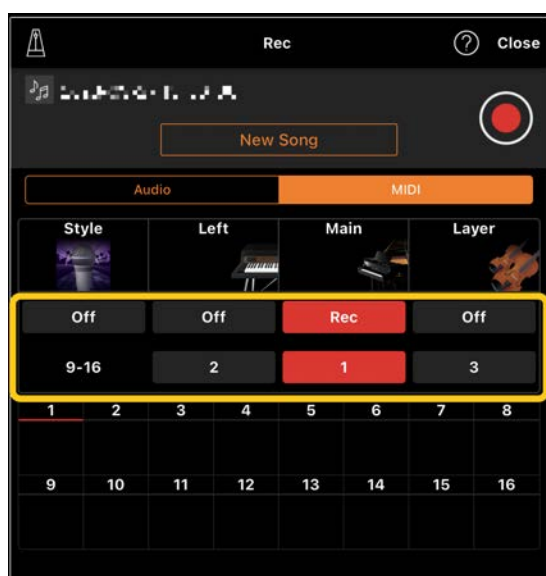


Ta primer zaslona prikazuje snemanje desnoročnega igranja (glavni del) v kanal 1.

2. Na zaslonu Song Select izberite predhodno posneto pesem.
3. Na osnovnem zaslonu (Piano Room, Voice, Style, Song) pritisnite gumb  (snemanje), da se odpre okno za snemanje, nato pa preverite, ali je

prikazano ime pesmi, shranjene v 1. koraku.

4. (Samo za posnetke MIDI:) Nastavite zelene dele za snemanje na [Rec] in določite kanale, katerim so dodeljeni deli za snemanje.

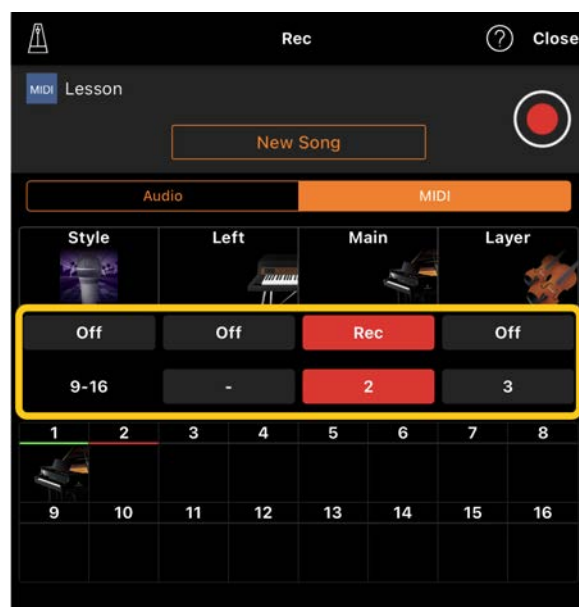


Ta primer zaslona prikazuje snemanje levoročnega igranja (glavni del) v kanal 2.

Vidite lahko, da del kanala 1 (desnoročni), posnet v 1. koraku, vsebuje podatke, kot je prikazano na sliki inštrumenta v spodnjem delu zaslona. Če kanale, ki vsebujejo posnete podatke, nastavite na [Rec], bodo predhodno posneti podatki prepisani.

5. Za začetek snemanja pritisnite  (snemanje).
6. Ko končate igranje, pritisnite gumb  (zaustavitev), da zaustavite snemanje.
7. Pritisnite gumb [Save], da shranite posneto igranje v pametno napravo. Če želite shraniti pesem kot drugo

pesem, ne tisto, ki ste jo izbrali v 2. koraku, tukaj pred shranjevanjem preimenujte pesem.

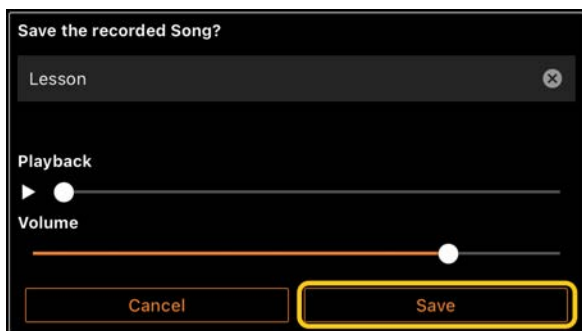


◆ Ločeno snemanje desnoročnih in levoročnih delov (serija CLP-800)

Desnoročne in levoročne dele lahko posnamete ločeno in jih shranite kot eno pesem.

* Med prikazom notnega zapisa v obliki PDF podatkov ni mogoče nasnemati na že posneto pesem.

1. Posnemite pesem po navodilih v razdelku »[Snemanje nove pesmi](#)« in jo shranite. V 3. koraku izberite možnost [MIDI] in nato [Right] (Desno) ali [Left] (Levo).

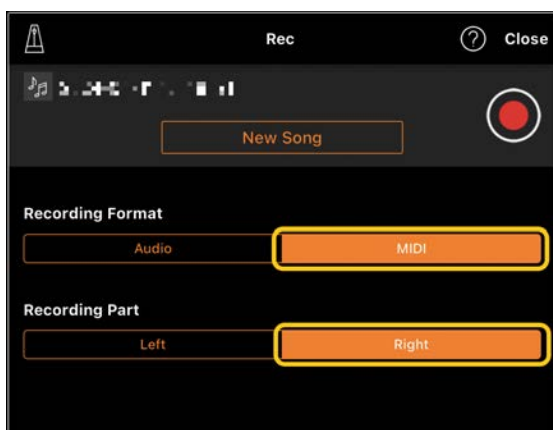


Ta primer zaslona prikazuje snemanje desnoročnega igranja na desnoročni del.

2. Na zaslonu Song izberite pesem, ki ste jo posneli v 1. koraku.
3. Pritisnite gumb  (snemanje), da se odpre okno za snemanje, nato pa

preverite, ali je prikazano ime pesmi, shranjene v 1. koraku.

4. Izberite možnost [MIDI] in nato izberite drug del (razen dela, ki ste ga izbrali v 1. koraku) za snemanje.

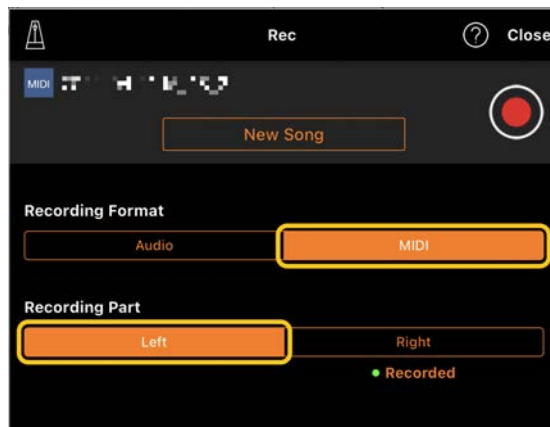

Ta primer zaslona prikazuje snemanje levoročnega igranja na levoročni del.

Vidite lahko, da del, posnet v 1. koraku, vsebuje podatke, kar nakazuje napis »Recorded« (Posneto) pod delom. Če za snemanje izberete del, ki že vsebuje posnete podatke, se bodo predhodno posneti podatki prepisali.

5. Za začetek snemanja pritisnite  (snemanje).
6. Ko končate igranje, pritisnite gumb  (zaustavitev), da zaustavite snemanje.
7. Pritisnite gumb [Save], da shranite posneto igranje v pametno napravo.

Prikaz notnega zapisa PDF in predvajanje ustrezne pesmi

Prikažete lahko prednastavljen notni zapis v obliki PDF (note v obliki zapisa PDF) in uporabljate različne funkcije, kot je predvajanje pesmi. Če v aplikacijo Smart Pianist uvozite komercialno dostopen

notni zapis v obliki PDF, se notni zapis samodejno analizira in pesem lahko nato predvajate na enak način kot prednastavljen notni zapis v obliki PDF.



* Morda ne boste mogli predvajati ustrezne pesmi, tudi če uvozite in prikažete komercialno dostopen notni zapis v obliki PDF (odvisno od povezanega inštrumenta). Za seznam združljivih modelov in funkcij kliknite [tukaj](#).

* »Komercialno dostopen notni zapis v obliki PDF« se nanaša na notne zapise v obliki PDF, ki so na voljo v komercialni prodaji kot zapisi v obliki PDF. To ne vključuje podatkov, kot so optično prebrani notni zapisi ali fotografije natisnjenih notnih zapisov, ki so bili shranjeni v obliki PDF.

* V nekaterih primerih morda ne boste mogli predvajati ustrezne pesmi, tudi če uvozite komercialno dostopen notni zapis v obliki PDF. V teh primerih gumb za predvajanje (▶) v 3. koraku ne bo prikazan na zaslonu. Tudi ko lahko predvajate ustrezno pesem, predvajanje morda ne bo ustrezalo notnemu zapisu v obliki PDF.

* Podatkov pesmi, ki se samodejno ustvarijo iz komercialno dostopnega notnega zapisa v obliki PDF, ni mogoče izvoziti.

1. (Samo pri prikazu prednastavljenega notnega zapisa v obliki PDF:) Pritisnite zgornji levi del zaslona Song, kot je prikazano na spodnji sliki, da prikažete zaslon Song Select in nato v kategoriji »PDF Score« pritisnite zeleno ime pesmi.

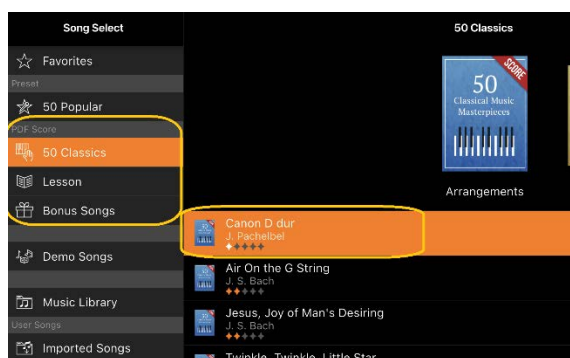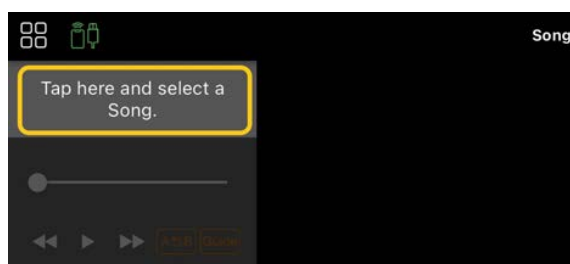


* Oznaka ♦ pod imenom pesmi označuje težavnost (samo za nekatere notne zapise PDF).


2. (Samo pri prikazu komercialno dostopnega notnega zapisa v obliki PDF:) Uvozite notni zapis v obliki PDF v aplikacijo Smart Pianist.

- 2-1 Shranite komercialno dostopne notne zapise v obliki PDF v pametno napravo ali [spletno shrambo](#).

- 2-2 Pritisnite zgornji levi del zaslona Song, kot je prikazano spodaj, da prikažete zaslon Song Select.

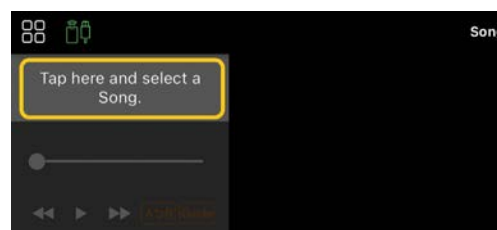


- 2-3 Na zaslonu Song Select izberite [Import Songs], nato pa pritisnite gumb  (uvoz).

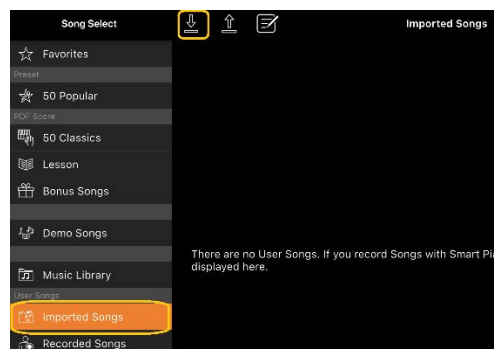

- 2-4 Izberite lokacijo, kamor ste shranili notni zapis v obliki PDF v koraku 2-1, nato pa pritisnite notni zapis v obliki PDF, ki ga želite uvoziti. Za podrobnosti glejte dokumentacijo svoje pametne naprave.

- 2-5 Ko se prikaže potrditveno sporočilo, pritisnite [Import].
- 2-6 Pritisnite uvožen notni zapis v obliki PDF.

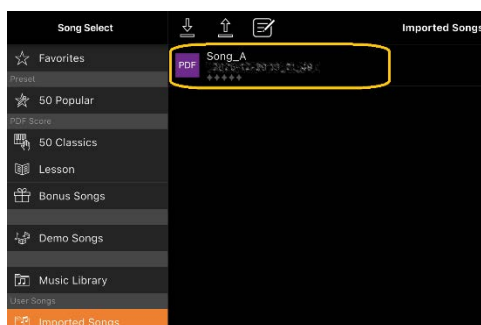

3. Pritisnite gumb  (začetek) na vrhu zaslona za začetek predvajanja.




- * Če notnega zapisa v obliki PDF ni mogoče analizirati, gumb  (začetek) ne bo prikazan.
- * Povezana pogosta vprašanja: [»Nekateri deli uvoženega notnega zapisa v obliki PDF niso prikazani.«](#)

4. Če se želite vrniti na zaslon Song Select, pritisnite ime pesmi ali ime datoteke, kot je prikazano spodaj.



◆ Priročne funkcije zapisa v obliki PDF

Če pritisnete  (več) in tako prikažete zaslon s podrobnimi nastavitvami, lahko uporabite različne priročne funkcije.

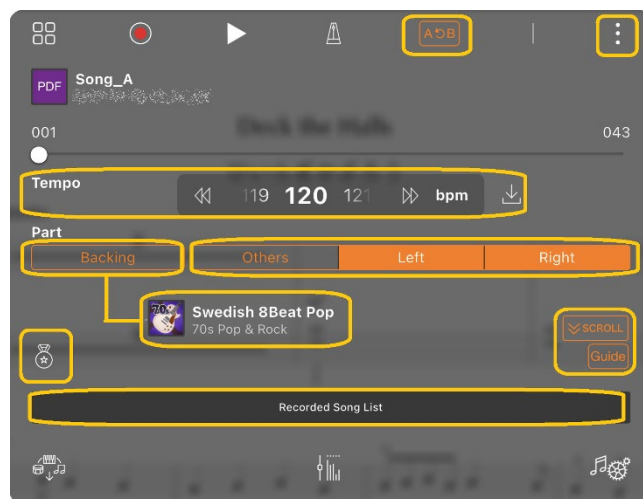

Glejte »Ponavljanje predvajanja (A-B ponavljanje)« pri [vadbi pesmi](#).

Tempo: Tempo lahko spremenite. Če pesmi uvoženega notnega zapisa v obliki PDF spremenite tempo predvajanja, lahko spremenjeni tempo shranite tako, da pritisnete  (shranjevanje).

Part (Backing): Vklopite to možnost in pritisnite  (začetek), da predvajate samodejno spremljavo, ki ustreza pesmi. Vrsto spremljave lahko spremenite tako, da se v spodnjem desnem kotu polja »Backing« dotaknete oznake.

* Ta funkcija je na voljo samo za uvožene notne zapise v obliki PDF.

Part (Others/Right/Left): V razdelku [Vadba igranja pesmi](#) glejte »Vklop/izklop delov«.



(Izziv za medaljo):

Aplikacija Smart Pianist bo ocenila vaše igranje z ikonami zlate, srebrne in bronaste medalje. Za podrobnosti glejte razdelek [»Kako lahko uporabim funkcijo Izziv za medaljo?«](#)

Recorded Song List:

Pritisnite tukaj, da prikažete seznam pesmi, ki ste jih posneli med prikazom tega notnega zapisa PDF. Izberete in predvajate lahko tudi pesmi na seznamu.




V razdelku [Vadba igranja pesmi](#) glejte »Vodnik«.



Ko je ta možnost vklopljena, se notni zapis v obliki PDF samodejno pomika v skladu z vašim igranjem. Če označeno mesto na notnem zapisu ne ustreza vašemu mestu igranja, ga lahko popravite tako, da pritisnete takt, ki ga igrate.

* Za inštrumente, ki nimajo funkcije samodejnega pomikanja, je priporočljivo, da pedal dodelite funkcijo obračanja strani. To lahko nastavite v razdelku [Utility] → [Pedal] (za nekatere izdelke pa v razdelku [Song Settings] → [Score] → [Page Turning by Pedals]).


Če se želite vrniti na zaslon Song Select, pritisnite ime pesmi ali ime datoteke, kot je prikazano spodaj.

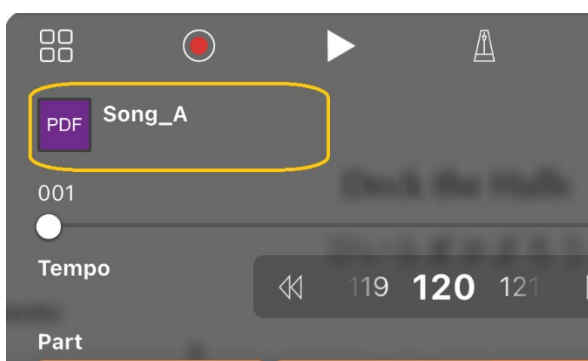

◆ Ponavljanje (neprekinjeno) predvajanje

Na zaslonu Song Select lahko nastavite ponavljanje predvajanja pesmi ali neprekinjeno predvajanje tako, da

pritisnete gumb (začetek) na desni strani imena pesmi. Za podrobnosti glejte razdelek »[Kako lahko pesmi nastavim ponavljanje predvajanja pesmi ali neprekinjeno predvajanje?](#)«

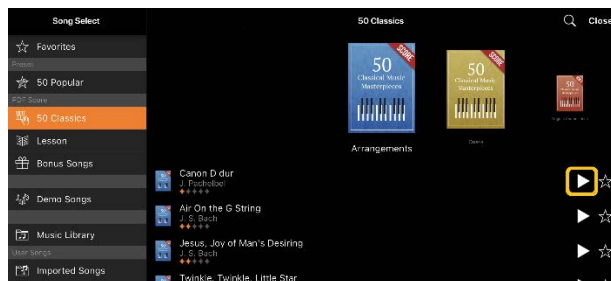


Ponastavitev na privzeti zvok klavirja

V meniju je prikazano ime privzetega zvoka klavirja (npr. »CFX Grand«) povezanega inštrumenta. Če pritisnete to možnost, lahko preprosto ponastavite nastavitve zvoka in s privzetim zvokom klavirja igrate na celotni klaviaturi.

Utility (določanje globalnih nastavitev)

Na zaslonu Utility lahko v zvezi s celotnim inštrumentom določite različne nastavitve, kot so uglasčevanje ter nastavitve klaviature, pedalov in mikrofona.

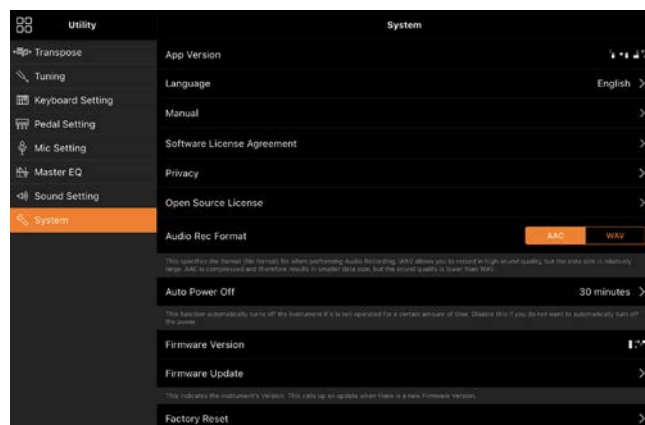

Keyboard/Style Transpose (transponiranje višine tona po poltonih)

Če v meniju pritisnete gumba [–]/[+] za »Keyboard/Style Transpose«, transponirate višino tona zvoka klaviature in predvajanja sloga. Nastavitve v tej možnosti so povezane z nastavitvami »Transpose« na zaslonu Utility.

Notification (Ogled prejšnjih obvestil)

Če v meniju pritisnete [Notification], si lahko ogledate glavna obvestila, ki ste si jih že ogledali.

Manual (prikaz tega vodnika)

Če v meniju pritisnete gumb [Manual], se prikaže ta vodnik.

Instrument (povezovanje z inštrumentom)

V razdelku [Instrument] v meniju lahko aplikacijo Smart Pianist povežete z inštrumentom. Ko je inštrument povezan, je tukaj prikazano ime modela. Za podrobnosti glejte razdelek »[Povezovanje z inštrumentom](#)«.

Demo (ogled predstavitev videoposnetkov)

Ogledate si lahko uporabne videoposnetke povezanega inštrumenta, v katerih so predstavljene različne funkcije. Ko je prikazan zaslon Demo, za začetek predvajanja pritisnite želeni

videoposnetek.

Metronome/Rhythm (igranje metronoma ali ritma)

Če tapnete [Metronome/Rhythm] v meniju, se prikaže okno metronoma/ritma, v katerem lahko uporabite metronom ali izberete in predvajate ritem. Prav tako lahko nastavite parametre, povezane z ritmom, na primer če želite pri snemanju svojega igranja posneti ritem ali ne.

Pogosta vprašanja

Razpoložljivost nekaterih funkcij se razlikuje glede na povezani inštrument. Nekaterne funkcije morda ne bodo na voljo v aplikaciji Smart Pianist, tudi če so te funkcije na voljo v vašem inštrumentu. Seznam funkcij za posamezni inštrument je na voljo [tukaj](#).

Pogosta vprašanja lahko najdete tudi na naslednjem spletnem mestu:

<https://faq.yamaha.com/s/>

* Na voljo v angleščini, nemščini, francoščini, španščini in nekaterih drugih jezikih.

Kakšna je razlika med avdio pesmimi in pesmimi MIDI?

• Zvočni podatki (avdio pesem)

Zvočni podatki (ali avdio pesem) so posnetek izvedenega zvoka. Ti podatki se posnamejo na enak način kot pri diktafonih itd. Primer avdio pesmi je glasba s CD-ja, uvožena v pametno napravo.

Pri snemanju zvoka lahko posnamete svoje igranje na klaviaturo in vhodni vokal iz mikrofona, priključenega v inštrument, ali zvok zunanega predvajalnika zvoka, ki je priključen v inštrument. Podatki so shranjeni v obliki zapisa stereo WAV ali AAC z ločljivostjo običajne kakovosti CD-ja (44,1 kHz/16 bitov), zato jih lahko predvajate v predvajalnikih zvoka, kot je pametni telefon. Obliko zapisa posnetka (vrsto datoteke) je mogoče nastaviti na AAC ali WAV v možnosti [System] na zaslonu Utility.

• Podatki MIDI (pesem MIDI)

Podatki MIDI (ali pesem MIDI) so sestavljeni iz podatkov o vašem igranju na klaviaturo, niso pa posnetek dejanskega zvoka. Podatki o igranju so podatki o tem, na katere tipke igrate ter kdaj in kako močno jih pritisnete – podobno kot v notnem zapisu. Generator tonov (inštrumenta) na podlagi podatkov o posneti izvedbi predvaja ustrezni zvok. S pesmimi MIDI lahko učinkovito vadite tako, da gledate notni zapis ter vklapljate/izklapljate določene dele. Pesmi MIDI so na primer prednastavljene pesmi v inštrumentu.

Pri snemanju v obliki zapisa MIDI lahko ločeno posnamete vsak del (npr. desnoročni del, del za slog). Posnete podatke lahko urejate, na primer spreminjate tempo, in ponovno posnamete del podatkov. Podatki pesmi MIDI so tudi manjši od avdio pesmi.

Kako pretvorim pesem MIDI v avdio pesem?

Če želite pesem MIDI pretvoriti v avdio pesem, izberite želeno pesem MIDI in začnite snemati zvok brez igranja na klaviaturo. Ko se pesem predvaja do konca, zaustavite predvajanje in jo shranite.

Kako lahko prikažem notni zapis?

V aplikaciji Smart Pianist lahko prikažete notni zapis v obliki naslednjih treh podatkovnih vrst. Za vsako vrsto prikažite rezultat na ustrezen način.

• Notni zapis (PDF): Glejte razdelek

»[Prikaz notnega zapisa PDF in predvajanje](#)

[ustrezne pesmi](#)«.


- Pesem MIDI (prednastavljene pesmi ali lastne pesmi, posnete v obliki MIDI): Za prikaz notnega zapisa pritisnite gumb [Score] na dnu zaslona Song. Če del (ali kanal), prikazan v notnem zapisu, ni pravilno dodeljen, spremenite nastavitvev po navodilih v razdelku »[Ali lahko vidim notni zapis delov poleg dela z melodijo?](#)«

- Avdio pesmi: Za prikaz zapisa akordov pritisnite gumb [Score] na dnu zaslona Song. Inštrumenti s funkcijo [Audio to Score](#) lahko ustvarijo in prikažejo notni zapis spremljave avdio pesmi. Za podrobnosti glejte razdelek »[Kako lahko uporabim funkcijo Audio to Score?](#)«.

Nekateri deli uvoženega notnega zapisa v obliki PDF niso prikazani.

Če uvozite notni zapis v obliki PDF, aplikacija odstrani robove, da bo notni zapis bolj berljiv. V redkih primerih lahko izginejo potrebni deli, kot so vezane note. V tem primeru izklopite možnost »Compact View« tako, da sledite spodnjim korakom.

1. Pritisnite ikono v spodnjem desnem kotu, da odprete Song Setting zaslon.

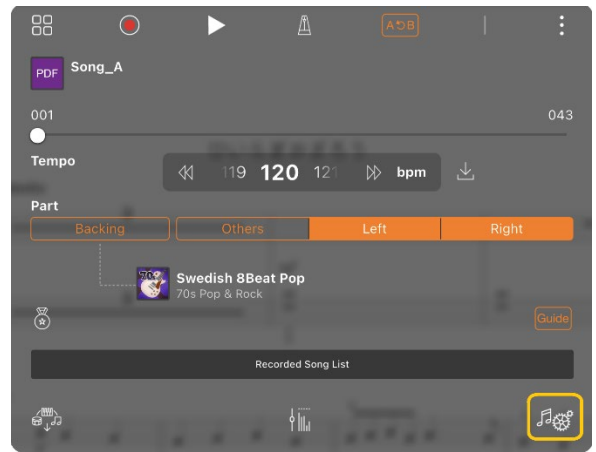


2. Izklopite [Compact View] v možnosti [Score] na zaslonu Song Setting.



Kako lahko uporabljam funkcijo Izziv za medaljo?

Funkcija Izziv z medaljo oceni vaše igranje z zlato, srebrno ali bronasto medaljo. Medalje, ki jih zaslužite, bodo prikazane na zaslonu Song Select.


1. Odprite podroben prikaz notnega zapisa PDF, tako da sledite korakom v »[Prikaz notnega zapisa PDF in predvajanje ustrezne pesmi](#)«, nato pa pritisnite gumb  (Izziv z medaljami).

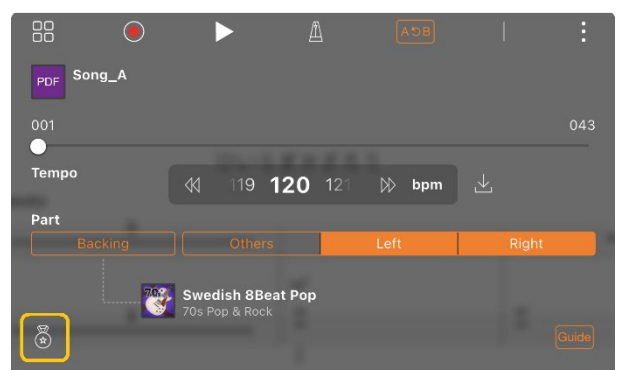

2. Na zaslonih, ki se prikažejo,

pritisnite [Try it now!] in nato pritisnite [Start your performance!]

3. Začnite z izvajanjem, ko se prikaže rezultat v obliki PDF.
4. Ko se vaše igranje konča, pritisnite gumb  (zaustavitev) na vrhu zaslona.




Aplikacija Smart Pianist bo ocenila vaše igranje in na zaslonu prikazala zlato, srebrno ali bronasto medalja.

Kako lahko ponavljam ali neprekinjeno predvajam pesmi?

Na zaslonu Song Select lahko predvajate pesmi iz izbrane kategorije v zaporedju, po naključnem vrstnem redu ali samo eno pesem, ki se ponavlja. Vrsto ponavljajočega se predvajanja ali neprekinjenega predvajanja morate vnaprej nastaviti na zaslonu z nastavitvijo pesmi.

1. Odprite zaslon Song tako, da sledite 1. in 2. koraku postopka »[Song \(Play\) \(Predvajanje\)](#)«.«
2. Pritisnite gumb  (nastavitev pesmi), da odprete zaslon Song Setting.


■ Notni zapisi PDF

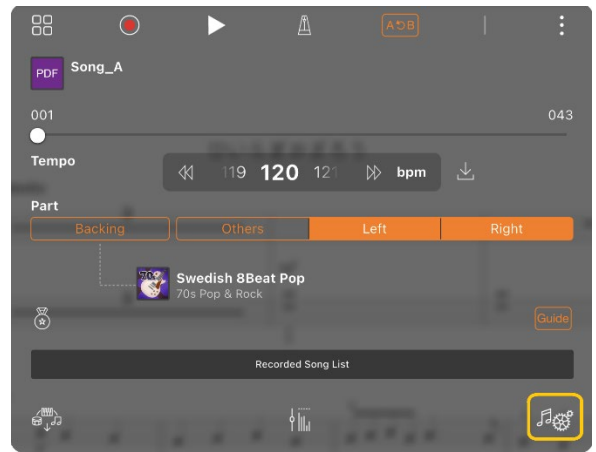

■ Druge pesmi



3. Na zaslonu Song Setting pritisnite gumb [Playback] → [Repeat/Shuffle], da izberete način ponavljanja predvajanja pesmi ali neprekinjeno predvajanje.

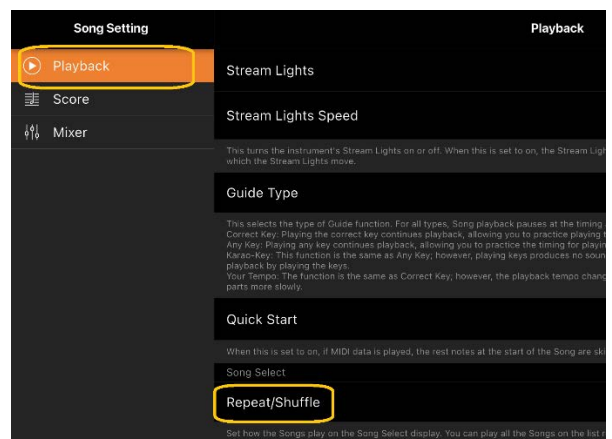


All: Ponavljajoče predvaja vse pesmi, ki so v isti kategoriji kot izbrana pesem.

Shuffle: Po naključnem vrstnem redu ponavljajoče predvaja vse pesmi, ki so v isti kategoriji kot izbrana pesem.


Repeat One: Ponavljajoče predvaja izbrano pesem.

4. Pritisnite gumb [Done] v zgornjem desnem kotu zaslona, da se vrnete na zaslon Song.
5. Pritisnite ime pesmi na zaslonu Song, da se vrnete na zaslon Song Select.


■ Notni zapisi PDF

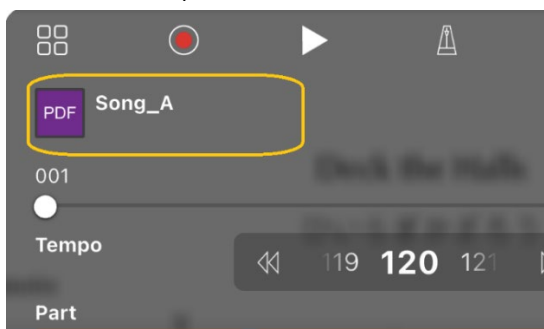

■ Druge pesmi

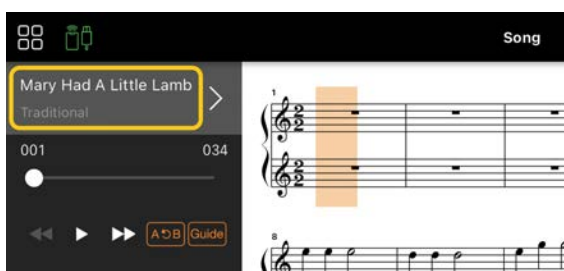

6. Pritisnite gumb  (začetek) na desni strani imena pesmi, da začnete ponavljanje predvajanja pesmi ali neprekinjeno predvajanje.

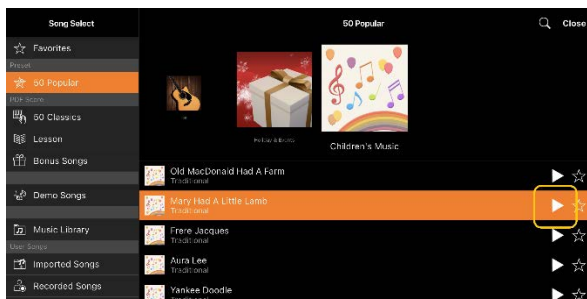

Na zaslonu Song Select se predvajanje nadaljuje, dokler ne pritisnete možnosti  (začasna zaustavitev).

Kaj lahko storim, če uvozim notni zapis melodije z informacijami o akordih (glavni notni zapis)?

Če uvozite notni zapis z melodijo in informacijami o akordih (glavni notni zapis) v aplikacijo Smart Pianist in predvajate pesem, bo poleg melodije predvajana tudi akordna spremljava (harmonije). Če je inštrument opremljen s funkcijo Stream Lights ali lučkami vodenja, vam bodo njihove lučke indikatorja pomagale igrati akorde (harmonije). Če se želite naučiti, kako uvoziti notni zapis PDF v aplikacijo Smart Pianist in ponavljati predvajanje pesmi, glejte razdelek »[Prikaz notnega zapisa PDF in predvajanje ustrezne pesmi](#)«.

Kaj je spletna shramba?

To je način za shranjevanje in skupno rabo podatkov na lokaciji, dostopni prek interneta. Storitve iCloud Drive lahko na primer uporabljate v aplikaciji Smart Pianist.


Podatke o posnetem igranju lahko izvozite iz aplikacije Smart Pianist v storitev spletne shrambe in obratno. Ta način shranjevanja se lahko uporablja tudi za varnostno kopiranje pomnilnika inštrumenta, v katerem so združene različne nastavitve in lastne pesmi. Za podrobnosti o spletni shrambi glejte dokumentacijo storitve, ki jo uporabljate.

Ali lahko posnete podatke prenesem v drugo napravo?


To lahko storite s [spletno shrambo](#) ali

programom za elektronsko pošto. Ko se posneti podatki izvozijo v shrambo ali program, jih lahko pridobite in uporabite prek druge pametne naprave ali računalnika.

1. Izberite [Recorded Song] na zaslonu Song Select in nato pritisnite  (izvoz).

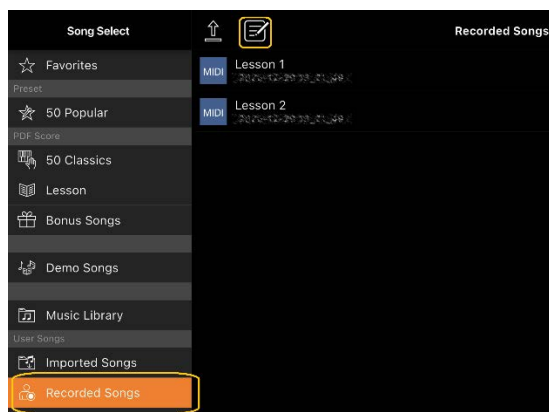

2. Označite pesmi, ki jih želite izvoziti, nato pa pritisnite gumb  (izvoz).

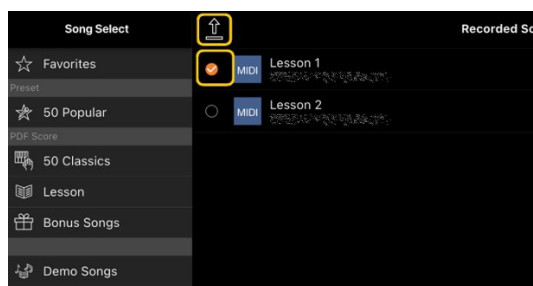


3. Izberite spletno shrambo ali program za elektronsko pošto kot cilj za izvoz, nato pa izvozite pesem, izbrano v 2. koraku. Za podrobnosti glejte dokumentacijo svoje pametne naprave.
4. Ko je izvoz končan, se prikaže zaslon Song Select.

Ali lahko uvozim glasbene podatke ali notne zapise v računalniku itd. v aplikacijo Smart Pianist?

To lahko storite s [spletno shrambo](#). Želene glasbene podatke (MIDI, WAV, AAC, MP3) ali notne zapise (PDF) lahko naložite iz računalnika v storitev spletne shrambe ter jih nato prenesete in uvozite v pametno napravo, ki je trenutno povezana z inštrumentom.

* Predvajanje uvoženih podatkov MIDI ali notnega zapisa v obliki PDF morda ne bo mogoče, odvisno od povezanega modela.

1. Na zaslonu Song Select izberite [Import Songs], nato pa pritisnite gumb  (uvoz).

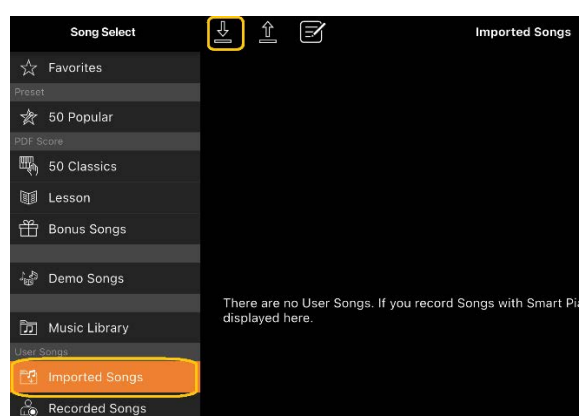

2. Izberite spletno shrambo, v kateri so podatki, in nato pritisnite želene podatke za uvoz. Za podrobnosti glejte dokumentacijo svoje pametne naprave.
3. Ko se prikaže potrditveno sporočilo, pritisnite [Import]. Uvoženi podatki bodo na zaslonu prikazani v 1. koraku.

Za navodila za predvajanje glasbenih podatkov glejte razdelek »[Predvajanje](#)»

[pesmi](#)<<. Za podrobnosti o notnih zapisih v obliki PDF pa glejte razdelek »[Prikaz notnega zapisa PDF in predvajanje ustrezne pesmi](#)<<.

Zakaj pesmi v pametni napravi niso prikazane v knjižnici glasbe? Zakaj ne morem izbrati pesmi v knjižnici glasbe?

Združljivi zvočni podatki za to aplikacijo so podatki WAV, AAC ali MP3 v naslednjih oblikah zapisa.

• WAV

Frekvenca vzorčenja: 44,1 kHz, mono/stereo
Bitna ločljivost: 8 ali 16 bitov

• AAC, MP3

Frekvenca vzorčenja: 44,1 kHz, mono/stereo
Bitna frekvenca: mono = 32 kb/s–160 kb/s,
stereo = 64 kb/s–320 kb/s (združljivo s spremenljivo bitno frekvenco)


Pesmi, ki jih zagotavljajo storitve pretakanja glasbe, pesmi, ki niso uvožene z aplikacijo Music, in pesmi, ki jih omejuje DRM (upravljanje digitalnih pravic), ni mogoče izbrati. Zvokov, kot so melodije zvonjenja in alarmi, prav tako ni mogoče izbrati.

Zakaj je pri izbiri avdio pesmi nepravilno prikazan akord?

Pri izbiri avdio pesmi so akordi samodejno zaznani in prikaže se zapis akordov ali notni zapis. Analiza akordov je zelo natančna, vendar se prikazani akordi še vedno lahko razlikujejo od izvirne pesmi. Poleg tega se lahko analizirani rezultati razlikujejo glede na napravo ali operacijski

sistem.


Za urejanje akorda pritisnite akord, ki ga želite urediti, in izberite želeni akord.

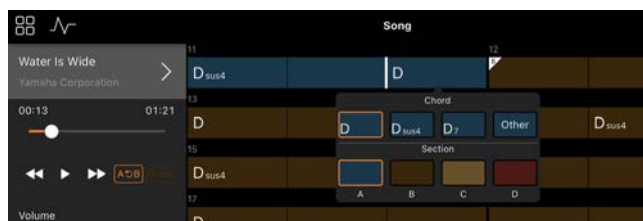

Kako lahko utišam del z melodijo v avdio pesmi?

Ker je del z melodijo (običajno vokalni zvok) v sredini stereo posnetka pri večini avdio pesmi, lahko s funkcijo Melody Suppressor zmanjšate glasnost sredinskega položaja, da bo del z melodijo manj slišen.

1. Izberite avdio pesem in odprite zaslon Song Setting. Navodila za izbiro pesmi so na voljo v razdelku »[Predvajanje pesmi](#)<<.
2. Na zaslonu Song Setting vklopite možnost [Melody Suppressor] v razdelku [Arrangement].

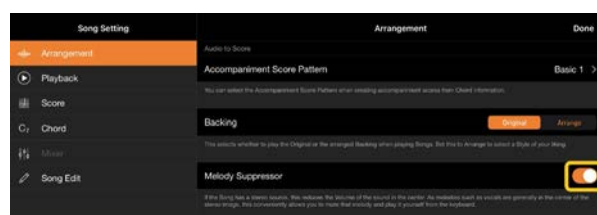

3. Pritisnite gumb [Done], da se vrnete na zaslon Song, nato pa predvajajte pesem. Preverite, ali se je glasnost melodije zmanjšala.

Ali lahko vidim notni zapis delov poleg dela z melodijo?


Običajno so deli z melodijo

(desnoročni/levoročni del) pri prednastavljenih pesmih dodeljeni kanaloma 1/2. Če to dodelitev spremenite, se notni zapis spremeni (razen notni zapisi v obliki PDF).

1. Izberite pesem in odprite zaslon Song Setting.



2. Na zaslonu Song Setting spremenite nastavitve možnosti [MIDI Part Channel] v razdelku [Playback]. Najprej izklopite možnost [Auto Set] in nato spremenite dodelitev kanalov delom [Right] in [Left].

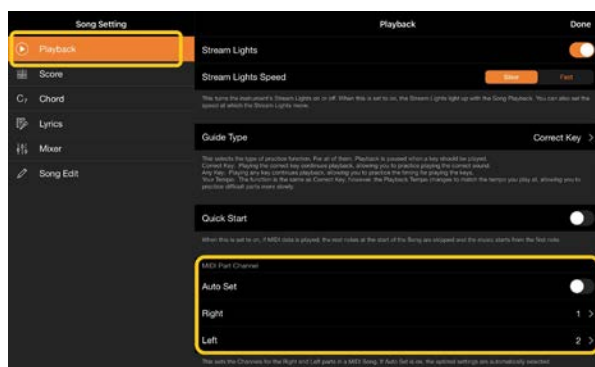


Pri nekaterih inštrumentih je to mogoče nastaviti na zaslonu Utility v možnosti [Score].

3. Kanal, ki je dodeljen možnosti [Right], je prikazan v zgornjem delu, kanal, dodeljen možnosti [Left], pa v spodnjem delu notnega črtovja.



Kaj je funkcija Audio to Score?

Funkcija Audio to Score samodejno ustvari notni zapis klavirske spremljave iz avdio pesmi v vaši pametni napravi. Ko izberete avdio pesem, se analizira zaporedje akordov in notni zapis različnih vzorcev spremljave se ustvari samodejno. Za eno pesem se ustvari 40 vrst notnih zapisov spremljave, odvisno od zvrsti glasbe ali vaše stopnje pa lahko izberete želeni notni zapis.

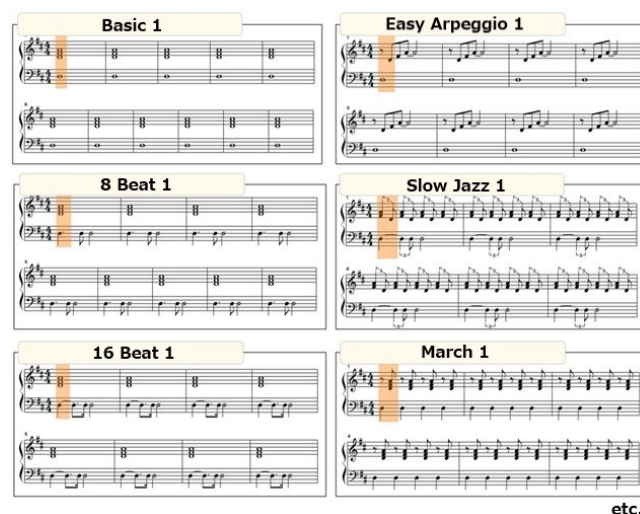


* Notnih zapisov melodije ni mogoče ustvariti.

Kako lahko uporabim funkcijo Audio to Score?

Uporabite jo lahko, če je funkcija Audio to Score na voljo v povezanem inštrumentu.

1. Na zaslonu Song Select pritisnite avdio pesem.

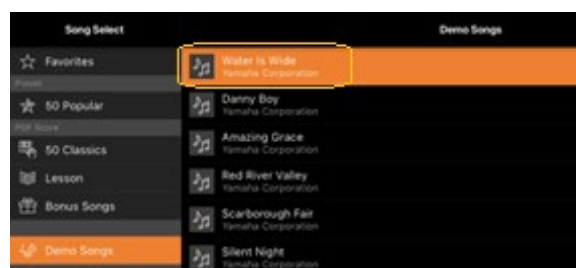

Avdio pesmi, ki so shranjene v pametni napravi, lahko izberete v možnosti

[Music Library].

2. Samodejno ustvarjeni notni zapis spremljave je prikazan na zaslonu Song.




Na zaslonu Song Setting lahko v možnosti [Arrangement] → [Accompaniment Score Pattern] izberete priljubljeni notni zapis spremljave.


Ali lahko spremenim notni zapis, ki je bil ustvarjen s funkcijo Audio to Score?

Funkcija Audio to Score običajno ustvari notni zapis spremljave v štiričetrtnskem taktu. Zato notni zapis morda ne bo pravilen za pesmi v tričetrtnskem taktu. Tukaj boste izvedeli, kako z notnim zapisom spremenite takt na primeru pesmi »Silent Night« (Sveta noč) (tričetrtnski takt).

1. Preverite takt v notnem zapisu spremljave, nato pa na dnu pritisnite gumb [Chord].

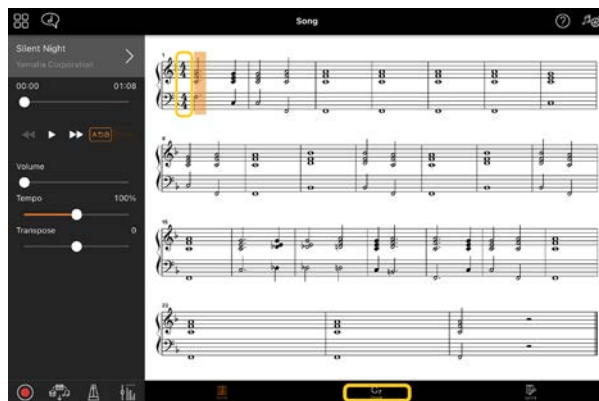



2. Pritisnite gumb  (analiza) na vrhu zaslona Chord.

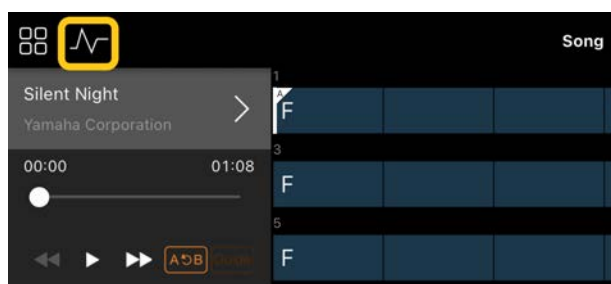

3. Možnost [Meter] spremenite iz 4 v 3, nato pa pritisnite gumb [Re-analyze].



4. Ko je prikazan zaslon Chord, pritisnite gumb [Score], da se vrnete na zaslon Score.

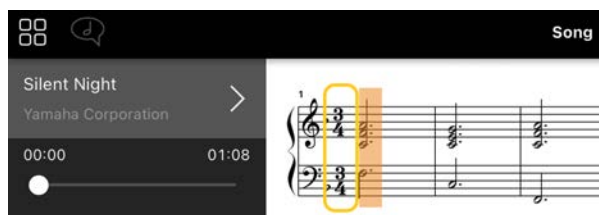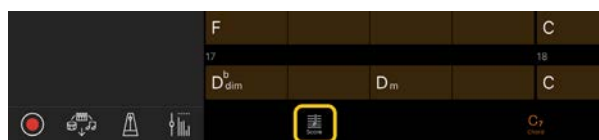

Prikazan je notni zapis spremljave v

tričetrtinskem taktu.

Zakaj se nastavitve nepričakovano spremenijo, ko obnovim pomnilnik za registracijo?

Ko se pomnilnik za registracijo obnovi, se ponastavi veliko parametrov na vrednosti, ki so bile nastavljene ob shranjevanju datoteke. Zato se shranjeni parametri prav tako (morda nenamerno) obnovijo in morda boste mislili, da so bili spremenjeni nenamerno. Določene parametre, ki jih želite obnoviti, lahko nastavite tako, da v oknu Registration Memory pritisnete gumb  (informacije).

Zakaj med obnavljanjem pomnilnika za registracijo celoten zaslon utripa?

To ni znak težav. Pri obnavljanju pomnilnika za registracijo se zaporedoma ponastavi mnogo parametrov, zaslon pa se lahko pri tem na kratko spremeni.

Kakšna je razlika med povezavo Bluetooth avdio in Bluetooth MIDI?

• Bluetooth avdio

Ta povezava inštrumentu oddaja zvočne podatke, predvajane v pametni napravi, in omogoča poslušanje zvočnih podatkov prek zvočnikov inštrumenta. Če želite uporabiti to funkcijo, je potrebna povezava Bluetooth. Za navodila glejte navodila za uporabo inštrumenta.

Ne pozabite, da snemanje igranja v

pametni napravi kot zvoka ni mogoče, ker se lahko zvočni podatki prenašajo le iz pametne naprave v inštrument.

• Bluetooth MIDI

Ta povezava omogoča prenos ali prejemanje podatkov MIDI (informacije o igranju na klaviaturi) med pametno napravo in inštrumentom. Če vaš inštrument podpira povezavo Bluetooth MIDI in je vklopljen, se na zaslonu aplikacije Smart Pianist prikaže sporočilo. Povezavo Bluetooth MIDI lahko dokončate tako, da sledite sporočilu. Če povezava iz kakršnega koli razloga ne uspe, jo dokončajte s čarovnikom za povezovanje v aplikaciji Smart Pianist.

Kaj se zgodi, če izvlečem kabel med pametno napravo in inštrumentom ali izklopim povezavo Wi-Fi/Bluetooth?

S tem se lahko prekine povezava med aplikacijo in inštrumentom. Če se to zgodi, izklopite in znova vklopite inštrument. Nato poskusite znova vzpostaviti povezavo med aplikacijo in inštrumentom.

Pri povezovanju inštrumenta in pametne naprave s kablom se povezava izgubi.

Preverite, ali so kabli ali napajalniki varno priključeni.

Zakaj komunikacija med uporabo aplikacije prek povezave Bluetooth ni uspešna ali pa se prekine?

Zanesljiva povezava je odvisna od tehničnih značilnosti pametne naprave ali povezave Bluetooth oziroma vašega okolja brezžične komunikacije. Izvedite naslednje postopke.

- Na zaslonu z nastavitvami v pametni napravi izklopite Bluetooth in ga znova vklopite. Če je na seznamu povezav pametne naprave prikazana oznaka »(Ime modela)_MIDI«, jo izbrišite.
- Zaprite aplikacijo Smart Pianist in izklopite inštrument, nato pa ga znova vklopite.
- Inštrumenta ne uporabljajte v bližini električnih naprav, ki proizvajajo elektromagnetne motnje (mikrovalovne pečice, brezžične naprave itd.).

Ko izvedete zgornje postopke, znova zaženite aplikacijo Smart Pianist, nato pa s čarovnikom za povezovanje znova vzpostavite povezavo. Če težave ne morete odpraviti, povezavo vzpostavite prek kabla USB.

Ko vzpostavljate povezavo z inštrumentom prek povezave Bluetooth in predvajate avdio pesem, se zvok predvaja iz pametne naprave, ne pa iz inštrumenta.

Čarovnik za povezovanje v aplikaciji Smart Pianist omogoča samo povezavo prek funkcije Bluetooth MIDI. Ko torej igrate

pesem v pametni napravi (avdio pesem), zvok namesto inštrumenta prihaja iz pametne naprave. Če vaš inštrument podpira tudi povezavo Bluetooth Audio, lahko prek povezave Bluetooth Audio predvajate avdio pesmi, ki jih vsebuje vaša pametna naprava, prek zvočnikov inštrumenta. Za informacije glede povezave s funkcijo Bluetooth avdio glejte navodila za uporabo inštrumenta. Če vaš inštrument ne podpira povezave Bluetooth Audio, lahko prek povezave Bluetooth Audio predvajate avdio pesmi, ki jih vsebuje vaša pametna naprava, prek kabla USB. Za informacije o povezovanju glejte poglavje »[Povezovanje z inštrumentom](#)«

Zakaj funkcija Voice, Style ali Song zveni drugače kot običajno?

Nekatere učinki se lahko še naprej uporabljajo, tudi če so izbrane druge možnosti. Ko je na primer izbrana pesem, se lahko tonska kakovost izbranega zvoka razlikuje od pričakovane. V tem primeru znova izberite zvok, da obnovite izvirne nastavitve.

Kako lahko ponastavim parametre na njihove privzete vrednosti?

Za ponastavitev dvakrat pritisnite drsnike ali gumbe na zaslonu. Če želite ponastaviti vse parametre, inicializirajte nastavitve v možnosti [System] → [Factory Reset] na zaslonu Utility.

Ali lahko to aplikacijo uporabljam med uporabo druge aplikacije?

Aplikacije Smart Pianist ne morete uporabljati hkrati z drugimi aplikacijami. Če uporabljate drugo aplikacijo, bo povezava aplikacije Smart Pianist in inštrumenta prekinjena.

Zakaj ne morem aktivirati aplikacije?

V pametni napravi ni na voljo dovolj razpoložljivega pomnilnika za aktivacijo aplikacije. Povečajte zmogljivost pomnilnika v napravi tako, da na primer izbrišete nepotrebne aplikacije ali podatke, kot so fotografije.

Kaj lahko storim, če se prikaže obvestilo »There is not enough memory capacity on the device. App behavior may become unstable.« (V pametni napravi ni na voljo dovolj razpoložljivega pomnilnika. Delovanje aplikacij morda ne bo stabilno.)?

Povečajte zmogljivost pomnilnika v napravi tako, da na primer izbrišete nepotrebne aplikacije ali podatke, kot so fotografije.

Kaj lahko storim, če se prikaže obvestilo »An unexpected error occurred.« (Pojavila se je nepričakovana napaka.)?

Znova zaženite aplikacijo. Aplikacija morda ne deluje pravilno.

Kako lahko podatke prenesem v drugo pametno napravo?

To lahko storite s [spletno shrambo](#).

1. Iz aplikacije Smart Pianist, ki je trenutno povezana z inštrumentom, naložite varnostno datoteko (***.bup) v spletno shrambo tako, da na zaslonu Utility pritisnete [System] → [Backup].
2. Odprite aplikacijo Smart Pianist v drugi pametni napravi, v kateri želite uporabljati podatke, in nato varnostno datoteko prenesite in uvozite iz spletne shrambe tako, da pritisnete [System] → [Restore] na zaslonu Utility.