

# Einrichten der Verbindung mit Smart Pianist

Um Smart Pianist zu verwenden, müssen Sie die App mit einem kompatiblen Instrument verbinden. Die Verbindungsmethode variiert je nach Instrument und Smart-Gerät. Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um Ihre jeweiligen Verbindungsarten und die dafür erforderlichen Dinge zu überprüfen.

1. Wählen Sie Ihr Instrument und Ihr Smart-Gerät aus der nachstehenden Liste aus, und drücken Sie dann [Anzeigen].

**Instrument:**

**Smart-Gerät:**

2. Wählen Sie unter den folgend gezeigten Verbindungstypen den am besten geeigneten aus, und lesen Sie dann die entsprechenden Anweisungen, um die erforderlichen Dinge vorzubereiten.
3. Kehren Sie zur App Smart Pianist zurück, und folgen Sie den Anweisungen des Verbindungsassistenten, um die Verbindung fertigzustellen.

## ◆ Verbindungstypen

[Instrument] iPad-Anschluss / [Gerät] Lightning-Anschluss

### Erforderliche Dinge:

- Apple Lightning auf USB-Kabel



[Instrument] USB TO HOST-Anschluss (Typ B) / [Gerät] Lightning-Anschluss

### Erforderliche Dinge:

- USB-Kabel (Stecker des Typs A – Stecker des Typs B)



- Apple Lightning auf USB-Kameraadapter




[Instrument] USB TO HOST-Anschluss (Typ B) / [Gerät] USB Typ C-Anschluss

### Erforderliche Dinge:

- USB-Kabel (Stecker des Typs A – Stecker des Typs B)



- USB-Adapterkabel (Buchse des Typs A – Buchse des Typs C)

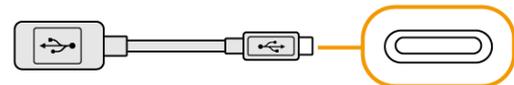

\* Wenn Sie ein iPadOS-Gerät anschließen, verwenden Sie den Apple USB-C Digital AV Multiport-Adapter oder den Apple USB-C VGA Multiport-Adapter.

[Instrument] USB TO HOST-Anschluss (Typ C) / [Gerät] Lightning-Anschluss

### Erforderliche Dinge:

- USB-Kabel (Stecker Typ A – Stecker Typ C)



- Apple Lightning auf USB-Kameraadapter



## [Instrument] USB-C-Anschluss / [Gerät] Lightning-Anschluss

### Erforderliche Dinge:

- Apple USB-C-Kabel auf Lightning-Kabel



\* Ein USB-Kabel (Stecker Typ C – Stecker Typ C oder Stecker Typ A – Stecker Typ C) und ein originaler Adapter von Apple können verwendet werden.

## [Instrument] USB-C-Anschluss oder USB-TO-HOST-Anschluss (Typ C) / [Gerät] Typ C-Anschluss

### Erforderliche Dinge:


- USB-Kabel (Stecker Typ C – Stecker Typ C)




## WLAN (UD-WL01)

### Erforderliche Dinge:

- USB-Wireless-LAN-Adapter UD-WL01

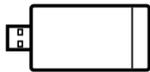

- Router (Zugangsknoten)

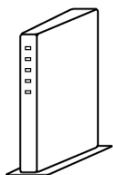

\* Sie können die Verbindung ohne Router herstellen, bestimmte Funktionen jedoch (wie Datenverwaltung auf dem Online-Speicher und Firmware-Update des Instruments), die einen Internetzugriff erfordern, werden deaktiviert.

\* In einigen Ländern oder Regionen nicht verfügbar.

## Bluetooth (im Instrument integriert)

### Erforderliche Dinge:

Keine


Bei Verbindung über Bluetooth kann die Audioaufnahme bei Smart Pianist nicht verwendet werden. Wenn Sie Ihr Tastaturspiel als Audiodaten in Smart Pianist aufnehmen möchten, verbinden Sie sich mit einer anderen Methode.

\* In einigen Ländern oder Regionen nicht verfügbar.


## Bluetooth (UD-BT01)

### Erforderliche Dinge:

- Wireless-MIDI-Adapter UD-BT01

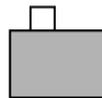

- USB-Netzadapter (Typ A)

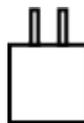

- USB-Kabel (Stecker des Typs A – Stecker des Typs B)



Bei Verbindung über Bluetooth kann die Audioaufnahme bei Smart Pianist nicht verwendet werden. Wenn Sie Ihr Tastaturspiel als Audiodaten in Smart Pianist aufnehmen möchten, verbinden Sie sich mit einer anderen Methode.

\* In einigen Ländern oder Regionen nicht verfügbar.

## Über dieses Handbuch

- Apple, iPhone, iPad, Lightning und iPadOS sind in den USA und anderen Ländern als Warenzeichen von Apple, Inc. eingetragen.
- Android ist ein Warenzeichen von Google LLC.
- USB-C™ ist eine Handelsmarke des USB Implementers Forum.
- Wi-Fi ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wi-Fi Alliance®.
- Die Wortmarke und das Logo Bluetooth® sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Zeichen durch die Yamaha Corporation erfolgt unter Lizenz.



- Die Unternehmens- und Produktnamen in diesem Handbuch sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Unternehmen.