

A Smart Pianist alkalmazással való csatlakoztatáshoz történő beállítás

A Smart Pianist használatához egy kompatibilis hangszerhez kell csatlakoztatnia az alkalmazást. A csatlakoztatás módja a hangszertől és az okoseszköztől függően eltérő lehet. Az alábbi lépésekkel ellenőrizze a megfelelő kapcsolattípusokat és a szükséges elemeket.

1. Az alábbi listából válassza ki a hangszer és az okoseszközt, majd nyomja meg a [Megjelenítés] gombot.

Hangszer:

Okoseszköz:

2. Válassza ki az alább látható csatlakoztatási típusok közül a legmegfelelőbbet, majd olvassa el a megfelelő utasításokat a szükséges elemek elkészítéséhez.

3. Térjen vissza a Smart Pianist alkalmazáshoz, majd kövesse a csatlakozási varázsló utasításait a csatlakozás befejezéséhez.

◆ Csatlakoztatás típusai

[Hangszer] iPad aljzat/[Eszköz] Lightning aljzat

Szükséges elemek:

- Apple Lightning–USB-kábel




[Hangszer] USB TO HOST (B típus) aljzat/[Eszköz] Lightning aljzat

Szükséges elemek:

- USB-kábel (A típusú csatlakozó – B típusú csatlakozó)



- Apple Lightning–USB-kameraadapter




[Hangszer] USB TO HOST (B típus) aljzat/[Eszköz] C típusú csatlakozó

Szükséges elemek:

- USB-kábel (A típusú csatlakozó – B típusú csatlakozó)



- USB-átalakító adapter (A típusú aljzat – C típusú csatlakozó)



* iPadOS-eszköz csatlakoztatásakor használja az Apple USB-C digitális AV multiport-adaptert vagy az Apple USB-C VGA multiport-adaptert.


[Hangszer] USB TO HOST (C típus) aljzat/[Eszköz] Lightning aljzat

Szükséges elemek:

- USB-kábel (A típusú csatlakozó – C típusú csatlakozó)



- Apple Lightning–USB-kameraadapter

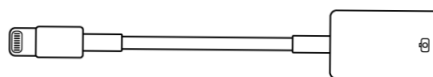

[Hangszer] USB-C aljzat/[Eszköz]

Lightning aljzat

Szükséges elemek:

- Apple USB-C – Lightning kábel



* USB-kábel (C típusú csatlakozó – C típusú csatlakozó vagy A típusú csatlakozó – C típusú csatlakozó), valamint eredeti Apple-adapter használható.

[Hangszer] USB-C aljzat vagy USB TO

HOST (C típusú) aljzat / [Eszköz] C-típusú aljzat

Szükséges elemek:

- USB-kábel (C típusú csatlakozó – C típusú csatlakozó)




Wi-Fi (UD-WL01)

Szükséges elemek:

- USB-Vezeték nélküli LAN adapter (UD-WL01)



- Router (útválasztó, elérési pont)



* Router nélkül is csatlakozhat, azonban bizonyos funkciók (például az online tároló adatkezelése és a műszer firmware-frissítése), amelyek internet-hozzáférést igényelnek, nem lesznek elérhetők.

* Nem minden országban, illetve régióban érhető el.

Bluetooth (a hangszerben gyárilag programozott)

Szükséges elemek:

Nincs


Bluetooth-on keresztül történő csatlakoztatás esetén a Hangfájl felvétele funkció nem használható a Smart Pianist alkalmazásban. Ha billentyűs játékát hangként szeretné rögzíteni a Smart Pianistban, csatlakozzon más módszerrel.

* Nem minden országban, illetve régióban érhető el.


Bluetooth (UD-BT01)

Szükséges elemek:

- Vezeték nélküli MIDI-adapter – UD-BT01



- USB-hálózati adapter (A típusú)



- USB-kábel (A típusú csatlakozó – B típusú csatlakozó)



Bluetooth-on keresztül történő csatlakoztatás esetén a Hangfájl felvétele funkció nem használható a Smart Pianist alkalmazásban. Ha billentyűs játékát hangként szeretné rögzíteni a Smart Pianistban, csatlakozzon más módszerrel.

* Nem minden országban, illetve régióban érhető el.

A használati útmutatóról

- Az Apple, az iPhone, az iPad, a Lightning és az iPadOS az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- Az Android a Google LLC védjegye
- Az USB-C™ az USB Implementers Forum védjegye.
- A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- A Bluetooth® kifejezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és az ilyen jelzéseket a Yamaha Corporation engedéllyel használja.



- Az ebben a használati útmutatóban szereplő vállalat- és terméknevek a hozzájuk tartozó vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.