

Computerrelaterede funktioner

Indholdsfortegnelse

Muligheder med en tilsluttet computer	2
Tilslutning til en computer: Hvilket stik skal jeg bruge?	5
Tilslutning af en computer til instrumentet	7
Afspilning af melodier (MIDI, lyd) på en computer med instrumentet	10
Indspilning af spil på tangenterne som MIDI-data på en computer	11
Indspilning af spil på tangenterne som lyddata på en computer	12
Overførsel af datafiler, herunder melodifiler, stilartsfiler og sikkerhedskopifiler	13
Overførsel af filer ved hjælp af Musicsoft Downloader	15
Installation af Musicsoft Downloader	15
Overførsel af MIDI-filer fra computeren til instrumentet	16
Overførsel af melodi-/stilartsdata fra instrumentet til computeren ..	18
Overførsel af filer med en computer ved hjælp af Stifinder, Finder osv.	20
Afspilning af MIDI-filer, herunder melodier, der er overført fra en computer	23
Målmodeller og -funktioner	25

BEMÆRK

- Denne vejledning gælder for Yamaha Digitale keyboards og Digitale pianoer, der er lanceret mellem 2012 og 2026.

Muligheder med en tilsluttet computer

De fleste digitale musikinstrumenter er kompatible med MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Med denne teknologi kan instrumentet kommunikere med en tilsluttet computer ved at overføre/modtage MIDI-data, herunder oplysninger om spil på tangenterne og melodiaspilningsdata.

Nogle modeller kan også overføre lyddata, selvom de kompatible data varierer, afhængigt af det pågældende instrument. Se kolonnen "Dataformater, der er kompatible med overførsel" under "[Målmodeller og -funktioner](#)" eller i brugervejledningen til instrumentet.

BEMÆRK


- Oplysninger om MIDI finder du under "MIDI Basics" (Grundlæggende om MIDI) på følgende websted: <https://download.yamaha.com/>

Når du har valgt dit land og klikket på "Manual Library" på siden "Support", skal du vælge det ønskede sprog og derefter skrive "MIDI Basics" i søgefeltet.

Afspilning af melodier (MIDI, lyd) på en computer med instrumentet


Afspilning af MIDI-filer: Du kan afspille MIDI-melodifiler på en computer ved hjælp af instrumentets stemmelyde med apps til afspilning af MIDI-filer.

Afspilning af lydfiler: Du kan afspille lydmelodifiler via instrumentets indbyggede højttalere med apps til lydafspilning.

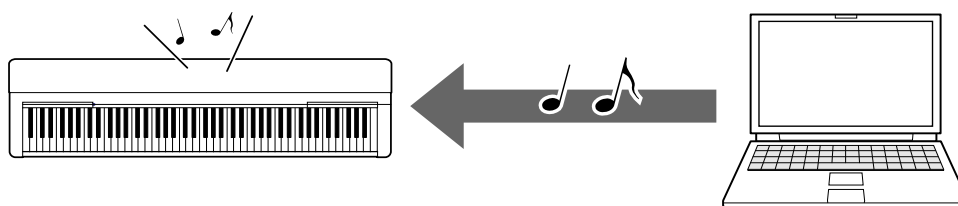


Indspilning af spil på tangenterne som MIDI-data på en computer

Dit spil på tangenterne kan indspilles som MIDI-events i musiksoftware på en computer. Afhængigt af programmet kan de indspillede data redigeres på forskellige måder og endda konverteres til noder.

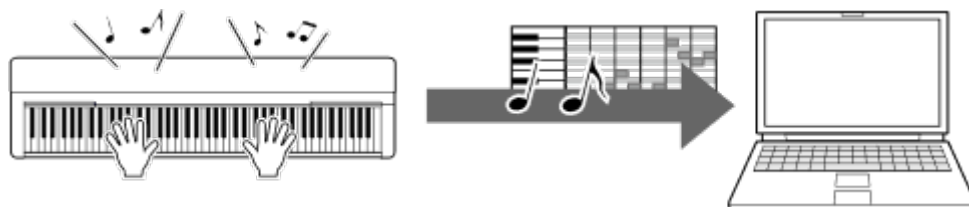


Indspilning af spil på tangenterne som lyddata på en computer

Dit spil på tangenterne kan indspilles om lyddata på en computer med en DAW-app (Digital Audio Workstation) eller hardware. Afhængigt af programmet kan de indspillede data redigeres på forskellige måder.

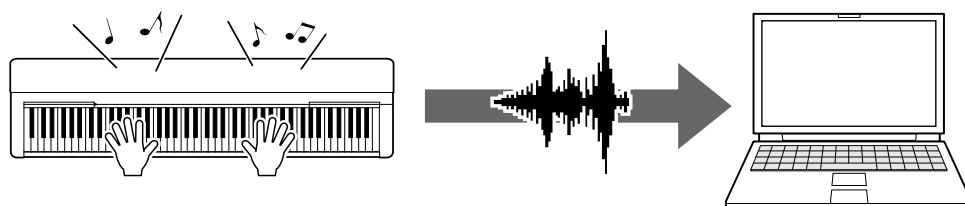

Overførsel af datafiler, herunder melodifiler, stilartsfiler og sikkerhedskopifiler

Afhængigt af instrumentet kan brugermelodidata, du har indspillet, overføres til en computer og gemmes som en fil. Melodidata (MIDI-filer) fra internettet kan desuden overføres til og gemmes på instrumentet, så du senere kan lytte til dem eller bruge dem, når du øver dig. Se "[Målmodeller og -funktioner](#)" eller brugervejledningen til instrumentet for at få oplysninger om de filtyper (data), der kan overføres, og metoderne til overførsel af filer for det enkelte instrument.

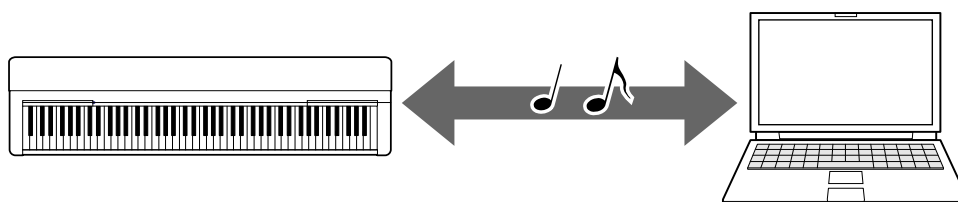

Tilslutning til en computer: Hvilket stik skal jeg bruge?

Elektroniske musikinstrumenter har flere eksterne stik, og et af de mest praktiske og nemme at bruge til tilslutning til en computer er USB TO HOST-stikket.

USB TO HOST-stik (USB Type-B):



USB TO HOST-stik (USB Type-C™):



Brug et USB-kabel med et stik, der passer til udformningen af computerens og instrumentets stik. Se mere under "[Systemkrav og opsætning](#)" under "Tilslutning af en computer til instrumentet".

De data, der kan håndteres, varierer, afhængigt af det instrument, du bruger. Se kolonnen "Dataformater, der er kompatible med overførsel" under "[Målmodeller og -funktioner](#)" eller i brugervejledningen til instrumentet.

Forholdsregler ved brug af USB TO HOST-stikket

Når du slutter en computer til USB TO HOST-stikket, skal du være opmærksom på følgende for at undgå, at computeren "hænger" og forebygge beskadigede eller mistede data.

OBS!

- Brug et USB-kabel, der er maksimalt 3 meter langt. Kablet skal være et kommunikationskabel, der overholder USB-standarderne, og ikke et kabel, der kun er beregnet til opladning. USB 3.0-kabler kan ikke bruges til USB-kabler af typen A-B og B-C.
- Gør følgende, før du tænder/slukker for instrumentet, og før du slutter USB-kablet til [USB TO HOST]-stikket eller fjerner det.
 - Luk alle programmer på computeren.
 - Kontrollér, at der ikke overføres data fra instrumentet. (Der overføres også data, når der spilles toner på tangenterne, eller der afspilles en melodi).
- Når computeren er sluttet til instrumentet, bør du vente seks sekunder eller mere, før du foretager dig følgende: (1) slukker for instrumentet og derefter tænder det igen eller (2) fjerner USB-kablet og tilslutter det igen.

Hvis computeren eller instrumentet "hænger", skal du genstarte programmet eller computeren eller slukke instrumentet og tænde det igen.

Tilslutning af en computer til instrumentet

■ Systemkrav og opsætning

Forbered følgende.

- En computer, der kører Windows eller macOS.
 - Et USB-kabel, der opfylder følgende betingelser:
 - Maksimalt 3 meter langt
 - Kommunikation, der overholder USB-standarderne (ikke kun opladningsstandarde)
 - Med stik, der passer til udformningen af computerens og instrumentets stik
- Til et instrument med et USB Type B-stik: USB-kabel af typen A-B eller B-C
Til et instrument med et USB Type C-stik: USB-kabel af typen A-C eller C-C

Til MIDI-overførsel

Standarddrivere på begge operativsystemer kan bruges. Der er ingen grund til at installere en anden driver.

Til lydoverførsel

Til Windows:

Download og installer Yamaha Steinberg USB Driver, som findes på følgende URL-adresse:

<https://download.yamaha.com/>

- * Når du har valgt dit land og klikket på "Firmware/Software Updates" på siden "Support", skal du vælge den ønskede produktkategori og derefter skrive "Yamaha Steinberg USB Driver" i søgefeltet. Klik på den relevante driver i søgeresultaterne.

Oplysninger om systemkrav findes på siden til download af driveren.

Følg installationsvejledningen i pakkefilen for at installere driveren på computeren.

Til Mac:

Standarddriveren på macOS kan bruges. Der er ingen grund til at installere en anden driver.


BEMÆRK

- Ikke alle modeller er udstyret med lydafspilningsfunktioner. Se kolonnen "USB Audio" under "[Målmodeller og -funktioner](#)" eller i brugervejledningen til instrumentet, for at få specifikke oplysninger.


■ Tilslutning

1. Sluk for strømmen til instrumentet.
2. Start computeren, og afslut derefter alle kørende programmer.
3. Tilslut først USB-kablet til USB TIL HOST-stikket på instrumentet og derefter til USB-stikket på computeren.

Til et instrument med et USB Type B-stik

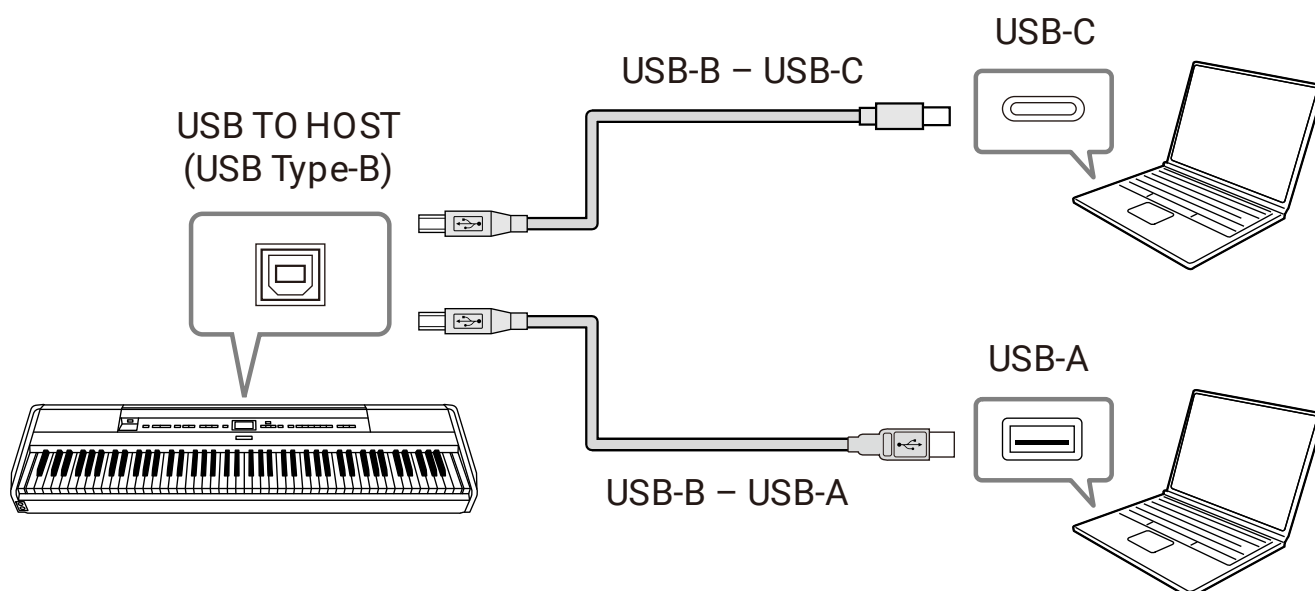

Til et instrument med et USB Type C-stik

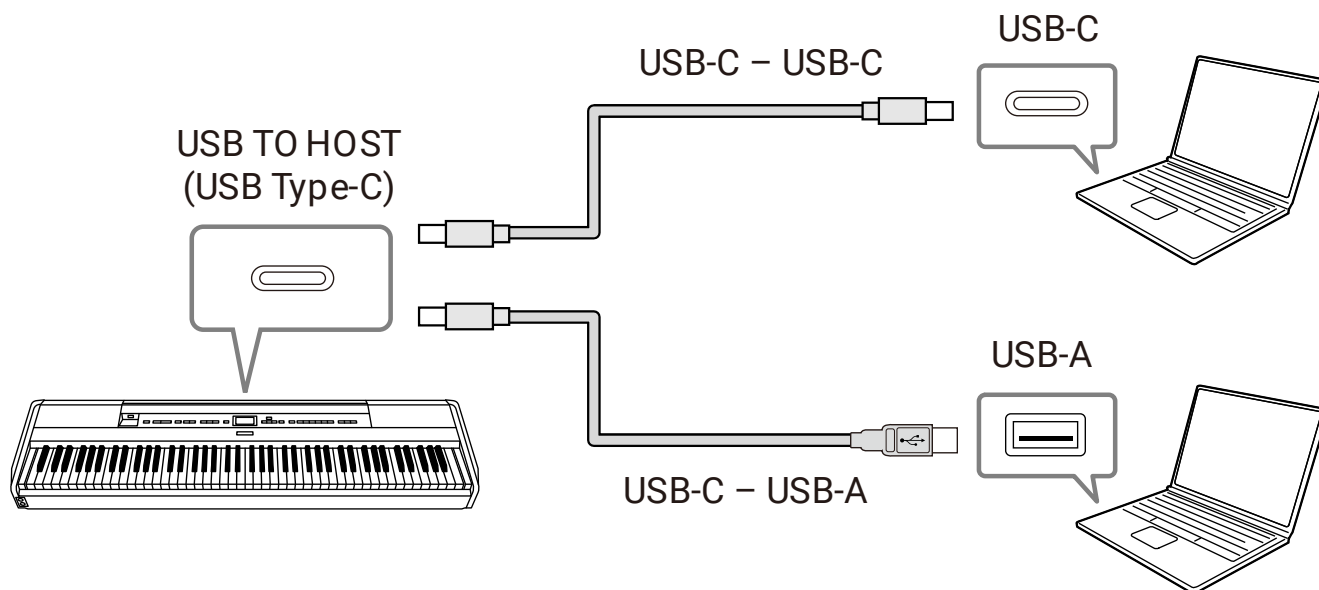

BEMÆRK

- Brug et USB-kabel med et stik, der passer til udformningen af computerens og instrumentets stik. Se mere under "[Systemkrav og opsætning](#)" under "Tilslutning af en computer til instrumentet".

4. Tænd for strømmen til instrumentet.

Computeren indstilles automatisk til at muliggøre MIDI-kommunikation med instrumentet.

Afspilning af melodier (MIDI, lyd) på en computer med instrumentet

Dette afsnit omhandler den grundlæggende fremgangsmåde.

1. Slut instrumentet til en computer vha. et USB-kabel.

Se "[Tilslutning af en computer til instrumentet](#)".

2. Start filafspilningssoftwaren/-programmet på computeren.

Du kan finde detaljerede instruktioner i vejledningen til den afspilningssoftware, du bruger.

3. Hav en afspilningsfil klar på computeren.

- MIDI-filer
- Lydfiler


4. Vælg det tilsluttede instrument som outputdestination i afspilningssoftwaren.

5. Start afspilning af filen i afspilningssoftwaren.

Melodiafspilning fra computeren udsendes via instrumentets højttalere.

BEMÆRK

- Hvis MIDI-filen indeholder lyde, der ikke er tilgængelige på instrumentet, afspilles der muligvis ingen lyd, eller den tilsigtede lyd afspilles ikke korrekt.
- Ikke alle modeller er udstyret med lydafspilningsfunktioner. Se kolonnen "USB Audio" under "[Målmodeller og -funktioner](#)" eller i brugervejledningen til instrumentet, for at få specifikke oplysninger.

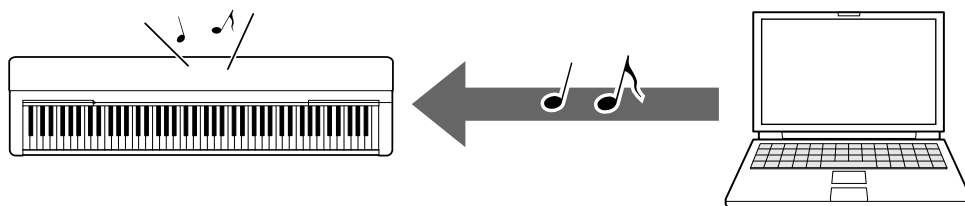

Indspilning af spil på tangenterne som MIDI-data på en computer

Ved hjælp af Music Production-software på computeren kan du optage spil på tangenterne som MIDI-data. Du kan finde detaljerede instruktioner i brugsanvisningen. Dette afsnit omhandler de grundlæggende indstillinger, du skal foretage på instrumentet i forbindelse med indspilning. Husk, at nogle af følgende funktioner muligvis ikke er tilgængelige på instrumentet.

• Indstillinger for Lokal styring

Når du indspiller spil på tangenterne på den tilsluttede computer, overføres de MIDI-data, du afspiller, til computeren og returneres til instrumentet. Dette medfører en "dobbel" lyd, da instrumentets tonegenerator både modtager data fra spil på tastaturet direkte fra tastaturet og fra computeren. For at undgå denne situation skal du indstille Local Control (Lokal styring) til "Off" (Fra) for at adskille instrumentets tonegenerator fra tangenterne.

BEMÆRK

- Når du bruger en softwaresynthesizer som tonegenerator, skal du, ud over at indstille Lokal styring til "Fra", foretage indstillinger i computerprogrammet, så de MIDI-data, der modtages fra instrumentet, ikke returneres tilbage til instrumentet.

• Eksternt clock-signal


Når du afspiller stilarts-/arpeggio-data, skal du indstille, hvilket ur der bruges, instrumentets eller computerens. Hvis du bruger uret på computeren, skal du foretage indstillinger på instrumentet, så afspilning af stilarter/arpeggio følger det eksterne clock-signal.

• Indstillinger for MIDI-afsendelse

Foretag indstillinger, så afspilning af stilarter/arpeggio samt spil på tangenterne overføres til computeren. Bemærk, at nogle instrumenter ikke kan overføre afspilningsdata.

• Afsendelse af panelindstillinger (afsende startindstillinger)

Når du indspiller dit spil på tangenterne, på en computer, kan du bruge funktionen Initial Send til at overføre instrumentets panelindstillinger, når indspilningen er startet på computeren. Dette sikrer, at panelindstillingerne registreres i starten af melodidataene, og at de indstillinger, der blev brugt under indspilningen, bevares.

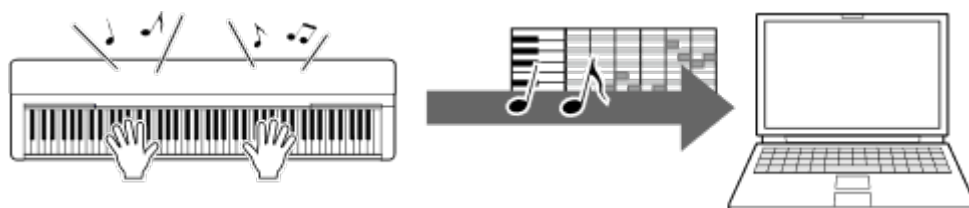

Indspilning af spil på tangenterne som lyddata på en computer

Ved hjælp af musikproduktionssoftware på computeren kan du indspille spil på tangenterne som lyddata. Se mere detaljerede instruktioner i brugervejledningen til instrumentet.

Hvis computerens operativsystem er Windows, skal du installere Yamaha Steinberg USB Driver på computeren for at kunne overføre lyddata korrekt. Se "[Tilslutning af en computer til instrumentet](#)".

BEMÆRK

- Ikke alle modeller er udstyret til indspilning af lyddata via USB-kabler. Du finder mere specifikke oplysninger under "[Målmodeller og -funktioner](#)" eller i brugervejledningen til instrumentet.
- DAW betyder Digital Audio Workstation og er et program, der giver dig mulighed for at indspille, redigere og mikse lyddata. Nogle af de mest udbredte DAW-softwareløsninger omfatter Cubase, Logic Pro, Cakewalk Sonar og Digital Performer.

Overførsel af datafiler, herunder melodifiler, stilartsfiler og sikkerhedskopifiler

Følgende datatyper kan overføres mellem computeren og instrumentet. Det filindhold, der kan overføres, varierer afhængigt af instrumentet.

■ Data, der kan overføres

Melodifiler med filtypenavnet ".MID"

- **Ekstern melodi**

Dette henviser til melodidata, der er oprettet på en anden ekstern enhed end instrumentet (f.eks. en computer). Det henviser også til melodidata, der kan hentes via internettet.

- **Brugermelodi**

Dette henviser til melodidata, der oprettes via instrumentets indspilningsfunktion. Brugermelodidata kan overføres til computeren som sikkerhedskopi og derefter returneres til instrumentet.

Stilartsfiler med filtypenavnet ".STY"

- **Ekstern stilart**


Dette henviser til stilartsdata, der er oprettet på en anden ekstern enhed end instrumentet (f.eks. en computer). Det henviser også til stilartsdata, der kan hentes via internettet.

- **Brugerdefineret stilart**

Dette henviser til stilartsdata, der oprettes via instrumentets indspilningsfunktion. Brugerdefinerede stilartsdata kan overføres til computeren som sikkerhedskopi og derefter returneres til instrumentet.

Sikkerhedskopifiler med filtypenavnet ".BUP"

Disse filer, som omfatter panelindstillingerne og data fra spil på tastaturet, kan overføres til computeren og gemmes som sikkerhedskopi. Sikkerhedskopifilerne på computeren kan returneres til instrumentet, så du kan genindlæse de panelindstillinger og data fra spil på tastaturet, du tidligere har oprettet.

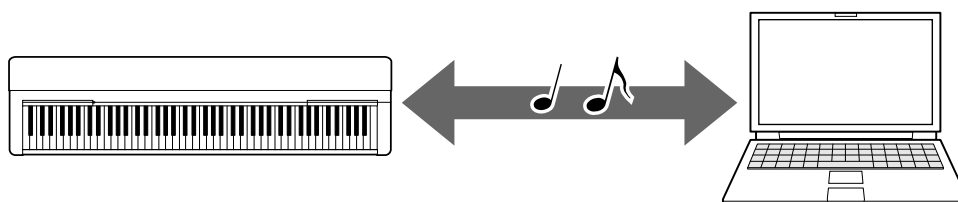

Det filindhold, der kan overføres, varierer afhængigt af instrumentet.

Filoverførselsmetoden er en af følgende. (På nogle instrumenter kan der muligvis ikke overføres filer).

- [Overførsel af filer ved hjælp af Musicsoft Downloader \(gratis\)](#)
- [Overførsel af filer med en computer ved hjælp af Stifinder, Finder osv.](#)

Se "[Målmodeller og -funktioner](#)" eller brugervejledningen til instrumentet for at få oplysninger om de filtyper (data), der kan overføres, og metoderne til overførsel af filer for det enkelte instrument.

OBS!

- Hvis der kan sættes batterier i instrumentet:
For at undgå strømsvigt under filoverførsel og muligt tab af data skal du bruge strømadapteren i stedet for batterier, når du overfører filer.

BEMÆRK

- Stop afspilningen af melodien eller stilarten, når du bruger Musicsoft Downloader, da der ikke kan opnås adgang til den interne hukommelse på instrumentet fra computeren under afspilningen.

Overførsel af filer ved hjælp af Musicsoft Downloader

BEMÆRK

- Visse instrumenter giver dig mulighed for at overføre filer til computeren, hvor du kan gemme dem, f.eks. brugermelodier indspillet på instrumentet. For instrumenter med filer, der kan overføres/gemmes, afhænger det af det enkelte instrument, om overførslen sker via Music Software Downloader eller Stifinder/Finder osv på computeren. Se "[Målmodeller og -funktioner](#)" eller brugervejledningen til instrumentet for at få oplysninger om de filtyper (data), der kan overføres, og metoderne til overførsel af filer for det enkelte instrument.

Installation af Musicsoft Downloader

Systemkrav

Se følgende websted med Yamaha-downloads.

Musicsoft Downloader understøttes ikke til Mac.

Sådan udføres installationen

1. Opret adgang til følgende websted på computeren, og download derefter Musicsoft Downloader.

<https://download.yamaha.com/>

*Når du har valgt dit land og klikket på "Firmware/Software Updates" på siden "Support", skal du vælge den ønskede produktkategori og derefter skrive "Musicsoft Downloader" i søgefeltet.

Vælg "Musicsoft Downloader" i søgeresultaterne. Oplysninger om kravene til computersystemet og installationen kan bekræftes på den viste skærm.

2. Udfør installationen ved at følge instruktionerne på skærmen.

Når installationen er fuldført, skal du kontrollere, at genvejsikonet er placeret på skærmen, eller at Musicsoft Downloader er tilføjet under Yamaha i menuen Start.

Du kan finde detaljerede instruktioner om dette program i hjælpen.

Overførsel af MIDI-filer fra computeren til instrumentet

BEMÆRK

- Afhængigt af instrumentet og det anvendte computeroperativsystem kan menu- og skærmangivelserne afvige fra dem, der er vist i instruktionerne nedenfor.

1. Slut instrumentet til en computer vha. et USB-kabel.

2. Dobbeltklik på genvejsikonet til Musicsoft Downloader på computerens skrivebord.


Hvis du ikke kan finde genvejsikonet, skal du vælge [Start] → [Alle programmer] → [YAMAHA] → [Musicsoft Downloader] → [Musicsoft Downloader].

Musicsoft Downloader starter, og hovedvinduet vises.


3. Klik på [Connection Check] nederst i vinduet.

Derved kontrolleres det, om kommunikationen mellem computeren og instrumentet er oprettet korrekt. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du følge instruktionerne på skærmen for at kontrollere status for forbindelsen til USB-MIDI-driveren.

4. Klik på [Add File] for at åbne vinduet til valg af filer.

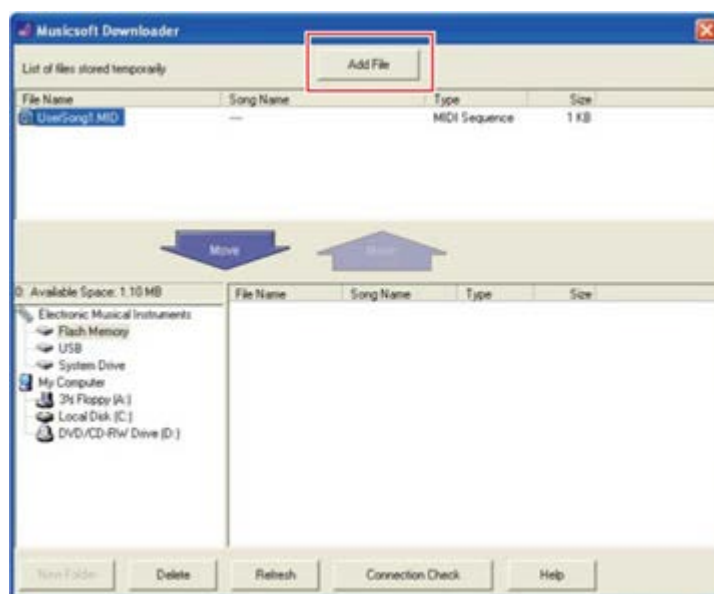

5. Vælg den ønskede fil i vinduet til filvalg, og klik derefter på [Open].

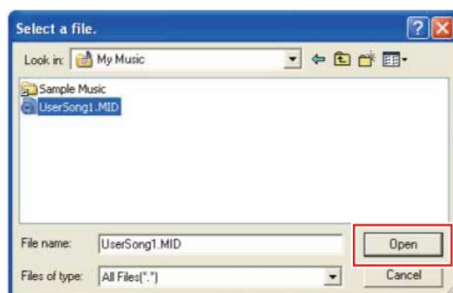

I den øverste halvdel af hovedvinduet vises duplikeringen af den valgte fil.

6. Klik på "Electronic Musical Instruments" nederst til venstre i hovedvinduet, og vælg derefter det ønskede destinationsdrev.

- Hvis du vil overføre melodidata (***.MID) eller stilartsdata (***.STY) til instrumentets interne hukommelse, skal du vælge "Flash Memory".
- Hvis du vil overføre melodidata (***.MID) eller stilartsdata (***.STY) til det USB-flashdrev, der er tilsluttet instrumentets USB TO DEVICE-stik, skal du vælge "USB".
- Hvis du vil overføre sikkerhedsfildata (****.BUP), skal du vælge "System Drive".


BEMÆRK

- Når mappen "USER FILES" er placeret under "Flash Memory" eller "USB": Vælg mappen "USER FILES" til brugermelodier. Melodifiler uden for mappen "USER FILES" håndteres som eksterne melodier.

I forbindelse med eksterne melodier skal du vælge en anden mappe end mappen "USER FILES" eller blot angive "Flash Memory" eller "USB" (det område, der vises først, når du klikker på "Flash Memory" eller "USB"). Hvis du vælger mappen "USER FILES" til eksterne melodier, afspilles de ikke på instrumentet.

VIGTIGT

- Med hensyn til sikkerhedskopifiler, brugermelodier og brugerdefinerede stilarter, der er oprettet på instrumentet, skal du aldrig ændre filnavnet på computeren. Hvis du gør det, bliver det umuligt at overføre sikkerhedskopifilen til instrumentet, og det forhindrer instrumentet i at genkende brugermelodidata og brugerdefinerede stilartsdata.

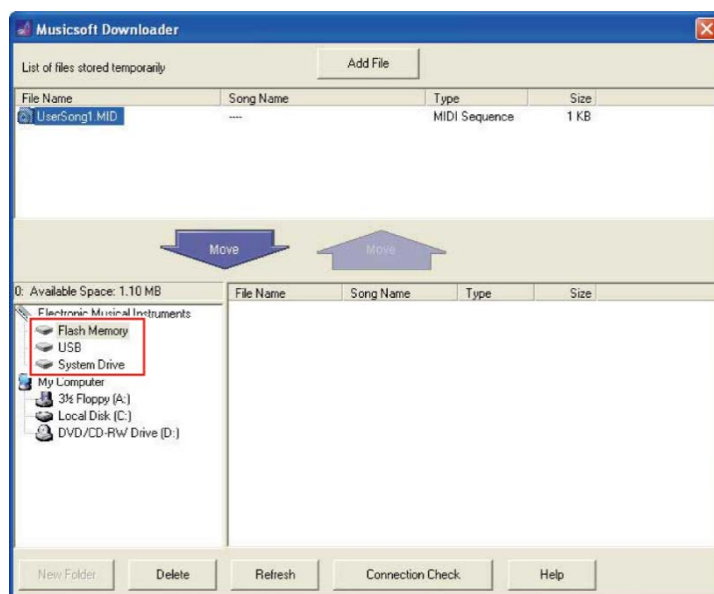

7. Marker filen i den øverste halvdel af feltet, og klik derefter på den nedadvendte pileknap [Move ↓].

Der vises en bekræftelsesmeddelelse. Klik på [CANCEL] i dette trin for at annullere handlingen.

8. Klik på [OK] for at starte dataoverførsel fra computeren til instrumentet.

OBS!

- Tag aldrig USB-kablet ud under en dataoverførsel. Hvis der tændes eller slukkes for strømmen, bliver de overførte data ikke gemt. Derudover kan hukommelsesmediet blive ustabil, og alt indhold kan forsvinde helt, når der tændes eller slukkes for strømmen.

9. Luk vinduet, når dataoverførslen er fuldført, for at afslutte Musicsoft Downloader.

10. Brug dataene til at afspille musik på instrumentet.

Hvis du har overført en sikkerhedskopifil (****.BUP), skal du kontrollere, at panelindstillingerne er blevet ændret som forventet.

Hvis du har overført en melodi (***.MID), skal du vælge det tilsvarende nummer og derefter starte afspilning. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til instrumentet eller under "[Afspilning af MIDI-filer, herunder melodier, der er overført fra en computer](#)".

Hvis du har overført en stilart (***.STY), skal du kontrollere, at filoverførslen er lykkedes, ved at følge fremgangsmåden i instrumentets brugervejledning.

BEMÆRK

- Bemærk, at instrumentet ikke kan betjenes, mens Musicsoft Downloader kører.

Overførsel af melodi-/stilartsdata fra instrumentet til computeren

BEMÆRK

- Afhængigt af instrumentet og det anvendte computeroperativsystem kan menu- og skærmangivelserne afvige fra dem, der er vist i instruktionerne nedenfor.

1. Slut instrumentet til en computer vha. et USB-kabel.

2. Dobbeltklik på genvejsikonet til Musicsoft Downloader på computerens skrivebord.

Hvis du ikke kan finde genvejsikonet, skal du vælge [Start] → [Alle programmer] → [YAMAHA] → [Musicsoft Downloader] → [Musicsoft Downloader].

Musicsoft Downloader starter, og hovedvinduet vises.


3. Klik på [Connection Check] nederst i vinduet.

Derved kontrolleres det, om kommunikationen mellem computeren og instrumentet er oprettet korrekt. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du følge instruktionerne på skærmen for at kontrollere status for forbindelsen til USB-MIDI-driveren.

4. Klik på "Electronic Musical Instruments" nederst til venstre i hovedvinduet, og vælg derefter det ønskede kildedrev.

- Hvis du vil overføre melodidata (***.MID) eller stilartsdata (***.STY) i instrumentets interne hukommelse, skal du vælge "Flash Memory".

- Hvis du vil overføre melodidata (*.MID) eller stilartsdata (*.STY) på det USB-flashdrev, der er tilsluttet instrumentets USB TO DEVICE-stik, skal du vælge "USB".
- Hvis du vil overføre sikkerhedsfildata (*.BUP), skal du vælge "System Drive".

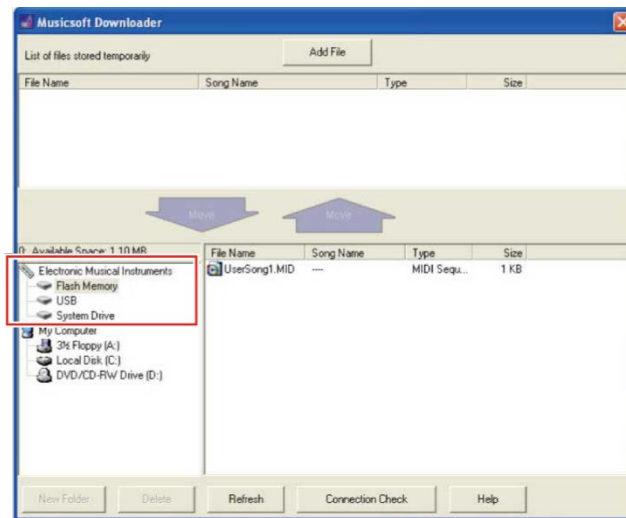

5. Vælg den ønskede fil nederst til højre i vinduet, og klik derefter på den opadvendte pileknop [Move↑].

Der vises en bekræftelsesmeddelelse. Klik på [CANCEL] i dette trin for at annullere handlingen.

6. Klik på [OK] for at starte dataoverførsel fra instrumentet til computerens midlertidige lagerområde.

7. Efter et stykke tid skal du kontrollere, at de overførte data vises i feltet i den øverste halvdel af vinduet.

8. Klik på "My Computer" i feltet nederst til venstre i hovedvinduet, og vælg derefter den ønskede lagringsplacering.

9. Marker filen i den øverste halvdel af feltet, og klik derefter på den nedadgående pileknop [Move ↓].

Der vises en bekræftelsesmeddelelse. Klik på [CANCEL] i dette trin for at annullere handlingen.

10. Klik på [OK] for at starte dataoverførsel fra det midlertidige lagerområde til den angivne destinationsmappe på computeren.

OBS!

- Tag aldrig USB-kablet ud under en dataoverførsel. Hvis der tændes eller slukkes for strømmen, bliver de overførte data ikke gemt. Derudover kan hukommelsesmediet blive ustabil, og alt indhold kan forsvinde helt, når der tændes eller slukkes for strømmen.

11. Når dataoverførslen er fuldført, skal du kontrollere, at filen er placeret i den angivne mappe på computeren.

12. Afslut Musicsoft Downloader.

Overførsel af filer med en computer ved hjælp af Stifinder, Finder osv.

BEMÆRK

- Afhængigt af instrumentet og det anvendte computeroperativsystem kan menu- og skærmangivelserne afvige fra dem, der er vist i instruktionerne nedenfor.
- Visse instrumenter giver dig mulighed for at overføre filer til computeren, hvor du kan gemme dem, f.eks. brugermelodier indspillet på instrumentet. For instrumenter med filer, der kan overføres/gemmes, afhænger det af det enkelte instrument, om overførslen sker via Music Software Downloader eller Stifinder/Finder osv på computeren. Se "[Målmodeller og -funktioner](#)" eller brugervejledningen til instrumentet for at få oplysninger om de filtyper (data), der kan overføres, og metoderne til overførsel af filer for det enkelte instrument.


Windows bruges som eksempel i denne vejledning.

- 1. Forbind instrumentet og computeren med et USB-kabel.**
- 2. Angiv funktionen "Storage Mode" (Lagringstilstand) på instrumentet til "ON" ved at følge fremgangsmåden i brugervejledningen til instrumentet.**

BEMÆRK

- Instrumentet er låst eller kan ikke bruges, mens "Storage Mode" er indstillet til "ON". "Storage Mode" skal normalt være indstillet til "OFF", undtagen når du overfører filen mellem instrumentet og computeren.

- 3. Start et program på computeren, der kan kopiere filer, f.eks. Stifinder.**
- 4. Kontroller, at instrumentet genkendes som en ekstern lagerenhed ved hjælp af Stifinder eller et lignende program.**
 - Enhedens navn afhænger af instrumentet.

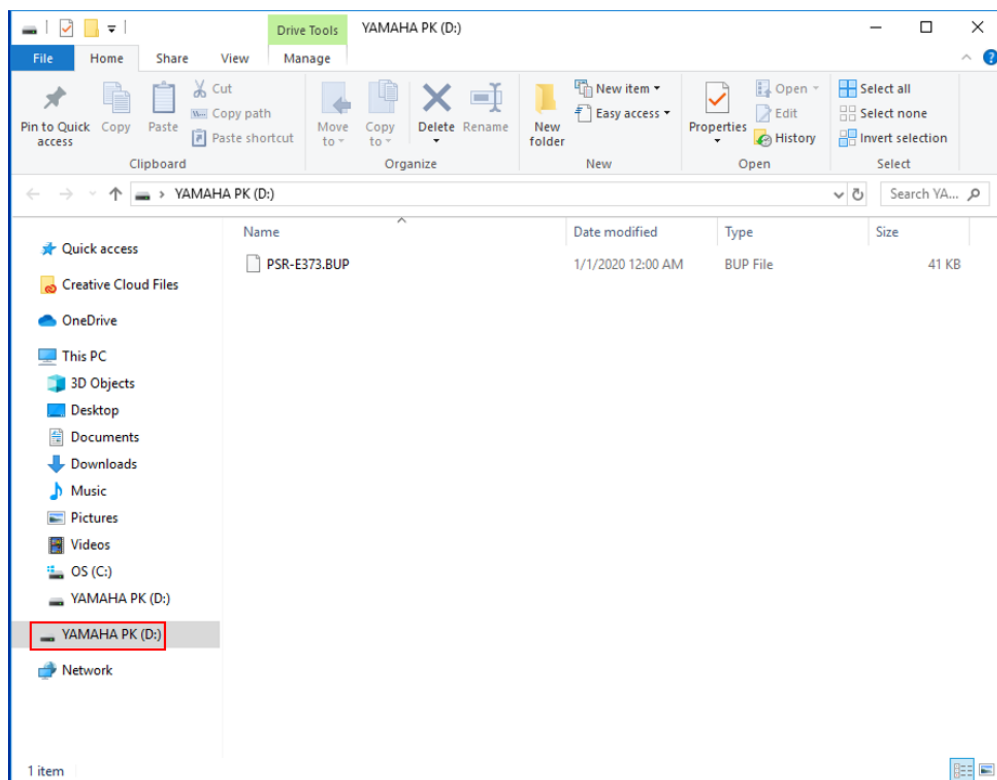


5. Kopier filer mellem computeren og instrumentet (ekstern lagerenhed).

OBS!

- Når du kopierer filer fra computeren til instrumentet (eksternt lagerdrev), skal du sørge for, at instrumentet (eksternt lagerdrev) har tilstrækkelig ledig plads.
- Du må ikke ændre (omdøbe) navnet på sikkerhedskopifilen (med filtypenavnet .BUP) på computeren. Sikkerhedskopidataene importeres ikke til instrumentet.
- Hvad angår brugermelodier og brugerdefinerede stilarter, der er oprettet på instrumentet, skal du aldrig ændre filnavnet på computeren. Hvis du gør det, forhindrer det instrumentet i at genkende brugermelodidata og brugerdefinerede stilartsdata.
- Opret ikke mapper på instrumentet (eksternt lagerdrev). Instrumentet genkender muligvis ikke den kopierede fil korrekt.
- Formater ikke instrumentet (eksternt lagerdrev). Instrumentet fungerer muligvis ikke korrekt.
- Tag ikke USB-kablet ud under datakommunikation. Sluk heller ikke for strømmen til instrumentet. Hvis der tændes eller slukkes for strømmen, bliver de overførte data ikke gemt. Derudover kan hukommelsesmediet blive ustabil, og alt hukommelsesindhold kan gå tabt, når der tændes eller slukkes for strømmen.
- Hvis du vil fjerne instrumentet (eksternt lagerdrev), skal du følge fremgangsmåden i denne vejledning. Hvis du ikke gør det, kan det medføre, at filen beskadiges.

6. Når kopieringen er fuldført, skal du fjerne instrumentet (eksternt lagerdrev) fra computeren.

- Drevets navn afhænger af instrumentet.

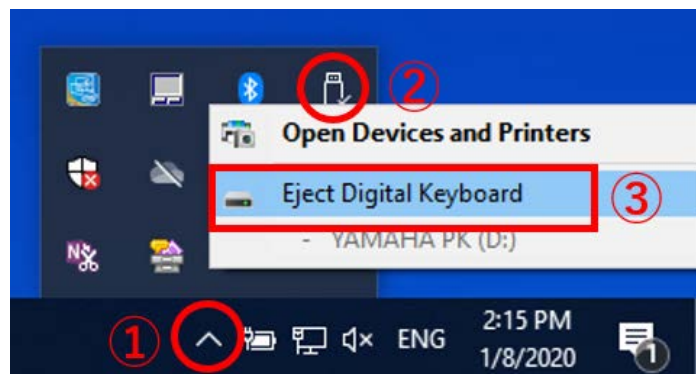

7. Tag det USB-kabel, der forbinder instrumentet og computeren, ud.

8. Angiv funktionen "Storage Mode" (Lagringstilstand) på instrumentet til "OFF" i henhold til brugervejledningen til instrumentet.

9. Hvis du har overført filen til instrumentet, skal du kontrollere, at den er overført korrekt.

- Hvis du har overført en sikkerhedskopifil (****.BUP), skal du kontrollere, at panelindstillingerne er blevet ændret som forventet.
- Hvis du har overført en melodi (***.MID), skal du vælge det tilsvarende nummer og derefter starte afspilning. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til instrumentet eller under "[Afspilning af MIDI-filer, herunder melodier, der er overført fra en computer](#)".
- Hvis du har overført en stilart (***.STY), skal du kontrollere, at filoverførslen er lykkedes, i henhold til brugervejledningen til instrumentet.

Afspilning af MIDI-filer, herunder melodier, der er overført fra en computer

For andre instrumenter end modellerne nedenfor kan du se i brugervejledningen til instrumentet, hvordan du afspiller filer, der er overført fra en computer. (Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller).


YDP-C71/YDP-S52/YDP-S51/YDP-S34/YDP-163/YDP-162/YDP-143/YDP-142/CLP-725/CLP-625/CLP-525/YDP-164/YDP-144/YDP-S54

Du kan overføre op til 10 melodifiler fra en computer til dette instrument til afspilning. De overførte melodier tildeles til tangenterne D#6-C7, så du kan vælge og afspille dem.

BEMÆRK

- Knappernes form kan afvige fra dem, der vises på dit instrument.
- Du finder oplysninger om de funktioner, der er tildelte til tangenterne i Kvikguide, der følger med instrumentet.

- 1. Du kan vælge en melodi, der skal afspilles, ved at holde [DEMO/SONG]-knappen nede og trykke på en tangenterne D#6-C7.**

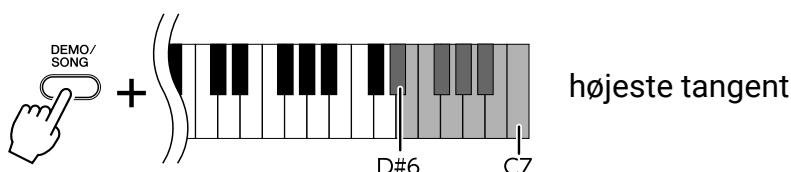

• YDP-C71

Afspilningen fortsætter i rækkefølgen: andre melodier, der er overført fra computeren, efterfulgt af demomelodierne og forprogrammerede melodier.

• YDP-S52/YDP-S51/YDP-S34/YDP-163/YDP-162/YDP-143/YDP-142/CLP-725/CLP-625/CLP-525/YDP-164/YDP-144/YDP-S54

Afspilningen fortsætter i rækkefølgen: andre melodier, der er overført fra computeren.

Sådan ændres melodien under afspilning:

Tryk på [+ R] eller [- L] for at skifte til den næste eller forrige melodi.


- 2. Tryk på [DEMO/SONG] eller [PLAY] for at stoppe afspilningen.**

■ Ændring af afspilningskanaler

Hvis de melodidata, der er overført fra en computer, indeholder lyde, der ikke er tilgængelige på instrumentet, afspilles der muligvis ingen lyd, eller den tilsigtede lyd afspilles ikke korrekt. I det tilfælde kan det få afspilningen til at lyde mere naturlig, hvis der skiftes afspilningskanal som beskrevet nedenfor.

Sådan indstilles afspilningskanaler til "1+2":


Hold [DEMO/SONG]- og [PIANO/VOICE]-knapperne nede samtidig, og tryk på tangenten C7.

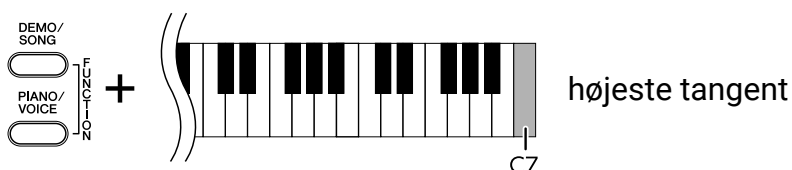

Derved afspilles melodidataene udelukkende for kanal 1 og 2. Når lyde, der er inkompatible med dette instrument, tildeles til kanal 3-16, og klaverstemmerne tildeles til kanalerne 1 og 2, resulterer denne handling i den korrekte eller forventede lyd.

Sådan indstilles afspilningskanaler til "All":

Hold [DEMO/SONG]- og [PIANO/VOICE]-knapperne nede samtidig, og tryk på tangenten B6.

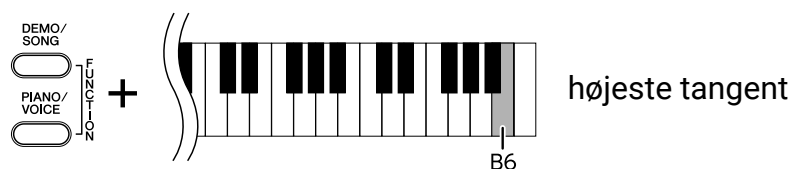

Derved afspilles melodidataene for alle kanaler.

Målmodeller og -funktioner

Hvis instrumentets modelnavn ikke vises nedenfor, kan du se dets funktioner i brugervejledningen til instrumentet.

*1	Metode til filoverførsel*2	-----Dataformater, der er kompatible med overførsel-----					USB Audio
		Bruger-melodi	Brugerdedefineret stilart	Sikkerhedskopifil	Ekstern melodi*3	Ekstern stilart	
CLP-525	MSD	✓	-	-	✓	-	-
CLP-585/575/545/535/565GP	MSD	✓	-	-	✓	-	-
CLP-625	MSD	✓	-	-	✓	-	-
CLP-685/675/645/635/665GP	MSD	✓	-	-	✓	-	✓ *4
CLP-695GP	MSD	✓	-	-	✓	-	✓
CLP-725	MSD	✓	-	-	✓	-	✓
CLP-785/775/745/735/795GP/765GP	MSD	✓	-	-	✓	-	✓
CLP-825	-	-	-	-	-	-	✓
CLP-885/875/845/835/895GP/865GP	-	-	-	-	-	-	✓
CSP-170/150	-	-	-	-	-	-	✓

*1	Metode til filoverførsel*2	-----Dataformater, der er kompatible med overførsel-----					USB Audio
		Bruger-melodi	Brugerdedefineret stilart	Sikkerhedskopifil	Ekstern melodi*3	Ekstern stilart	
CSP-295/275/255/295GP	–	–	–	–	–	–	✓
CVP-609/605/601	MSD	✓	✓	"Modelnavn". BUP	✓	✓	–
CVP-709/705/701	MSD	✓	✓	"Modelnavn". BUP	✓	✓	–
CVP-809/805	MSD	✓	✓	"Modelnavn". BUP	✓	✓	✓
CVP-909/905	–	–	–	–	–	–	✓
EZ-300	Stifinder	–	–	EZ-300.BUP	✓	✓	✓
EZ-310	Stifinder	–	–	EZ-310.BUP	✓	✓	✓
F02	MSD	✓	–	–	–	–	–
KB-209/208	MSD	–	–	KB-208.BUP	✓	✓	✓
KB-309/308	MSD	–	–	KB-308.BUP	✓	✓	✓
KB-319/318	Stifinder	–	–	KB-318.BUP	✓	✓	✓
KBP-1100/2100	MSD	✓	–	"Modelnavn". BUP	✓	✓	–
N1X	MSD	✓	–	–	✓	–	✓
N3X	MSD	✓	–	–	✓	–	–

*1	Metode til filoverførsel*2	-----Dataformater, der er kompatible med overførsel-----					USB Audio
		Bruger-melodi	Brugerdedefineret stilart	Sikkerhedskopifil	Ekstern melodi*3	Ekstern stilart	
NP-32/12	-	-	-	-	-	-	-
NP-35/15	-	-	-	-	-	-	✓
NU1	MSD	✓	-	-	✓	-	-
NU1X	MSD	✓	-	-	✓	-	✓ *4
NU1XA	-	-	-	-	-	-	✓
P-115/105	MSD	✓	-	-	✓	-	-
P-125/121	MSD	✓	-	-	✓	-	✓
P-125a	MSD	✓	-	-	✓	-	-
P-145/143/ 145BT/143BT	-	-	-	-	-	-	✓
P-225/223	-	-	-	-	-	-	✓
P-525	-	-	-	-	-	-	✓
P-255	MSD	✓	-	-	✓	-	-
P-45	-	-	-	-	-	-	-
P-515	MSD	✓	-	-	✓	-	✓

*1	Metode til filoverførsel*2	-----Dataformater, der er kompatible med overførsel-----					USB Audio
		Bruger-melodi	Brugerdedefineret stilart	Sikkerhedskopifil	Ekstern melodi*3	Ekstern stilart	
P-S500	-	-	-	-	-	-	✓
PSR-E243/YPT-240	-	-	-	-	-	-	-
PSR-E343/YPT-340	MSD	-	-	PSR-E343.BUP	✓	✓	-
PSR-E353	MSD	-	-	PSR-E353.BUP	✓	✓	-
PSR-E363/YPT-360	MSD	-	-	PSR-E363.BUP	✓	✓	✓
PSR-E373/YPT-370	Stifinder	-	-	PSR-E373.BUP	✓	✓	✓
PSR-E383/YPT-380	Stifinder	-	-	PSR-E383.BUP	✓	✓	✓
PSR-E433	MSD	-	-	PSR-E433.BUP	✓	✓	-
PSR-E443	MSD	-	-	PSR-E443.BUP	✓	✓	-
PSR-E453	MSD	-	-	PSR-E453.BUP	✓	✓	✓
PSR-E463	MSD	-	-	PSR-E463.BUP	✓	✓	✓
PSR-E473	Stifinder	-	-	PSR-E473.BUP	✓	✓	✓
PSR-E583/483	Stifinder	-	-	"Modelnavn".BUP	✓	✓	✓
PSR-EW300	MSD	-	-	PSREW300.BUP	✓	✓	✓

*1	Metode til filoverførsel*2	-----Dataformater, der er kompatible med overførsel-----					USB Audio
		Bruger-melodi	Brugerdedefineret stilart	Sikkerhedskopifil	Ekstern melodi*3	Ekstern stilart	
PSR-EW310	Stifinder	–	–	PSREW310.BUP	✓	✓	✓
PSR-EW320 YPT-W320	Stifinder	–	–	PSR-EW320.BUP	✓	✓	✓
PSR-EW400	MSD	–	–	PSREW400.BUP	✓	✓	✓
PSR-EW410	MSD	–	–	PSREW410.BUP	✓	✓	✓
PSR-EW425	Stifinder	–	–	PSREW425.BUP	✓	✓	✓
PSR-I300	Stifinder	–	–	✓	✓	✓	✓
PSR-I400	MSD	–	–	PSR-I400.BUP	✓	✓	–
PSR-I455	MSD	–	–	PSR-I455.BUP	✓	✓	–
PSR-I500	MSD	–	–	PSR-I500.BUP	✓	✓	✓
PSR-I610/510	Stifinder	–	–	"Modelnavn".BUP	✓	✓	✓
PSR-S670	MSD	✓	✓	PSR-S670.BUP	✓	✓	–
PSR-S750	MSD	✓	✓	PSR-S750.BUP	✓	✓	–
PSR-S950	MSD	✓	✓	PSR-S950.BUP	✓	✓	–
PSR-S970/S770	MSD	✓	✓	"Modelnavn".BUP	✓	✓	–

*1	Metode til filoverførsel*2	-----Dataformater, der er kompatible med overførsel-----					USB Audio
		Bruger-melodi	Brugerdedefineret stilart	Sikkerhedskopifil	Ekstern melodi*3	Ekstern stilart	
PSR-S975/S775	MSD	✓	✓	"Modelnavn". BUP	✓	✓	-
YDP-162/142	MSD	✓	-	-	✓	-	-
YDP-163/143	MSD	✓	-	-	✓	-	-
YDP-164/144	MSD	✓	-	-	✓	-	✓
YDP-165/145	-	-	-	-	-	-	✓
YDP-166/146	-	-	-	-	-	-	✓
YDP-C71	MSD	✓	-	YDP-C71.BUP	✓	-	-
YDP-S34	MSD	✓	-	-	✓	-	✓
YDP-S52/S51	MSD	✓	-	-	✓	-	-
YDP-S54	MSD	✓	-	-	✓	-	✓
YDP-S55/ S35	-	-	-	-	-	-	✓
YDP-S56/S36	-	-	-	-	-	-	✓

*1 Modeller, der ikke sælges i visse områder, er også angivet.

*2 "Stifinder" er angivet for modeller, der kan overføre filer ved hjælp af Stifinder, Finder, etc. på computeren, og "MSD" er angivet for modeller, der ikke kan. For modeller med angivelsen "MSD" skal filerne overføres med [Musicsoft Downloader](#).

*3 SMF-formaterne 0 og 1

*4 Tilgængelig i instrumentfirmware version 2.00 eller nyere.

■ Om denne vejledning

- De illustrationer, der er vist i denne vejledning, er kun vejledende og kan afvige lidt fra dem, der vises på dit instrument.
- Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft(R) Corporation i USA og andre lande.
- Mac og macOS er varemærker tilhørende Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande.
- USB Type-C™ and USB-C™ er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- Navne på virksomheder og produkter i denne brugervejledning er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder.